


拆卸旧空气接头



在将原空气管路插入新气管接头之前，拆卸旧空气接头请先拆下旧的原厂空气管路接头。

注意： 空气管路上的划痕和/切口可能会造成泄漏。插入之前，请先检查空气管路。如果空气管路损坏，应予以更换。

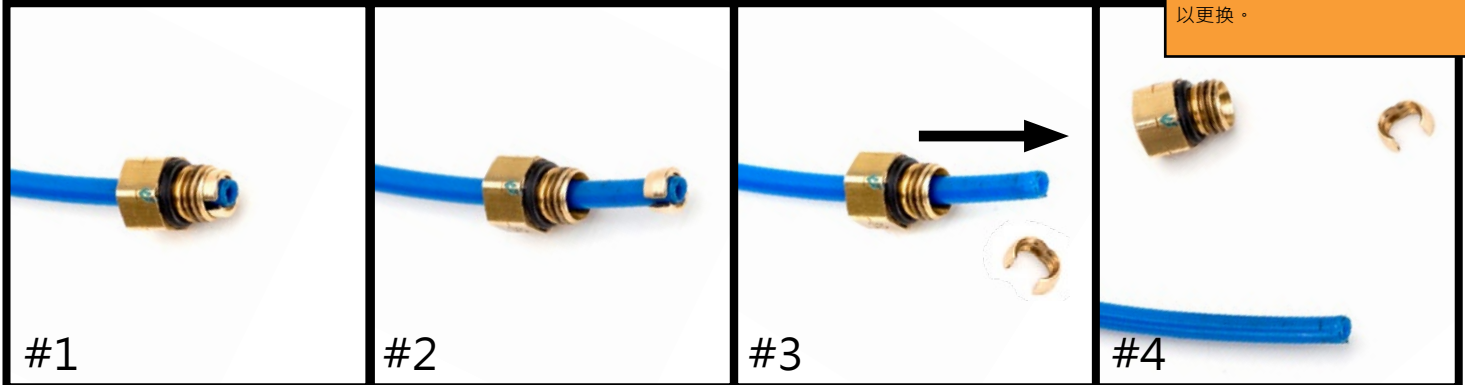

#1

原厂气管接头

#2

将螺纹部分沿着管路向上滑动，打开夹头，以便拆卸

#3

滑出空气管路的气管接头

#4


空气管路已做好安装准备

安装空气管路



#1

从阀块（图例）上拆掉运输销（一个或若干）

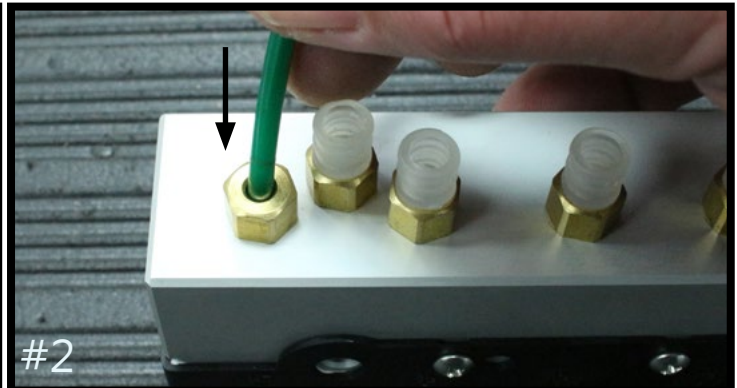

#2

将空气管路压入新接头中直至完全就位。插入后，轻拉管路以确保连接牢固（图例）

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系。正常工作时间请致电 800-251-8993，或发送电子邮件至 techassistance@arnottinc.com。（欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至 info@arnotteurope.com）