

Félicitations pour avoir acheté un produit pour suspension pneumatique Arnott®. Chez Arnott Incorporated, nous sommes fiers de pouvoir proposer des produits de grande qualité au prix le plus concurrentiel du secteur. Merci pour la confiance que vous nous accordez, à nous et à nos produits.

Un montage adéquat est essentiel pour expérimenter et apprécier les avantages de ce système. Prenez un peu de temps pour passer en revue ces instructions de montage avant de commencer à monter ces pièces sur votre véhicule. La dépose et la pose de produits pour suspension pneumatique doivent uniquement être réalisées par un professionnel entièrement qualifié, détenteur d'un certificat de l'ASE (Automotive Service Excellence).

Il est également important d'être conscient de toutes les mesures de sécurité nécessaires lorsque vous montez votre nouveau système de suspension pneumatique. Cela comprend le levage et l'immobilisation du véhicule de manière adéquate ainsi que l'isolation de toute énergie stockée, pour éviter des blessures personnelles ou des dégâts matériels.

« Engineered to Ride, Built to Last® »



AVERTISSEMENT : Le système de suspension pneumatique est sous pression (jusqu'à 10 bars, ou 150 lbf/in). Vérifiez que la pression a été libérée et débranchez l'alimentation du système de suspension pneumatique avant le démontage. Ne laissez pas de la saleté ou de la graisse pénétrer dans le système. Portez toujours des protections standards pour les mains, les yeux et les oreilles lorsque vous effectuez l'entretien du système de suspension pneumatique.

Arnott® s'engage à fournir des produits de qualité. Si vous avez des questions ou un problème à propos d'un produit Arnott, veuillez contacter Arnott au numéro [800-251-8993](tel:800-251-8993) pendant les heures d'activité normales, ou par e-mail à l'adresse techassistance@arnottinc.com.

(Dans l'UE, veuillez appeler le numéro +31 (0)73 7850 580 ou utiliser l'adresse e-mail info@arnotteurope.com)

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

Lire ce manuel signifie que vous acceptez les termes de la décharge générale, de la décharge de responsabilité et de la convention de non-responsabilité, dont le texte intégral est disponible sur www.arnottinc.com.

- Ne stockez pas en dessous de -15 °C (5 °F) ou au-dessus de 50 °C (122 °F).
- Évitez d'endommager les canalisations pneumatiques et les câbles.
- La dépose et la pose doivent uniquement être effectuées par un personnel pleinement qualifié.
- Utilisez le logiciel de diagnostic du constructeur du véhicule.

ATTENTION : Des dégâts au véhicule et au système de suspension pneumatique peuvent être occasionnés si le travail est effectué d'une manière différente que celle précisée dans les instructions, ou dans un ordre différent.



Pour éviter la possibilité de courts-circuits lors du travail sur des composants électriques, consultez le manuel du propriétaire pour savoir comment débrancher la batterie.



Consultez le manuel du propriétaire du véhicule, son manuel d'entretien ou le concessionnaire pour connaître les points de levage par cric adéquats sur votre véhicule et pour des instructions supplémentaires d'entretien, de sécurité et de maintenance. Le travail ne sera en aucun cas effectué en se trouvant sous le véhicule si ce dernier n'est pas soutenu de manière adéquate, car cela pourrait entraîner de graves blessures et même la mort.

DÉPOSE DE L'AMORTISSEUR PNEUMATIQUE

1. PLACER LES ROUES DANS L'AXE DU VÉHICULE.
2. LEVER LE VÉHICULE.
3. DÉPOSER LA ROUE AVANT.
4. DÉPOSER LE FLEXIBLE DE FREIN DU SUPPORT DE RETENUE SUR L'AMORTISSEUR. (IMAGE 1)

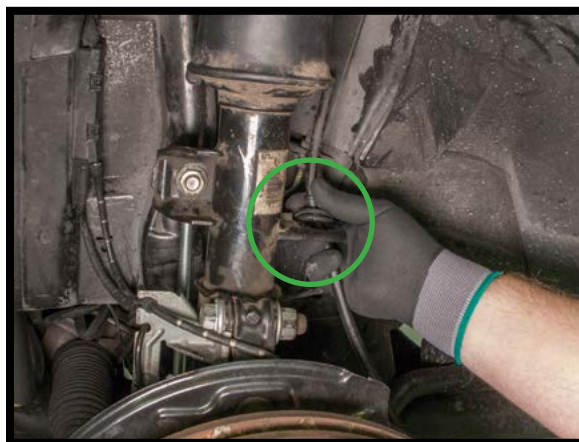


IMAGE 1

5. DÉTACHER L'ARTICULATION DE BARRE ANTIROULIS EN DÉPOSANT L'ÉCROU MAINTENANT LE JOINT À ROTULE SUR L'AMORTISSEUR. IL SE PEUT QU'IL FAILLE EMPÊCHER LE JOINT À ROTULE DE TOURNER EN PLAÇANT UNE CLÉ SUR LES DEUX PARTIES PLATES DU JOINT À ROTULE À L'ARRIÈRE DU SUPPORT. (IMAGE 2)



IMAGE 2

6. OUVRIR LE CAPOT ET DÉPOSER LES TROIS (3) ÉCROUS DE SUPPORT DE MONTAGE SUPÉRIEUR. (IMAGE 3)



IMAGE 3

7. DÉPOSER LES DEUX GRANDS BOULONS QUI MAINTIENNENT L'AMORTISSEUR SUR L'ENSEMBLE DE FUSÉE. (IMAGE 4) AVEC LES ÉCROUS ET LES BOULONS RETIRÉS DE L'ENSEMBLE DE FUSÉE, TIRER LA FUSÉE VERS L'EXTÉRIEUR TOUT EN POUSSANT L'AMORTISSEUR. (IMAGE 5)



IMAGE 4



IMAGE 5

8. AVEC L'AMORTISSEUR PNEUMATIQUE DÉPOSÉ, LE RACCORDEMENT DE FLEXIBLE EST À PRÉSENT ACCESSIBLE. DÉPOSER LENTEMENT LE RACCORD POUR DÉGONFLER ET DÉGAGER L'ENSEMBLE. DÉPOSER LE RACCORD DE CANALISATION PNEUMATIQUE DU FLEXIBLE D'AIR ET LE METTRE AU REBUT. (IMAGE 6)



IMAGE 6

POSE DE L'AMORTISSEUR PNEUMATIQUE



Serrer tous les écrous et les boulons aux spécifications données par le constructeur au cours du processus de montage.



Ne pas déposer le raccord d'air de l'amortisseur pneumatique. Cela pourrait entraîner des dommages et/ou invalider la garantie. Déposer la goupille blanche fixée pour le transport sur le nouveau raccord d'air et introduire la canalisation pneumatique jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

1. POSER LE NOUVEL AMORTISSEUR PNEUMATIQUE SUR LE VÉHICULE. (IMAGE 7)

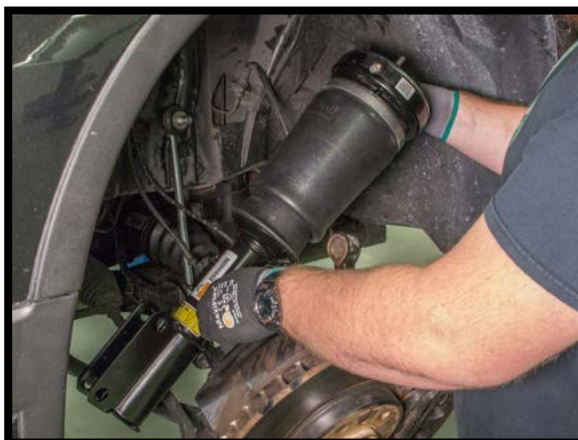


IMAGE 7

2. DÉPOSER LA GOUPILLE BLANCHE DE TRANSPORT DE L'AMORTISSEUR PNEUMATIQUE. INTRODUIRE LA CANALISATION PNEUMATIQUE DANS LE RACCORD VOSS SUR L'AMORTISSEUR. (IMAGE 8, 9)



IMAGE 8



IMAGE 9

3. POSER LES DEUX GRANDS BOULONS ET ÉCROUS QUI MAINTIENNENT L'AMORTISSEUR SUR L'ENSEMBLE DE FUSÉE. SERRER AUX SPÉCIFICATIONS DU CONSTRUCTEUR. (FIGURES 10, 11)



FIGURE 10

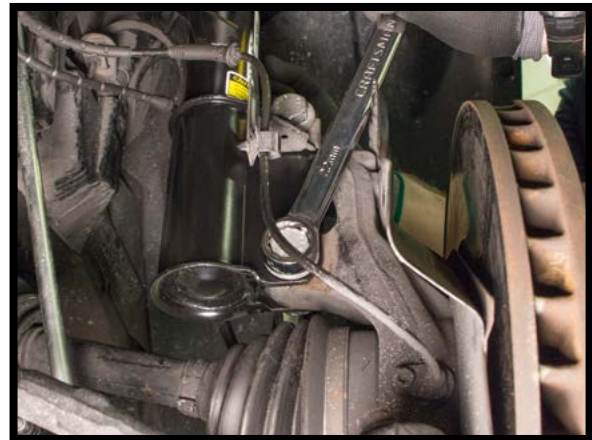


FIGURE 11

4. FIXER À NOUVEAU LE FLEXIBLE DE FREIN SUR LE SUPPORT DE RETENUE SUR L'AMORTISSEUR PNEUMATIQUE. (FIGURE 12)



FIGURE 12

5. FIXER LE CÂBLE ÉLECTRIQUE SUR LE SUPPORT DE RETENUE SUR L'AMORTISSEUR PNEUMATIQUE. (FIGURE 13)

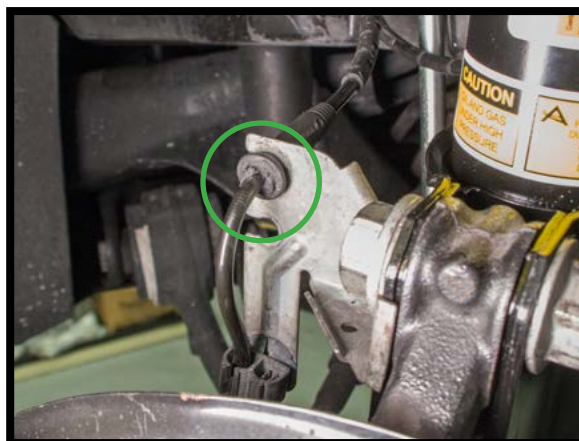


FIGURE 13

6. POSER L'ÉCROU QUI MAINTIEN LE JOINT À ROTULE SUR L'AMORTISSEUR ET LE SERRER AUX SPÉCIFICATIONS DU CONSTRUCTEUR. (FIGURES 14, 15)

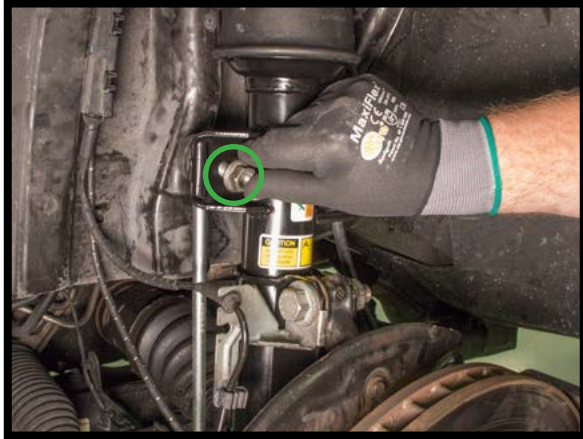


FIGURE 14



FIGURE 15

7. OUVRIR LE CAPOT ET REPOSER LES TROIS ÉCROUS DE SUPPORT DE MONTAGE SUPÉRIEUR. (FIGURE 16)

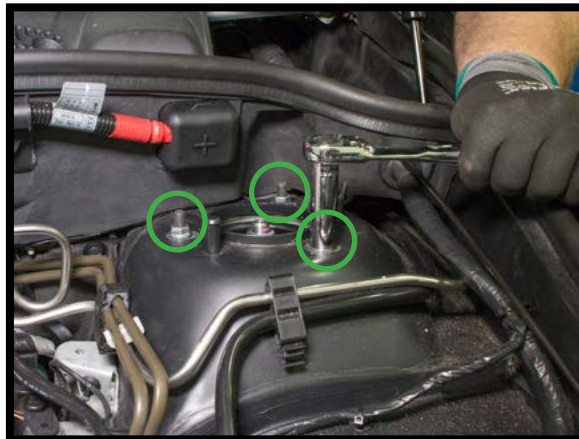


FIGURE 16

8. FERMER LE CAPOT.
9. REPOSER LA ROUE.
10. LA POSE EST TERMINÉE.