

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR MEYLE PD SHOCK ABSORBERS

Einbauhinweis für MEYLE PD Stoßdämpfer
Instrucciones de montaje para amortiguadores MEYLE PD
Instructions de montage pour amortisseurs MEYLE PD
Инструкция по установке амортизаторов MEYLE PD
Istruzioni di montaggio per ammortizzatori MEYLE PD
Instrukcja montażu amortyzatorów MEYLE PD



/ MEYLE no. 70-26 623 0001/PD | 70-26 623 0000/PD | 70-26 540 0000/PD
/ Short no. MSA1021PD | MSA 1020PD | MSA 1023PD

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per/Zastosowanie
TESLA

**Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.
Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.


El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.
Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée.
Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.
Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.
Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu.

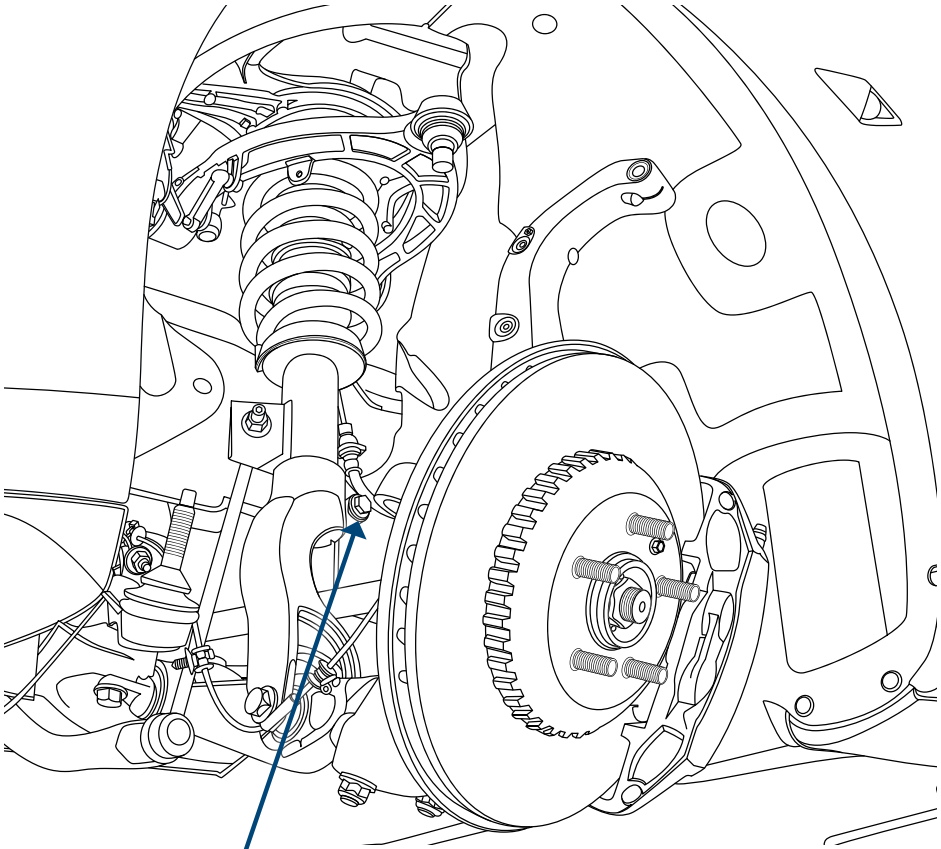

60 Nm

