


MONTAGE-HANDLEIDING ELEKTROSET VOOR TREKHAAK MET 12-N CONTACTDOOS
VLGS. DIN/ISO NORM 1724PEUGEOT 406 COUPE 1997-1999
PEUGEOT 406 COUPE 1999-

Bestel Nr.: PE-001-BB

1. Verwijder de negatieve klem van de accu.
Verwijder de bekleding in de kofferruimte.
Maak de toegang tot de beide achterlichtunits vrij.
2. Maak gebruik van het gat dat zich aan de rechterzijde in de kofferruimte bevindt.
Plaats de doorvoertule in het gat.
3. De kabelboom wordt in de kofferruimte uitgelegd.
Leid het 8-polige uiteinde door de tule naar de contactdoos.
(Let op uitlaat i.v.m. hitte!!).
Schuif de rubber afdekplaat over de kabelboom.
Neem vervolgens de contacthouder uit de contactdoos en sluit de draden als volgt aan:

<u>Verlichting aanhanger:</u>	<u>Contact Nr.:</u>	<u>Draad kleur:</u>
Knipperlicht links	1 (L)	geel
Mistachterlicht	2 (54-G)	blauw
Massa	3 (31)	wit 2,5 mm ²
Knipperlicht rechts	4 (R)	groen
Achterlicht rechts	5 (58-R)	bruin
Remlichten	6 (54)	rood
Achterlicht links	7 (58-L)	zwart
Mistachterlicht	8 (58-b)	grijs

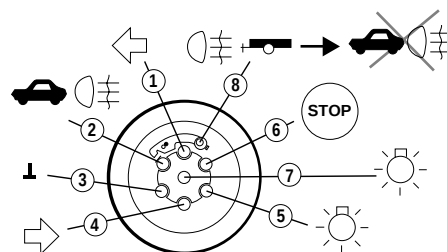

Monteer de contactdoos op de trekhaak.

4. Op de beide achterlichtunits bevinden zich 7-polige connectoren.
Neem de connector aan de rechterzijde van het achterlicht af.
Sluit de connectoren van de kabelboom met de groene, bruine en rode draad overeenkomstig aan.
Neem vervolgens de connector aan de linkerzijde van het achterlicht af.
Sluit de connectoren van de kabelboom met de zwarte, blauwe, gele en grijze draad overeenkomstig aan.
Bevestig de witte draad aan de massa.
5. Sluit de negatieve klem aan op de accu.
Controleer de elektrische functies met de aanhanger aangesloten.
Monteer alle gedemonteerde onderdelen.


EINBAUANLEITUNG ELEKTROSATZ ANHÄNGERVORRICHTUNG MIT 12-N STECKDOSE lt.
DIN/ISO NORM 1724

PEUGEOT 406 COUPE 1997-1999
PEUGEOT 406 COUPE 1999-

Bestell Nr.: PE-001-BB

1. Das Minuskabel der Batterie entfernen.
Die Verkleidung im Gepäckraum entfernen.
Den Zugang zu den beiden Heckleuchtesätzen freimachen.
2. Das Loch, das sich an der rechten Seite im Gepäckraum befindet, verwenden.
Die Kabeltülle im Loch befestigen.
3. Der Kabelsatz wird im Gepäckraum ausgebreitet.
Das 8-polige Ende durch die Tülle zur Steckdose führen.
(Vorsicht. Heißen Auspuff!!).
Die Abdeckplatte über den Kabelbaum schieben.
Den Kontaktträger aus der Steckdose nehmen und die Kabel wie folgt anschließen:

<u>Anhänger Beleuchtung:</u>	<u>Kontakt Nr.:</u>	<u>Kabelfarbe:</u>
Blinker links	1 (L)	gelb
Nebelschlußleuchte	2 (54-G)	blau
Masse	3 (31)	weiß 2,5 mm ²
Blinker rechts	4 (R)	grün
Schlußleuchte rechts	5 (58-R)	braun
Bremsleuchten	6 (54)	rot
Schlußleuchte links	7 (58-L)	schwarz
Nebelschlußleuchte	8 (58-b)	grau

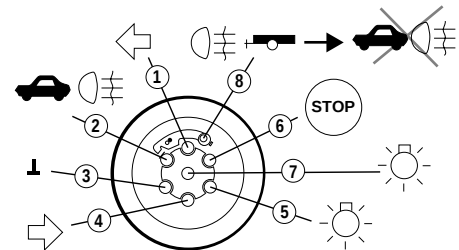

Die Steckdose an die Anhängerkupplung montieren.

4. Auf den beiden Heckleuchtesätzen befinden sich 7-polige Steckverbinder.
Den Steckverbinder an der rechten Seite von der Heckleuchte entfernen.
Die Steckverbinder des Kabelbaums mit dem grünen, braunen und roten Kabel übereinstimmend anschließen.
Den Steckverbinder an der linken Seite von der Heckleuchte entfernen.
Die Steckverbinder des Kabelbaums mit dem schwarzen, blauen, gelben und grauen Kabel übereinstimmend anschließen.
Das weiße Kabel an der Fahrzeugmasse befestigen.
5. Die Batterie wieder anschließen und sämtliche Fahrzeugfunktionen mit angeschlossenem Anhänger überprüfen.
Die abmontierten und entfernten Teile wieder montieren.


FITTING INSTRUCTIONS ELECTRIC WIRINGKIT TOWBAR WITH 12-N SOCKET UP TO
DIN/ISO NORM 1724

PEUGEOT 406 COUPE 1997-1999
PEUGEOT 406 COUPE 1999-

Partno.: PE-001-BB

1. Remove the battery earth cable.
Remove the covering in the boot.
Clear the entrance to both rear light units.
2. Use the existing hole, which is located at the right side in the boot.
Put the rubber grommet in the hole.
3. The wiring harness is put in the boot.
Lead the 8-pole end through the grommet to the socket.
(Careful. Hot exhaust!!)
Pull the rubber coverplate over the wiring harness.
Remove the contact holder from the socket and fit the wires as follows:

<u>Trailer lighting:</u>	<u>Pin No.:</u>	<u>Wire colour:</u>
Left turn signal	1 (L)	yellow
Rearfoglight	2 (54-G)	blue
Earth	3 (31)	white 2,5 mm ²
Right turn signal	4 (R)	green
Right taillight	5 (58-R)	brown
Brakelights	6 (54)	red
Left taillight	7 (58-L)	black
Rearfoglight	8 (58-b)	grey

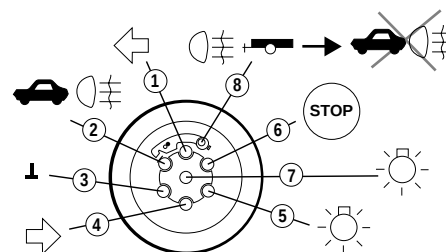

Mount the socket to the towbar.

4. At both rear light units 7-pole connectors are located.
Remove the connector from the right rearlight.
Connect the wiring harnesses connectors with the green, brown and red wire correspondingly.
Remove the connector from the left rearlight.
Connect the wiring harnesses connectors with the black, blue, yellow and grey wire correspondingly.
Fit the white wire to chassis earth.
5. Reconnect the battery and check all electric functions, with trailer/caravan connected.
Reinstall disassembled parts.


INSTRUCTION DE MONTAGE DU FAISCEAU ELECTRIQUE POUR CROCHET D'ATTELAGE
CONFORME A LA NORME DIN/ISO 1724PRISE 12-N

PEUGEOT 406 COUPE 1997-1999
PEUGEOT 406 COUPE 1999-

Reference: PE-001-BB

1. Débranchez la cosse négative de la batterie.
Enlevez les tapis du coffre.
Dégagez l'accès jusqu'aux unités de feux arrières.
2. Utilisez le trou qui se trouve à côté droit dans le coffre.
Placez le passe-fils dans le trou.
3. Placez le jeu de câbles dans le coffre.
Menez la terminaison 8-pôles du faisceau électrique via le passe-fils jusqu'à la prise.
(Attention aux gaz d'échappement - Chaleur!!).
Poussez la gaine protectrice sur le faisceau.
Faîtes sortir les fiches de contact de la prise et connectez les fils comme indiqué ci-dessous:

<u>Fonctions de la remorque:</u>	<u>Contact No.:</u>	<u>Couleur de fil:</u>
Clignotant gauche	1 (L)	jaune
Feu de brouillard	2 (54-G)	bleu
Masse	3 (31)	blanc 2,5 mm2
Clignotant droit	4 (R)	vert
Feu arrière droit	5 (58-R)	marron
Feux de stop	6 (54)	rouge
Feu arrière gauche	7 (58-L)	noir
Feu de brouillard	8 (58-b)	gris

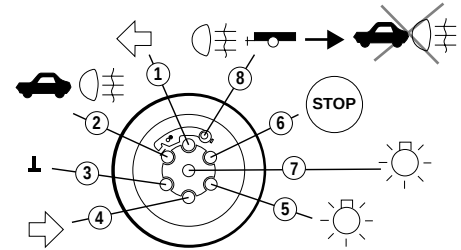

Montez la prise sur le crochet d'attelage.

4. Sur les unités de feux arrières se trouvent des connecteurs.
Enlevez le connecteur du feu arrière au côté droit.
Connectez-y la terminaison ayant un fil de couleur vert, marron et rouge.
Enlevez le connecteur du feu arrière au côté gauche.
Connectez-y la terminaison ayant un fil de couleur noir, bleu, jaune et gris.
Branchez le fil blanc à la masse.
5. Rebranchez la cosse négative de la batterie.
Contrôlez les fonctions électrique avec remorque accouplée.
Rebranchez les parts débranchés.