

SEAT Ibiza vanaf 1986

MERK : TOBO
TYPE : 901 1713

Max.massa a.h.w. 1100 kg
Max.verticale last 50 kg

Nr.Typegoedkeuring:RDW-0801 4621

(c) TOBO MADE B.V. 90-07-13 *oc/gz*

De kentekenplaat moet over het gehele oppervlak zichtbaar zijn en al dan niet met bijbehorende verlichting worden verplaatst.

Voor de afgifte van een aanvullingsblad bij het kentekenbewijs van personenauto's dient u een formulier aan te vragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer of bij een dienstkringkantoer van de RDW.

Het op het typeplaatje of op deze handleiding voorkomende type-goedkeuringsnummer van de trekrichting en/of de kogel dient u op het aanvraagformulier in te vullen.

Raadpleeg uw dealer voor de max. massa die uw wagen mag trekken.


Indien een hulpkoppeling wordt gemonteerd dienen deze bouten M10 met een aanhaalmoment van 46Nm te worden vastgezet.

901 1713 MONTAGEHANDLEIDING

1. Meegeleverde onderdelen en bevestigingsmaterialen van de trekhaak verwijderen. Eventueel aanwezige kit ter plaatse van de bevestigingspunten verwijderen.
2. Verwijder de koffervloerbekleding en demonteer de bumpersteunbouten die overeenkomen met de gaten "A".
3. Plaats de binnenplaten "1" en "2" onder de ter plaatse aanwezige bedrading door en monteer de bouten M10x1,25x30 (met veer- en sluitringen) bij "A".
4. Boor de gaten "B" door de kofferbodem op $\varnothing 11$ mm (controleer vooraf of de afstand tussen de gaten "B" overeenkomt met die van de trekhaak).
5. Monteer de trekhaak tegen de kofferbodem d.m.v. de bouten M10x30.
6. Monteer de stekkerdoosplaat bij "C" samen met contraplaatje "3" d.m.v. de bout M8x30.
7. De trekhaak kan nu vastgezet worden. Bij het gebruik van een momentsleutel de volgende waarden toepassen: M 8-23Nm
M10-46Nm.
M10x1,25 - 49 Nm

MEEGELEVERD BEVESTIGINGSMATERIAAL

4 Bouten	M10x1,25x30	4 Moeren	M10
4 Bouten	M10x30	1 Bout	M 8x30
8 Sluitringen	M10	1 Zelfb.moer	M 8
8 Veerringen	M10		

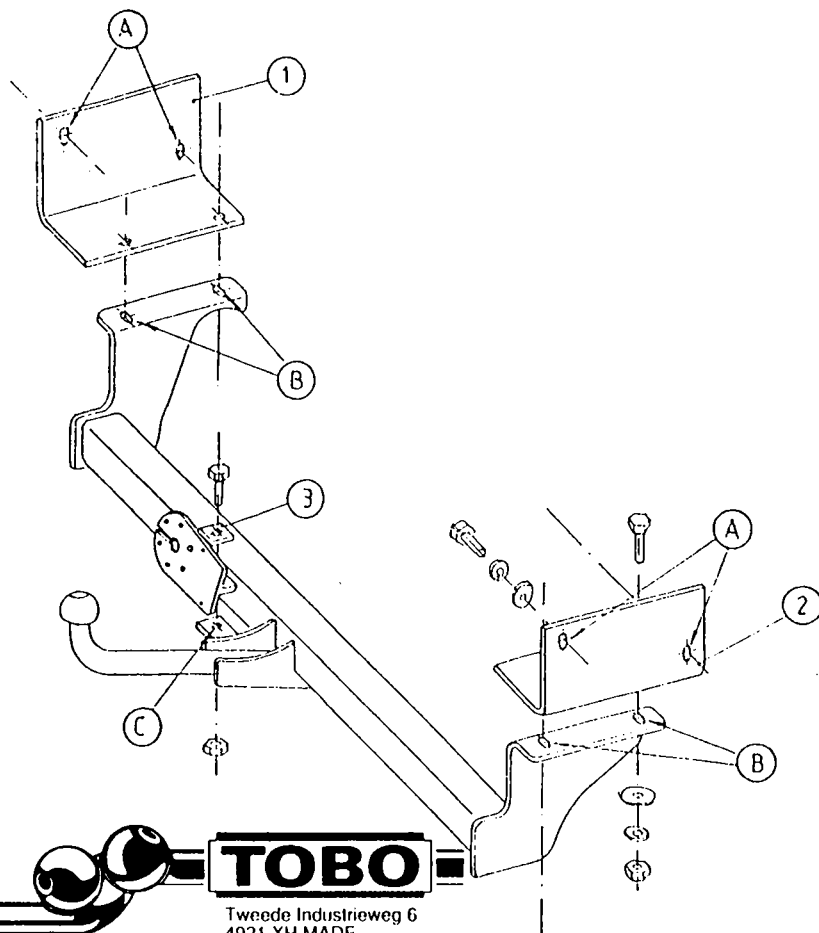

TOBO
Tweede Industrieweg 6
4921 XH MADE
Postbus 168
4921 AD MADE
Tel.: 01626 - 87000

SEAT Ibiza desde 1986

MARCA: TOBO
TIPO: 901 1713

Peso máximo del remolque 1100 kg
Peso máximo del extremo 50 kg

Número de aprobación en Holanda: RDW 0801 4621

(c) TOBO B.V. 13-07-1990

901 1713 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Desembale la abrazadera del remolque y extienda cuidadosamente todos los materiales contenidos. Si fuese necesario, quite alrededor de los puntos de conexión la capa protectora del fondo del portaequipajes/partes integrantes del armazón.
2. Quite la esterilla y los pernos de las abrazaderas del parachoques que corresponden con los orificios "A".
3. Ponga las placas de refuerzo "1" y "2" debajo del cableado existente, y monte los pernos M10x1,25x30 (con arandelas elásticas y arandelas planas) en "A".
4. Taladre los orificios "B" atravesando el fondo del portaequipajes con un ϕ de 11 mm. (Compruebe antes la distancia entre los orificios "B" elegidos y los orificios de la barra del remolque).
5. Monte la barra del remolque contra el fondo del portaequipajes, mediante pernos M10x30.
6. Monte la placa del manguito en "C" junto con la contraplaca "3" con el perno M8x30.
7. Sujete la barra del remolque utilizando la llave dinamométrica. Apriete los pernos tal como sigue:
M8 - 23 Nm
M10 - 46 Nm
M10x1,25 - 49 Nm

MATERIALES DE SUJECION

4 pernos	M10x1,25x30	4 tuercas	M10
4 pernos	M10x30	1 perno	M8x30
8 arandelas planas M10		1 tuerca de seguridad M8	
8 arandelas elásticas M10			