
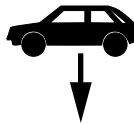



Montagehandleiding Fitting instruction Montageanleitung Description de montage Instrucciones de montaje Montagevejledning Monteringsveiledning Monteringshandleiding Asennusohje Istruzioni di montaggio Návod k montáži	OPEL ASTRA  03/1998 → TYPE: 028533 Ak code: 99 400-1960	 EC 94/20 e4 00-2252	 2050 kg	 1500 kg	 75 kg	 waarde value Wert valeur 8,50 kN	<table><tr><td>NL</td><td>D</td><td>GB</td><td>N</td><td>SF</td><td>I</td></tr><tr><td>F</td><td>E</td><td>DK</td><td>S</td><td>CZ</td><td></td></tr></table>						NL	D	GB	N	SF	I	F	E	DK	S	CZ	
	NL	D	GB	N	SF	I																		
	F	E	DK	S	CZ																			
						(c) BOSAL 24-02-2004		Rev.nr. 03																

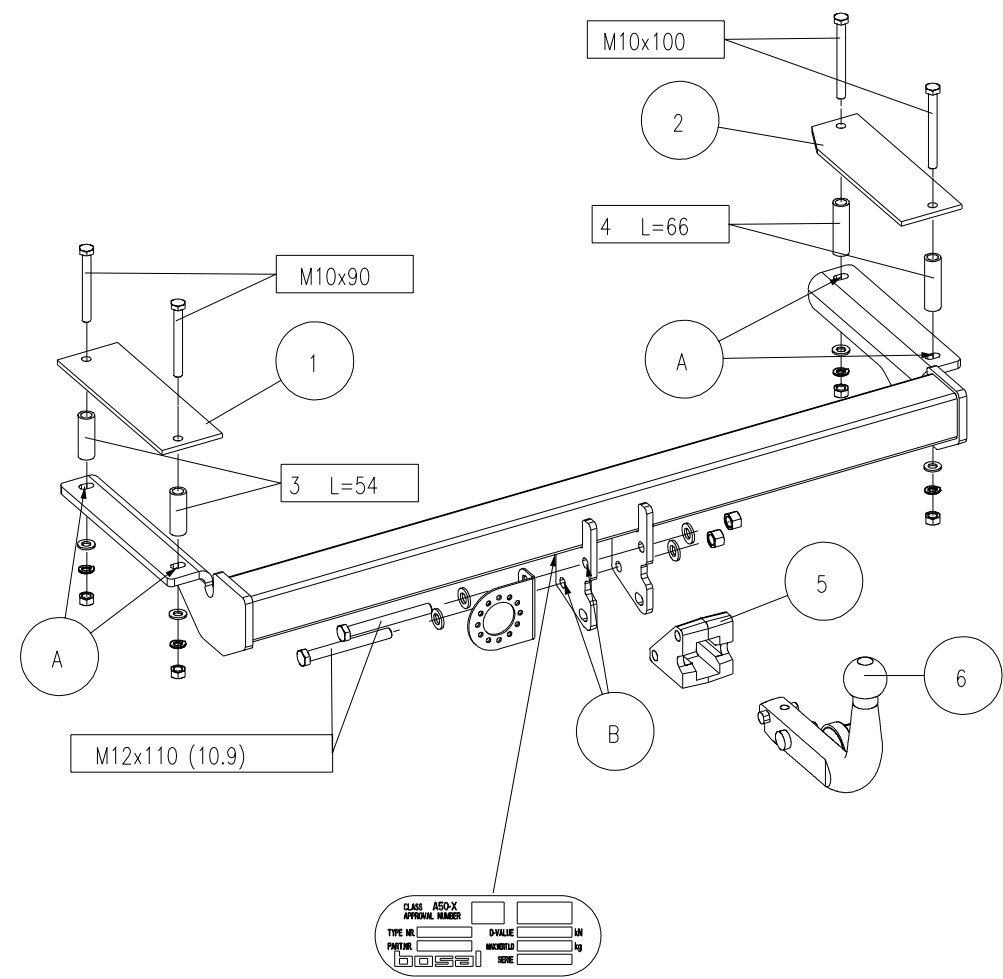

Raadpleeg uw dealer voor de max. massa die uw wagen mag trekken.

Die maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.

For the max. trailer weight of your car please refer to the owner's manual or your car homologation documents.

Pour connaître le poids maxi remorquable pour votre voiture consulter la notice d'utilisation de votre voiture ou la carte grise.

Consulte a su distribuidor sobre el peso máximo que puede remolcar su vehículo.

Deres forhandler vil kunne oplyse Dem om den højst tilladte vægt efter Deres køretøj.

Ta kontakt med forhandleren angående den maksimale vekt som bilen kan trekke.


Se handboken eller registreringsbevis för max släpvnagsvikt för din bil.

Tarkista suurin sallittu vetopaino ajoneuvon ohjekirjasta tai rekisteriotteesta.

Per conoscere il peso massimo rimorchiabile dalla propria autovettura, fare riferimento al manuale d'istruzione od ai documenti di omologazione della vettura stessa.

Maximální přípustná hmotnost přívěsu pro Vaše vozidlo je uvedena v technickém průkazu nebo v uživatelské příručce.

Meegeleverde onderdelen Mitgelieferte Befestigungsteile Provided parts Materiel de fixation joint	Piezas incluídas Medfølgende komponenter Vedlagt festemateriell Medföljande komponenter	Mukana tulevat osat Componenti forniti a corredo Dodané upevňovací díly
--	--	---

	2x M10x90 2x M10x100 2x M12x110(10,9)		4x M10 2x M12
	4x M10		4x M10 4x M12

028533 MONTAGEHANDLEIDING

1. Meegeleverde onderdelen en bevestigingsmaterialen van de trekhaak verwijderen. Eventueel aanwezige kit ter plaatse van de bevestigingspunten verwijderen.
2. Verwijder de bodembekleding, de achterlicht units en de bumper.
3. Verwijder de binnenbumper, deze komt te vervallen.
4. Boor vanuit de kofferbak de centerpunten door op ø11. Deze corresponderen dan met de reeds bestaande gaten in de chassisbalk. Boor de gaten “A” vanuit de bagageruimte **alleen** door de bodem op ø20 mm.
5. Monteer de trekhaak t.p.v. de gaten “A” met resp:
LINKS: 2 bouten M10x90, binnenplaat “1”, afstandbussen “3” ø19x3, L=54 mm, veerringen, sluitringen en moeren M10.
RECHTS: 2 bouten M10x100, binnenplaat “2”, afstandbussen “4” ø19x3, L=66 mm, veerringen, sluitringen en moeren M10.
Let op: tijdens het monteren kan de trekhaak de kunststofkokers raken, dit heeft echter geen nadelige gevolgen.
6. Herplaats de bumper en de achterlicht units met de originele bevestigingsmiddelen.
7. Monteer het kogelhuisje “5” samen met de stekkerdoosplaat bij de gaten “B” met de bouten M12x110(10,9), incl. sluitringen en borgmoeren.
8. Zet de trekhaak vast. Hierbij de volgende aanhaalmomenten hanteren:
M10 - 46 Nm
M2(10,9)-100Nm
Het is noodzakelijk om na ca. 1000 km gebruik de boutverbindingen na te trekken (volgens gegeven aanhaalmomenten).
9. Bosal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in het produkt zoals veroorzaakt door de schuld of door welk onoordeelkundig gebruik ook van de gebruiker of een persoon voor wie hij aansprakelijk is (art. 185, lid 2 N.B.W.).

028533 FITTING INSTRUCTIONS

1. Unpack the towing bracket and check its contents against the parts list. If necessary, remove the underseal from around the fitting points of the luggage compartment/frame members.
2. Remove the floor covering, the rearlight units and the bumper.
3. Remove the inside bumper, this will no longer be used.
4. Drill through the centre points at ø11 from out of the trunk. These then correspond to the holes that already exist in the chassis rail.
Drill the holes “A” from the trunk **only** through the floor to ø 20 mm.
5. Mount the towbar at the holes “A” with:
LH side: 2 bolts M10x90, reinforcement plate “1”, distance tubes “3” ø 19x3, L=54mm, spring washers, plain washers and nuts M10.
RH side: 2 bolts M10x100, reinforcement plate “2”, distance tubes “4” ø 19x3, L=66mm, spring washers, plain washers and nuts M10.
Please note: the towing hook may touch the plastic sleeves during assembly; this will not, however, have any adverse effects.
6. Remount the bumper and the rear light units with the original fitting material.
7. Mount the ball support “5”, including socketplate, at the holes “B” using M12x110(10,9) bolts, spring washers and lock nuts.
8. Secure the towbar using a torque-wrench. Torque the bolts as follows:
M10 - 46 Nm
M12(10,9)-100Nm
After about 1000 km use, re-tighten the bolts and nuts to the specified torque.
9. Bosal cannot be held responsible for any defects in the product caused by fault or by any injudicious use whatever of the user or a person he is liable for. (sect. 185, art. 2 N.B.W.)

028533 DESCRIPTION DU MONTAGE

1. Séparer les différents éléments d'attelage. Enlever le mastic de protection autour des points de fixation.
2. Enlever le revêtement du fond, les feux arrières et le pare-chocs.
3. Enlever le pare-chocs intérieur, il ne sera pas remonté.
4. Forez dans le coffre les points de centrage sur ø11. Ces points correspondent aux trous déjà existants dans le barre du châssis.
Percer les trous “A” du coffre **seulement** à travers le fond au ø 20 mm.
5. Monter l'attelage au niveau des trous “A” avec:
CÔTE GAUCHE: 2 boulons M10x90, la plaque intérieure “1”, les entretoises “3” ø 19x3, L=54mm, les rondelles grower, les rondelles plates et les écrous M10.
CÔTE DROIT: 2 boulons M10x100, la plaque intérieure “2”, les entretoises “4” ø19x3, L=66 mm, les rondelles grower, les rondelles plates et les écrous M10.
Attention: pendant le montage le crochet de remorquage peut toucher les tubes en plastiques. Cela n'a cependant pas des effets négatifs.
6. Remonter le pare-chocs et les feux arrières avec le matériel de fixation d'origine.
7. Monter le support de boule “5” et le support de prise au niveau des trous “B” à l'aide des boulons M12x110(10,9), des rondelles plates et des écrous freins.
8. Fixer l'attelage. Bloquer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrage suivants:
M10 - 46 Nm
M12(10,9)-100Nm
Il est conseillé de vérifier le serrage de toute la boulonnerie après 1000 Km de traction.
9. Bosal décline toute responsabilité concernant des défauts éventuels de cet attelage qui seraient causés par une mauvaise utilisation. Seul l'utilisateur est responsable (art 185 lid 2 NBW).

028533 ANBAUANWEISUNG

1. Die Anhängavorrichtung auspacken und die Befestigungsteile auf Vollständigkeit überprüfen. Im Bereich der Befestigungspunkte den Unterbodenschutz entfernen.
2. Die Kofferraumverkleidung, die Rückleuchten und den Stoßfänger entfernen.
3. Den Innenstoßfänger entfernen, dieser wird nicht mehr benötigt.
4. Vom Kofferraum aus die Centerpunkte auf ø 11 bohren. Diese stimmen dann mit den schon bestehenden Löchern im Chassisträger überein.
Die Löcher “A” vom Kofferraum aus **nur** durch den Boden auf ø 20 mm bohren.
5. Die Anhängavorrichtung an die Löcher “A” montieren mit:
LINKS: Zwei Schrauben M10x90, Innenplatte “1”, Distanzbuchsen “3” ø 19x3, L=54 mm, Federringen, Unterlegscheiben und Muttern M10.
RECHTS: Zwei Schrauben M10x100, Innenplatte “2”, Distanzbuchsen “4” ø 19x3, L=66 mm, Federringen, Unterlegscheiben und Muttern M10.
Wichtiger Hinweis: Während der Montage kann die Zugvorrichtung die Kunststoffhalterungen berühren, was allerdings keine nachteiligen Folgen hat.
6. Den Stoßfänger und die Rückleuchten mit dem originalen Befestigungsmaterial wieder montieren.
7. Die Kugelaufnahme “5” und Steckdosenhalteplatte mit Schrauben M12x110(10,9), Unterlegscheiben und selbstsichernden Muttern an den Löchern “B” montieren.
8. Die Anhängavorrichtung ausrichten und alle Schrauben mit folgenden Drehmomenten anziehen:
M10 - 46 Nm
M12(10,9)-100Nm
Nach ca. 1000 km die Bolzenverbindungen, wie angegeben, nachziehen.
9. Für einen Mangel am Produkt, der durch den Fahrzeughalter oder eine andere Person aufgrund unsachgemäßer Benutzung verursacht wurde, übernimmt Bosal keine Haftung. (art. 185 lid 2 N.B.W.)



028533 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Sacar las piezas y el material de sujeción incluidos del gancho de remolque. Si procede, retirar el pegamento existente en los puntos de sujeción.
2. Retirar la alfombra del piso, el conjunto de pilotos traseros y el parachoques.
3. Retirar el parachoques interior, éste ya no se utiliza.
4. Taladrar las puntas de punzón desde el maletero hasta ø11. Estas coinciden ahora con los orificios existentes en el larguero del chasis.
Taladrar los orificios "A" desde el maletero **sólo** a través del piso con un diámetro de 20 mm.
5. Montar el gancho de remolque en los orificios "A" por medio de:
A LA IZQUIERDA: 2 pernos M10x90, chapa interior "1", tubos distanciadores "3" ø 19x3, L= 54 mm, aros elásticos, arandelas y tuercas M10.
A LA DERECHA: 2 pernos M10x100, chapa interior "2", tubos distanciadores "4" ø 19x3, L= 66 mm, aros elásticos, arandelas y tuercas M10, respectivamente.
Atención: durante el montaje el gancho de tiro puede tocar los tubos sintéticos. No tiene efectos negativos.
6. Volver a colocar el parachoques y el conjunto de pilotos traseros por medio de los materiales de fijación originales.
7. Montar el soporte de la bola "5" y la placa del enchufe en los orificios "B" por medio de 2 pernos M12x110(10,9), incluyendo de arandelas y contratuercas.
8. Fijar el gancho de remolque. Atenerse aquí a los siguientes pares de apriete:
M10 - 46 Nm
M12(10,9)-100Nm
Cada 1000 km de uso es necesario comprobar las conexiones del perno (según los pares de apriete dados).
9. Bosal no asume responsabilidad de ningún tipo por defectos en el producto causados por o debidos a un uso imprudente, tanto por parte del usuario como de cualquier persona bajo su responsabilidad (art. 185, párrafo 2 N.B.W. (Código Civil Holandés)).

028533 MONTAGEVEJLEDNING

1. Fjern de dele og monteringsmaterialer der sidder på trækkrogen. Eventuelt kit på fastgørelsespunkterne fjernes.
2. Fjern bundbeklædningen, baglysenhederne og kofangeren.
3. Fjern den indvendige kofanger. Denne bliver overflødig.
4. Bor nu fra bagagerummet centerpunkterne igennem til ø11. Disse passer da til de allerede eksisterende huller i chassisivangen.
Bor hullerne "A" ud fra bagagerummet, **kun** gennem bunden med ø20 mm.
5. Montér tværvangen ved hullerne "A" med henholdsvis:
VENSTRE: 2 bolte M10x90, inderstykke "1", afstandsbøsninger "3" ø19x3, L=54 mm, fjederskiver, planskiver og møtrikker M10.
HØJRE: 2 bolte M10x100, inderstykke "2", afstandsbøsninger "4" ø19x3, L=66 mm, fjederskiver, planskiver og møtrikker M10.
OBS: Under monteringen kan trækkrogen berøre kunststofbeklædningen, dette har ingen skadelige virkning.
6. Sæt kofangeren og baglysenhederne på plads med de originale monteringsmaterialer.
7. Monter kuglehuset "5" og stikdåsepladen i hullerne "B" vha. 2 bolte M12x110(10,9), inkl. planskiver og sikringsmøtrikker.
8. Fastgør trækkrogen. Følgende momenter skal iagttages:
M10 - 46 Nm
M12(10,9)-100Nm
Det er nødvendigt at efterspænde møtrikken efter ca. 1000 km.
9. Bosal kan ikke gøres ansvarlig for mangler ved produktet, der er opstået som følge af skyld eller ukyndig anvendelse af brugeren eller en person som han er ansvarlig for (§ 185, stk. 2 N.B.W. (hollandsk privatret)).

028533 MONTERINGSVEILEDNING

1. Fjern vedlagte deler og festemateriell fra tilhengerfestet. Fjern eventuelt kitt som måtte befinne seg på festepunktene.
2. Fjern golvbelegget, baklysenhetene og støtfangeren.
3. Fjern den indre støtfangeren, denne bortfaller.
4. Bor opp senterpunktene fra bagasjerommet til diameter ø11. Disse vil da korrespondere med de allerede eksisterende hullene i understellsbjelken.
Bor hullene "A" fra bagasjerommet **kun** gjennom bunnen ut til ø20 mm.
5. Monter tilhengerfestet i hullene "A" med resp:
VENSTRE: 2 bolter M10x90, innerplate "1", avstandsbøssinger "3" ø19x3, L=54 mm, fjærringer, låseringer og mutrer M10.
HØYRE: 2 bolter M10x100, innerplate "2", avstandsbøssinger "4" ø19x3, L=66 mm, fjærringer, låseringer og mutrer M10.
OBS: Under montering kan tilhengerfestet komme borti plastthylstrene. Dette har imidlertid ingen uheldige konsekvenser.
6. Sett støtfangeren og baklysenhetene på plass igjen med de opprinnelige festeanordningene.
7. Monter kulehuset "5" og platen for stikkontakten ved hullene «B» ved hjelp av 2 skruer M12 x 110(10,9), inklusiv skiver og låsemuttere.
8. Fest tilhengerfestet. Bruk i den forbindelse følgende tilstrammingsmomenter:
M10 - 46 Nm
M12(10,9)-100Nm
Det er nødvendig å etterstramme boltforbindelsene etter ca. 1000 km (i henhold til de oppgitte tilstrammingsmomentene).
9. Bosal kan ikke stilles ansvarlig for noen mangel ved produktet som kan forårsakes av skjødesløs eller ukyndig bruk. Ansaret er brukerens eget (paragraf 185, ledd 2 i den nederlandske sivilrettslige lovboken).

028533 MONTERINGSHANDLEDNING

1. Packa upp monteringssatsen och kontrollera innehållet mot detalbeskrivning. Om det behövs tag bort underredsmassa runt monteringspunkterna i bagageutrymmet och under bilen.
2. Ta bort golvbeklädningen, bakljusmodulerna och kofångaren.
3. Avlägsna den inre kofångaren, denna förfaller.
4. Borra upp mittpunkterna till ø 11 från bagageutrymmet. Dessa motsvarar då redan befintliga hål i chassibalken.
Borra hålen "A" från bagageutrymmet **endast** genom golvet, ø20 mm.
5. Montera dragkroken i hålen "A" med:
TILL VÄNSTER: 2 bultar M10x90, innerplatta "1", distansbussningar "3" ø19x3, L=54 mm, fjäderbrickor, planbrickor och muttrar M10.
TILL HÖGER: 2 bultar M10x100, innerplatta "2", distansbussningar "4" ø19x3, L=66 mm, fjäderbrickor, planbrickor och muttrar M10.
Obs: vid monteringen kan dragkroken nudda plasttrummmorna. Detta har dock inga negativa effekter.
6. Sätt tillbaka kofångaren och bakljusenhetererna med originalfästmedlen.
7. Montera kulhus "5" och stickkontaktsplattan i hålen "B" med 2 bultar M12x110(10,9), inklusive brickor och låsmuttrar.
8. Montera dragkroken. Spänn med momentnyckel enligt följande:
M10 - 46 Nm
M12(10,9)-100Nm
Det är nödvändigt att dra åt bultarna igen efter ungefär 1000 km körning (enligt angivna momentangivelser).
9. Bosal kan inte ställas till ansvar för fel på produkten som orsakats av användaren eller genom omdömeslöst bruk av produkten av användaren eller en person som han bär ansvar för (art. 185, paragraf 2 i den nederländska civilrättsbalken).

028533ASENNUSOHJEET

1. Pura vetokoukku pakkauksesta ja tarkasta osaluettelosta, että kaikki osat ovat mukana.
Poista tarvittaessa alustamassa vetokoukun kiinnityspisteistä tavaratilan pohjassa ja runkopalkeissa.
2. Irrota tavaratilan lattiaverhoilu, takavalot ja puskuri.
3. Irrota puskurin sisäosa, jota ei enää käytetä.
4. Poraa keskipisteet tavaratilasta siten, että niiden halkaisija on 11. Ne vastaavat nyt alustan palkissa olevia reikiä.
Poraa reiät "A" vain tavaratilan lattian läpi Ø 20 mm terällä.
5. Kiinnitä vetokoukku reikiin "A":
Vasemmalla puolella: kahden ruuvien M10x90, tukilevyn "1", väliholkkien "3" (Ø 19x3, pituus 54 mm), jousialuslevyjen, sileiden aluslevyjen ja mutterien M10 avulla.
Oikealla puolella: kahden ruuvien M10x100, tukilevyn "2", väliholkkien "3" (Ø 19x3, pituus 66 mm), jousialuslevyjen, sileiden aluslevyjen ja mutterien M10 avulla.
Huom: Asentamisen aikana vetokoukku voi osua muovikoteloihin. Siitä ei kuitenkaan ole haitallisia seurauksia.
6. Kiinnitä puskuri ja takavalot takaisin paikalleen alkuperäisillä kiinnikkeillä.
7. Kiinnitä kuulakotelo "5" ja taitettava pistorasialevy reikiin "B" kahdella pultilla M12x110 (10,9), mukaan lukien tiivisterenkaat ja vastamutterit.
8. Kiristä vetokoukun kaikki kiinnitykset momenttiavaimen avulla:
M10 -46 Nm
M12(10,9) -100 Nm
Noin 1000 km:n ajon jälkeen ruuvit ja mutterit on kiristettävä.
9. Bosal ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjän virheestä tai tuotteen väärinkäytöstä (artikla 185 kohta 2 NBW).

028533 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Aprire l'imballaggio della struttura di traino e controllare il contenuto a fronte dell'elenco componenti. Se necessario, rimuovere il mastice di protezione intorno ai punti di fissaggio.
2. Rimuovere il rivestimento del fondo, i gruppi ottici posteriori ed il paraurti.
3. Smontare il supporto del paraurti che verrà sostituito dalla struttura di traino.
4. Agendo dall'interno del vano bagagli, allargare a un diametro di 11 mm i fori di centratura. Tali fori corrisponderanno quindi ai fori già presenti nel longherone.
I fori "A" da praticare all'interno del vano bagagli, devono essere fatti **soltanto** nel fondo, con Ø20 mm.
5. Montare il dispositivo di traino in corrispondenza dei fori "A" con rispettivamente:
A SINISTRA: 2 bulloni M10x90, piastra interna "1", distanziatori "3" Ø19x3, L=54 mm, rondelle elastiche, rondelle piane e dadi M10.
A DESTRA: 2 bulloni M10x100, piastra interna "2", distanziatori "4" Ø19x3, L=66 mm, rondelle elastiche, rondelle piane e dadi M10.
Attenzione: durante il montaggio il dispositivo di traino potrebbe venire a contatto con i tubi di plastica ma non comporta alcuno rischio di danno.
6. Rimontare il paraurti e i gruppi ottici con i materiale di fissaggio originale.
7. Posizionare la sede della sfera "5" e il portapresa in modo che i fori "B" corrispondano e fissarli con i due bulloni M12x110(10,9), le rondelle piane e i dadi autobloccanti.
8. Fissare la struttura di traino. Bloccare l'insieme della bulloneria alle coppie di serraggio di seguito indicate:
M10 - 46 Nm
M12(10,9) - 100Nm
Verificare il serraggio di tutti i bulloni dopo i primi 1000 Km. di traino.
9. La Bosal declina ogni responsabilità per errato o imperfetto montaggio del dispositivo di traino, come pure per uso errato o improprio dello stesso.

028533 NAVOD K MONTÁŽI

1. Podle přiloženého seznamu zkontrolovat jednotlivé součásti tažného zařízení.
Pokud je to nezbytné, odstranit ze styčných bodů v zavazadlovém prostoru ochranný prostředek.
2. Odstraňte podlážku, kompletní zadní světlo a nárazník.
3. Odstraňte vnitřní nárazník; již nebude zapotřebí.
4. Vrtákem Ø11 prověřte středící důlky ze strany zavazadlového prostoru. Vzniklé otvory lícuji se stávajícími otvory v nosníku podvozku.
Směrem ze zavazadlového prostoru vyvrtejte otvory "A" **pouze** podlahou na průměr 20 mm.
5. Přimontujte tažné zařízení v otvorech "A", a to:
VLEVO: pomocí dvou šroubů M10x90, vnitřního panelu "1", distančních trubiček "3" o průměru 19x3 a délce 54 mm, pružných a závěrných podložek a matic M10.
VPRAVO: pomocí dvou šroubů M10x100, vnitřního panelu "2", distančních trubiček "4" o průměru 19x3 a délce 66 mm, pružných a závěrných podložek a matic M10.
Upozornění: během montáže se tažné zařízení může dotknout umělohmotných pouzder, nemá to však žádné nepříznivé následky.
6. Pomocí původních upevňovacích prostředků vraťte na místo nárazník a kompletní zadní světlo.
7. Pomocí šroubů M12x110(10,9) se závěrnými podložkami a pojistnými maticemi připevněte pouzdro kulového čepu a držák na zásuvku v otvorech "B".
8. Tažné zařízení zabezpečit, všechny šrouby. Hodnoty točivého momentu:
M10 - 46 Nm
M12(10,9) - 100Nm
Po ujetí zhruba 1000 km dotáhnout všechny šrouby a matice na výše uvedené hodnoty točivého momentu.
9. Firma Bosal nenese zodpovědnost za jakoukoliv závadu na výrobku způsobenou nesprávným zacházením na straně uživatele nebo osoby za kterou je zodpovědný.