

bosal

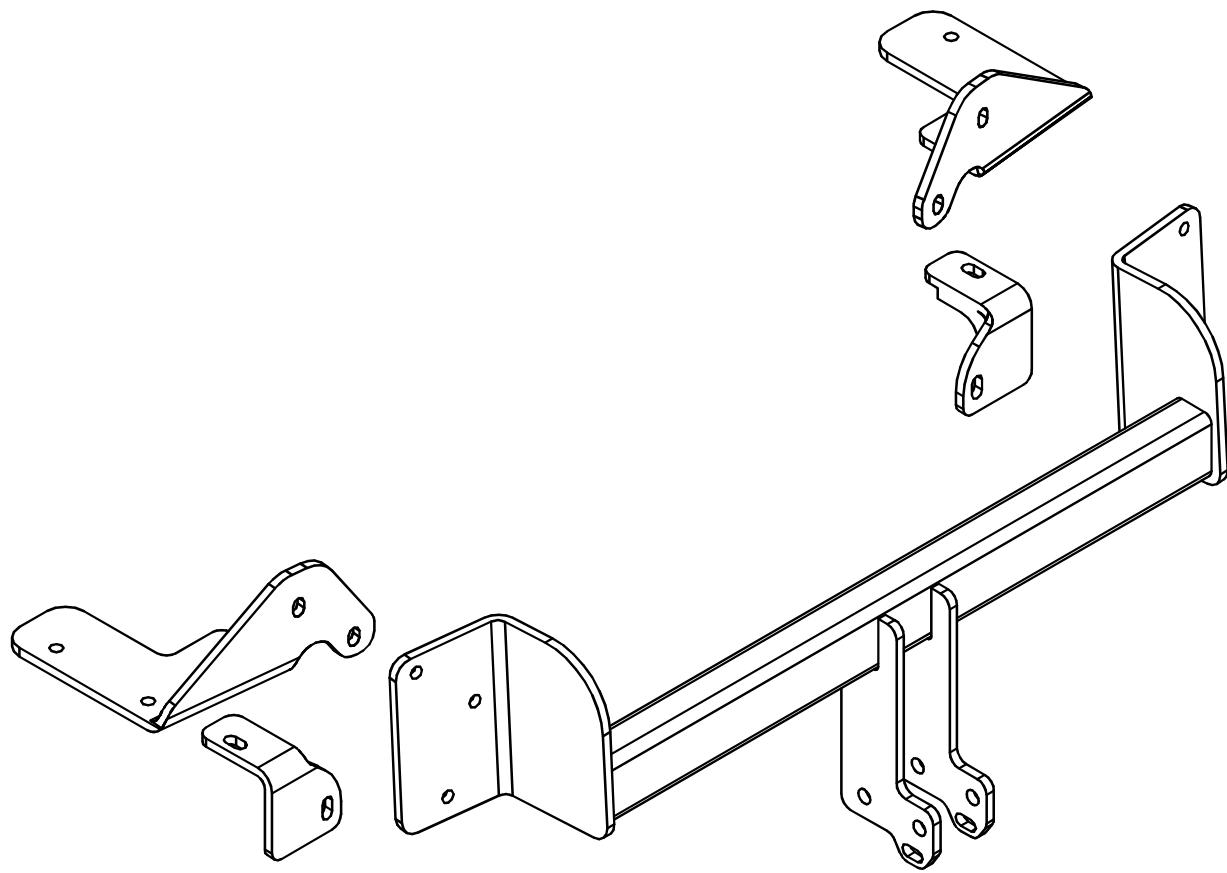
Suzuki Liana (3,5 doors)

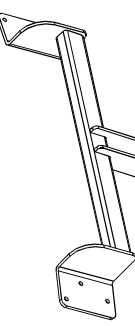
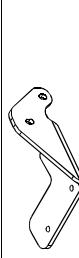
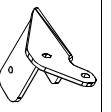
2001-


Type Nr.: 28-23 A


Part Nr.: **033-761**

Approval No.: **e11 00-4560 *94/20***




	1	1x											
	2	1x											
	3	1x											
	4	1x											
	5	1x											
	6	6x											M10x50 (8.8)
	7	2x											M10x40 (8.8)
	8	4x											M10x30 (8.8)
	9	6x											10,5x30x3
	10	18x											10,5x21x2
	11	2x											
	12	2x											
	13	2x											
	14	12x											M10 (8)

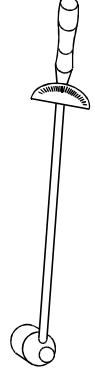

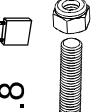8,8 (normal)	8,8	
M6	9,5 Nm	10,5 Nm
M8	23,0 Nm	25,0 Nm
M10	46,0 Nm	51,0 Nm
M12	79,0 Nm	87,0 Nm
M14	125,0 Nm	138,0 Nm
M16	195,0 Nm	215,0 Nm

M10x1,25
 M12x1,25
 M12x1,5

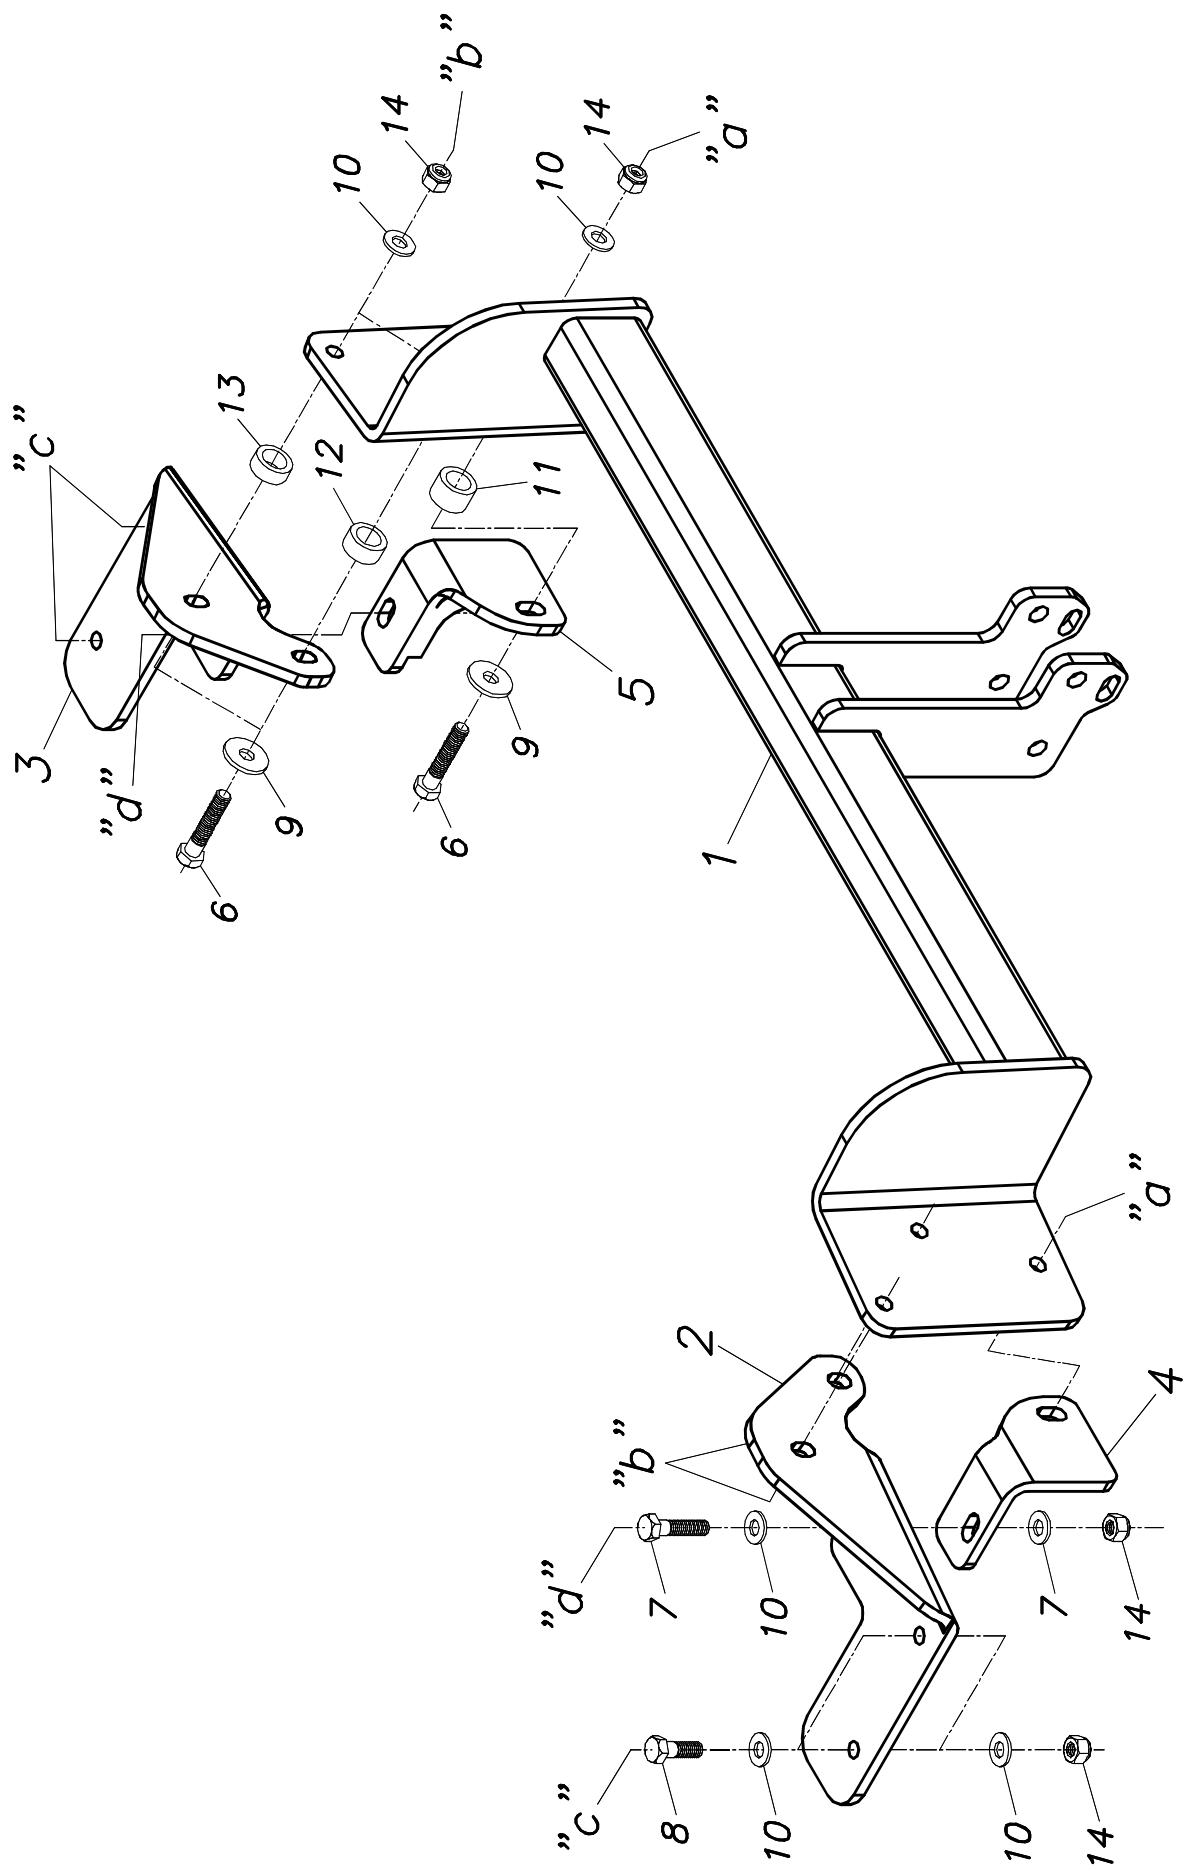53 Nm
 95 Nm
 91 Nm







D Montage des Schleppkugels Typ „A“:


E Montaje del globo de remolque del tipo „A“:

F Montage du crochet d'attelage, type „A“:

GB Mounting of coupler ball type „A“:

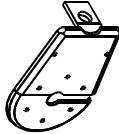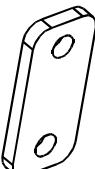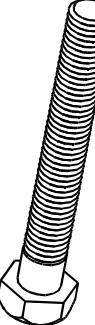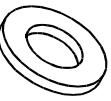H „A“ típusú vonógömb felszerelése:

1	1x				90x40x8	M12x90 (8.8)	
2	1x						
3	2x						
4	2x						
5	3x					13x24x2,5	
6	2x					M12 (8)	

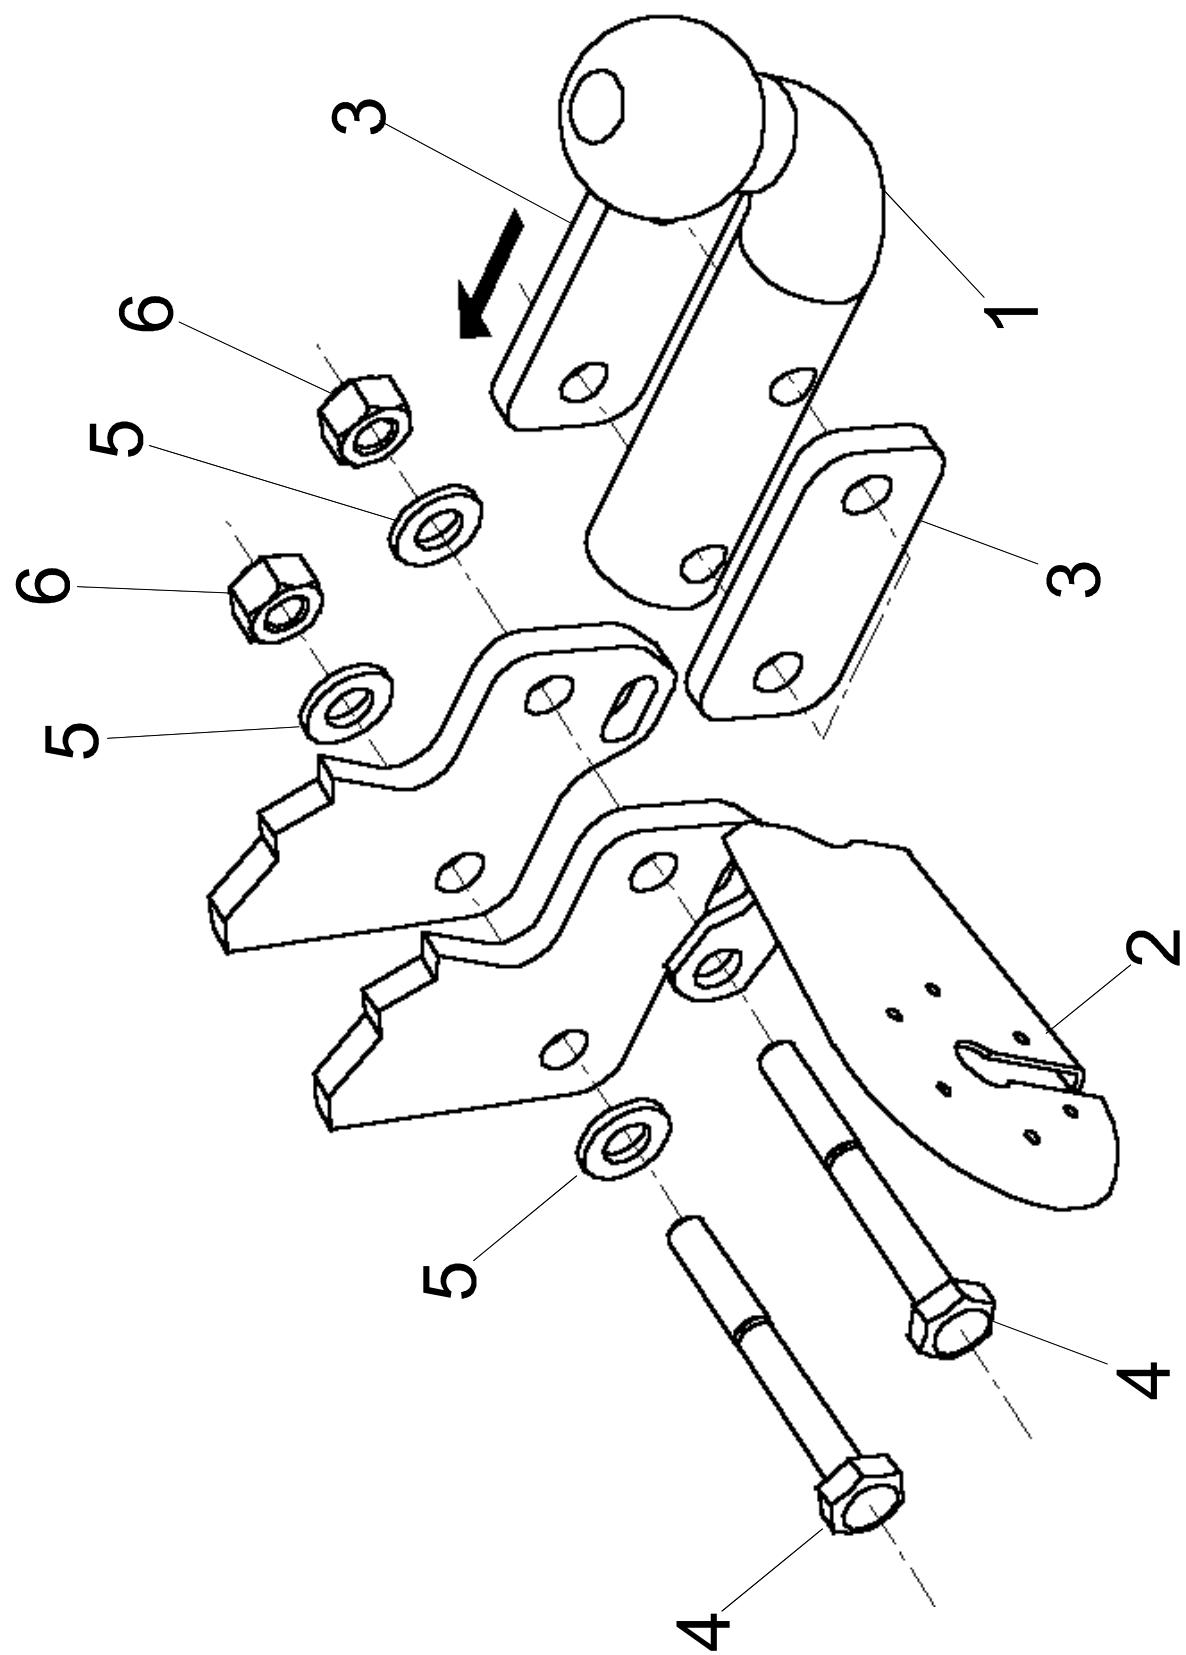



Instalační a pracovní pokyny pro tažné zařízení

Evropské homologační číslo 94/20/EC:

e11 00-4560

Použití pro:

Suzuki Liana (3,5 dvěřový)

Objednací číslo:

28-23 (A)

Technické parametry:

Testovaná D-hodnota	7,0 kN.
Maximální hmotnost přívěsu	1200 kg
Maximální přípustná hmotnost vozidla táhnoucího náklad	1670 kg.
Maximální zatížení kulového čepu	75 kg.

Pro řízení jsou rozhodující parametry výrobce vozidel s ohledem na hmotnost vozidla táhnoucího náklad a hmotnost přívěsu a **přípustnou kombinovanou hmotnost** (součet hmotnosti vozidla a přívěsu), které by neměly být překročeny. V případě jakéhokoliv dotazu neváhejte kontaktovat naši firmu.

Poznámky:

Tažné zařízení je bezpečná část a mělo by být připevněno pouze osobami k tomu vyškolenými. Rovněž montáž či demontáž náhradních nebo poškozených dílů by měla být provedena osobami k tomu vyškolenými.

Změny a úpravy na tažném zařízení nejsou povoleny. Dochází tak k porušování autorských práv.

Při řízení vozidla s přívěsem dodržujte pokyny dané výrobcem vozidla. Přívěs musí být vybaven odpovídající tažnou koulí. Montáž tažného zařízení vyžaduje odstranění tažného očka, tažné zařízení slouží jako náhrada, zaručuje, že doporučená hmotnost nebude překročena a může být používáno na běžných komunikacích. Tažná koule a kryt musí být udržovány čisté a promazané.

Důležité:

Při použití přívěsu stabilizujícího vozidlo jako je např. Westfalia „SSK“, „AKS 2000“ ALKO, „WS 300“ Winterhoff, nesmí být tažná koule namazaná. Říďte se pokyny v manuálu.

Čas od času zkонтrolujte průměr koule. Jestliže průměr koule nedosahuje **49,0 mm** nebo je menší, tažné zařízení by nemělo být z bezpečnostních důvodů dále používáno.

Používají se montážní body povolené výrobcem vozidla.

Montážní a řídící předpisy jsou v souladu s obsahem dovođenja VII, odstavec 30, normy 94/20/EC. Zpětné nasazení mechanického krytu musí být v souladu s normou 94/20/EC, dovođenje I, č. 5.10 a s požadavky v dovođenju VII.

Skutečnost, že tažné zařízení je připevněno na vozidlo, musí být uvedena v dokladech pro vozidlo. Návod k montáži musí být přiložen k dokladům vozidla.

Obecné montážní pokyny:

Odstranit izolační směs a/nebo ochranný prostředek ze styčných ploch bodů tažného zařízení, jestliže existuje. Opatřit nosník antikorozním nátěrem.

Připevnit 7-kolíčkový elektrický systém podle normy DINV 72570.

Připevnit 13-kolíčkový elektrický systém podle normy ISO 11446.

Průměrně po ujetí 1000 km dotáhnout všechny šrouby tažného zařízení. Nezapomeňte, že po montáži se změní hmotnost Vašeho vozidla.

Návod k montáži:

- Odmontujte zadní světla, nárazník a vložku nárazníku, a potom spusťte dolů výfuk.
- Přeložte čalounění zavazadlového prostoru.
- Přiložte tělo tažného háku (1) k bodům s označením „**a**“ zadní stěny, potom označte body „**b**“ na zadní stěnu.
- Převrťte plech zadní stěny přes body s označením „**b**“ vrtákem o velikosti Ø10mm
- Z dosedací plochy přiloženého plechu číslo **2,3** v zavazadlovém prostoru odstraňte izolační vrstvu z plastu.
- Umístěte přiložené plechy číslo **2,3** do zavazadlového prostoru, potom je volně připevněte spolu s korpusem tažného háku (1) k zadní stěně v bodech „**b**“ pomocí přiložených spojovacích součástí, na základě výkresu. (Namontujte distanční konzoly číslo **11** a **12** z vnější strany, a konzoly číslo **13** namontujte zevnitř!)
- Podlažní plech ze shora převrťte vrtákem o velikosti Ø10mm v bodech s označením „**c**“ a „**d**“.
- Volně připevněte přiložené plechy číslo **2,3** v bodech s označením „**c**“ pomocí přiložených spojovacích součástí a příslušenství, na základě výkresu.
- Přiložené plechy číslo **4,5** umístěte k vnitřní straně podvozkového trámu za zadní stěnu, potom je volně připevněte v bodech „**d**“ pomocí přiložených spojovacích součástí a příslušenství, na základě výkresu.
- Korpus tažného háku (1) volně připevněte k bodům s označením „**a**“ zadní stěny pomocí přiložených spojovacích součástí a příslušenství, na základě výkresu.
- Nastavte tažný hák do prostřední polohy, a potom zafixujte všechny šrouby.
- Proveďte elektroinstalaci elektrických kabelů s rozevřením zadního kabelového svazku, na základě předpisů.
- Vystříhněte nárazník na základě přiložené výstřihové šablony (jen u ročníků 2001-2004/3!).
- Zavěšte zpět výfuk, a potom namontujte zpět nárazník, vložku nárazníku a světlometry.
- Umístěte zpět čalounění zavazadlového prostoru.
- Montáž tažného háku smí být provedena pouze v odborné dílně.

D

Montage- und Betriebsanleitung

Kupplungskugel mit Halterung (KmH)

EG-Genehmigungszeichen nach Richtlinie 94/20/EG:

e11 00-4560

Verwendungsbereich:

Suzuki Liana (3,5 türig)

Bestell - Nr.:

28-23 (A)

Technische Daten:

Der geprüfte D-Wert beträgt..... **7,0 kN.**
Dieser entspricht zum Beispiel einer Anhängelast von **1200 kg**
und einem zulässigen Gesamtgewicht von **1670 kg.**
Die geprüfte Stützlast beträgt..... **75 kg.**

Für den Fahrbetrieb sind die Angaben des Fahrzeugherstellers bzgl. Anhängelast, Stützlast und **zulässigen Gesamtgewicht** (Fahrzeuggewicht + Anhängergewicht) maßgebend, wobei die geprüften Werte der KmH nicht überschritten werden dürfen. Indem Sie irgendwelche Fragen haben, steht unsere Firma Ihnen gerne zur Verfügung.

Hinweise:

Die KmH ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachpersonal montiert werden. Sofern Ersatzteile erforderlich werden, dürfen auch diese nur von Fachpersonal am unbeschädigten Originalteil verbaut werden. Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der KmH sind unzulässig.

Bei Fahrt mit Anhänger sind die Fahrthinweise in der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten. Die Anhänger müssen mit einer entsprechenden Zugkugelkupplung ausgerüstet sein. Muß durch den Anbau der KmH die Abschleppöse entfernt werden, dient die KmH als Ersatz hierfür, sofern die zulässige Anhängelast nicht überschritten wird und der Abschleppvorgang auf verkehrsüblichen Straßen erfolgt.

Die Kugel bzw. Kupplung ist sauber zu halten und zu fetten.

Achtung:

Bei Benutzung von Spurstabilisierungseinrichtungen, wie z. B. der Westfalia „SSK“ muß die Kupplungskugel fettfrei sein. Die Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten! Der Durchmesser der Kugel ist von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Sobald an einer beliebigen Stelle eine Verschleißgrenze von 49,0 mm erreicht ist, darf die KmH aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden.

Die vom Fahrzeughalter angegebenen, serienmäßig genehmigten Befestigungspunkte sind eingehalten.

Die Anbaumaße und Freiraummaße nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG sind gewährleistet. Der nachträgliche Anbau der mechanischen Verbindungseinrichtung ist entsprechend der Festlegung in Anhang I, Nr. 5. 10. Nach den Anforderungen des Anhangs VII der Richtlinie 94/20/EG zu prüfen (Anbauabnahme durch Technischen Sachverständigen/Dienst).

Die KmH sollte dann bei nächste Gelegenheit in den Fahrzeugpapieren eingetragen werden. Diese Montagenleitung ist den Kfz. - Papieren beizufügen.

Allgemeine Montagehinweis:

Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlegefläche der KmH entfernen. Blanke Karosseriestellen mit Rostschutzfarbe bestreichen.

Elektrische Anlage 7 - polig gemäß DINV 72570 montieren.

Elektrische Anlage 13 - polig gemäß ISO 11446 montieren.

Sämtliche Befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1000 Anhänger - km nachziehen.

Bitte beachten Sie, daß sich das Gewicht Ihres Fahrzeuges nach der Montage des Schlepphakens ändert.

Anbauanweisung:

- Die hinteren Lampen, den Stoßfänger und die Stoßfängereinlage demontieren, den Auspuff herunterlassen.
- Die Kofferraumabdeckung demontieren.
- Den Schlepphakenkörper (1) an die Punkte „**a**“ der Rückwand legen, danach die Punkte „**b**“ auf der Rückwand markieren.
- Die Rückwandplatte an den Punkten „**b**“ mit einem Bohrer Ø10 mm durchbohren.
- Im Kofferraum, von der obenliegenden Seite der Zubehörplatten Nr. **2,3** die Kunststoff-Isolierungsschicht entfernen.
- Die Zubehörplatten Nr. **2,3** in den Kofferraum legen, danach an den Punkten „**b**“ gemeinsam mit dem Schlepphakenkörper mit den mitgelieferten Verbindungselementen laut Abbildung lose befestigen (Die Distanzhalter **11** und **12** sind außen zu befestigen, der Distanzhalter **13** innen!)
- Das Bodenblech von oben an den Punkten „**c**“ und „**d**“ mit einem Bohrer Ø10 mm durchbohren.
- Die Zubehörplatten Nr. **2,3** an den Punkten „**c**“ mit den mitgelieferten Verbindungselementen laut Abbildung lose befestigen.
- Die Zubehörplatten Nr. **4,5** hinter die Rückwand an die Innenseite des Fahrgestellrahmens setzen, dann lose an den Punkten „**d**“ mit den mitgelieferten Verbindungselementen laut Abbildung befestigen.
- Den Schlepphakenkörper mit den mitgelieferten Verbindungselementen laut Abbildung lose an den Punkten „**a**“ der Rückwand befestigen.
- Den Schlepphaken in der Mitte ausrichten, danach alle Schrauben festziehen.
- Den elektrischen Anschluss durch Öffnung des hinteren Leitungsbündels vorschriftsmäßig durchführen.
- Den Stoßfänger entsprechend der beigelegten Schnittschablone ausschneiden (nur bei Fahrzeugen der Jahrgänge 2001-2004/3!).
- Den Auspuff zurückhängen, die Stoßfängereinlage, den Stoßfänger und die Lampen zurückmontieren.
- Die Kofferraumabdeckung wieder zurücklegen.
- Die Montage des Schlepphakens darf ausschließlich durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.



Monterings- og brugsvejledning

anhængertræk

EU-godkendelsesnr. ifølge EU-direktiv 94/20:

e11 00-4560

Model:

Suzuki Liana (3,5 dørs)

Bestillingsnr.:

28-23 (A)

Tekniske data:

Testet D-værdi	7,0 kN.
Dette svarer f.eks. til en maks. påhængsvægt på	1200 kg
og en tilladt totalvægt på	1670 kg.
Testet maksimal lodret last	75 kg.

For kørsel er producentens data vedr. påhængsvægt, maksimal lodret last og **tilladt samlet vægt** (køretøjsvægt + påhængsvægt) afgørende, hvorfor de testede værdier ikke må overskrides. I tilfælde af spørgsmål kan vort firma kontaktes.

Bemærk venligst:

Anhængertrækket er en sikkerhedsanordning og må kun monteres af specialuddannede montører. Skulle der blive brug for reservedele, må disse kun monteres på ubeskadigede originaldele af specialuddannede montører.

Ingen ændringer eller modifikationer af anhængertrækket er tilladt. Endvidere vil de føre til ophævelse af autorisationen.

Ved kørsel med påhæng, skal man være opmærksom på instruktionerne i vejledningen fra køretøjets producent. Påhængen skal være udstyret med en passende kuglekobling. Hvis montering af anhængertrækket kræver, at slæbekrogen fjernes, vil anhængertrækket træde i dens sted, under forudsætning af at den tilladte påhængsvægt ikke overstiges, og bugseringen finder sted på normale veje.

Kugle og kuglekobling skal holdes rene og smurte.

Vigtigt:

Ved brug af stabiliserende anordninger, f.eks. Westfalia „SSK“, „AKS 2000“ ALKO, „WS 300“ Winterhoff, skal kuglekoblingen være fri for smørelse. Følg instruktionerne i brugsvejledningen.

Tjek kuglediameteren regelmæssigt. Når en diameter på **49,0mm** nås på et givet sted, må anhængertrækket af sikkerhedsmæssige årsager ikke længere bruges.

De godkendte monteringspunkter angivet af bilproducenten er anvendt.

Monterings- og frigangsdimensionerne specificeret i Annex VII, fig. 30 i EU-direktiv 94/20 er opfyldt. Eftermontering af mekanisk kuglekobling må kontrolleres i overensstemmelse med specifikationerne i Annex I, nr. 5.10 og i overensstemmelse med kravene i Annex VII i EU-direktiv 94/20 (eftermonteringstest af Teknisk Ekspert/Synssted).

Det skal ved først givne lejlighed tilføjes i bilens papirer, at der er monteret anhængertræk. Monteringsvejledningen skal tilføjes til bilens papirer.

Generel monteringsvejledning:

Eventuelt kit på fastgørelsespunkterne fjernes. Smør eventuelt bart karosseri med anti-korrosionsmiddel.

Monter 7-polet elsystem ifølge DINV 72570.

Monter 13-polet elsystem ifølge ISO 11446.

Alle anhængertrækets møtrikker efterspændes efter ca. 1000km. Bemærk venligst, at køretøjets masse vil være anderledes efter montering af anhængertræk.

Monteringsvejledning:

- Fjern baglygterne, kofangeren, og inderkofangeren, tag derefter udstødningsrøret af.
- Åbn betrækket i bagagerummet.
- Fastgør trækkogens bjælke (1) til punkterne „**a**” ved bagpanelet og anmærk punkterne „**b**”.
- Bor igennem bag panelet i punkterne „**b**” med Ø10mm bor.
- Fjern plastikisoleringen fra pladerne **2,3** i bagagerummet.
- Sæt pladerne **2,3** i bagagerummet løst sammen med tværvangen i punkterne „**b**” vha. af vedlagte beslag iflg. tegning. (Afstandsrørene nr.**11** og **12** monteres udvendigt, nr. **13** monteres indvendigt!)
- Bor igennem bundpladen fra oven i punkterne „**c**” og ”**d**” med Ø10mm bor.
- Sæt pladerne **2,3** løst i punkterne „**c**” vha. vedlagte beslag i flg. tegning.
- Sæt pladerne **4,5** løs til indersiden af karrosseriet bagved bagpanelet i hullerne „**d**” vha. vedlagte beslag iflg. tegning.
- Fastgør tværvangen (1) løs til punkterne „**a**” ved bagpanelet vha. vedlagte beslag iflg. tegning.
- Juster trækkogen i midten, og efterspænd alle skruer.
- Tilslut strømmen til den bageste lednings sæt iflg. forskrifter.
- Skær kofangeren ud iflg. vedlagte skabelon (gældende for årgang 2001 – 2004/3!).
- Sæt udstødningsrøret tilbage, og monter inderkofangeren, kofangeren og lygterne på plads.
- Sæt betrækket på plads i bagagerummet.



Instrucciones de servicio y montaje del enganche esférico con fijación

Marca de autorización CE según la normativa 94/20/CE:

e11 00-4560

Ambito de aplicación:

Suzuki Liana (3,5 puertas)

N. orden:

28-23 (A)

Datos técnicos:

El valor **D** verificado es de 7,0 kN.
Este valor corresponde por ejemplo a una carga de remolque de 1200 kg
y un peso total autorizado de 1670 kg.
La carga de apoyo verificada es de 75 kg.

Para el servicio de marcha son normativos los datos del fabricante del vehículo en lo referente a la carga de remolque, carga de apoyo y **peso autorizado del conjunto vehículo-remolque** (peso del vehículo + peso del remolque), no debiendo sobrepasar los valores verificados del enganche para remolque con fijación. En cuanto tienen de las preguntas se pongan en relación con muestra empresa.

Indicaciones:

El enganche esférico es un elemento de seguridad y debe ser montado únicamente por personal especializado. En caso de ser necesario el montaje de piezas de repuesto, éstas deben ser montadas asimismo por personal especializado.

No está autorizado efectuar modificaciones o adiciones en el enganche esférico. Estas originarían la anulación del certificado de aptitud técnica.

Obsérvense las indicaciones contenidas en la documentación del vehículo relativas a la circulación con remolque. Los remolques deben estar dotados del correspondiente enganche esférico. Si debido al montaje del dispositivo de enganche resulta preciso desmontar la argolla de remolque, el dispositivo de enganche puede utilizarse para el remolcado de otro vehículo, en tanto no se sobrepase la carga de remolque autorizada y se efectúe el remolcado por calzadas abiertas al tráfico.

Mantener limpia y engrasada la bola o asiento esférico.

Atención:

Utilizando dispositivos de estabilización direccional, como por ejemplo el „SSK“ Westfalia, „AKS 2000“ ALKO, WS 300“ Winterhoff, el enganche esférico deberá estar libre de grasa. Obsérvense las instrucciones de servicio.

Deberá comprobarse de tiempo el diámetro del asiento esférico. Si en cualquier zona se advierte que el diámetro alcanza los **49,0 mm** debe dejar de utilizarse el enganche esférico por motivos de seguridad.

Deberán mantenerse los puntos de fijación citados y autorizados por el fabricante del vehículo.

Quedan garantizadas las medidas de montaje y espacio libre según lo dispuesto en el anexo VII., figura 30, de la normativa 94/20/CE. Debe verificarse el montaje ulterior del

dispositivo mecánico de unión según lo especificado en el anexo I, núm. 5.10, basado en los requisitos fijados por el anexo VII. de la normativa 94/20/CE (control de montaje por especialista/servicio técnico).

El montaje del enganche esférico para remolque debe anotarse en la documentación del vehículo. Guardar estas instrucciones de montaje con la documentación del vehículó.

Indicaciones generales de montaje:

Eliminar la masilla aislante o la protección de bajos del vehículó - en caso de existir - en la zona de la superficie de apoyo del dispositivo de enganche. Aplicar pintura protectora anticorrosión a las superficies desnudas de la chapa.

Montar la instalación eléctrica de 7 polos según DINV 72570.

Montar la istalación eléctrica de 13 polos según ISO 11446.

Reapretar todos los tornillos de fijación del dispositivo de enganche después de aprox. 1000 km de remolcado. Haga atención que después del montaje del gancho remolque se cambia el peso de su coche.

Instruccions de montaje:

- Desmonte las lámparas posteriores, el parachoques y el parachoques interior, después descuelgue el tubo de escape.
- Quite el revestimiento del maletero.
- Ajuste el larguero del gancho de remolque (1) a los puntos "a" de la pared posterior, después transcriba los puntos "b" a la pared posterior.
- Perfore la placa posterior a través de los puntos "b" con un taladro de Ø 10 mm.
- En el maletero, quite la capa aisladora sintética de la superficie de las placas accesorias 2,3.
- Coloque las placas accesorias 2,3 en el maletero, después fijelo con laxitud junto con el larguero del gancho de remolque en los puntos "b", con los elementos de enlace adjuntos, según muestra la figura. (¡Los separadores número 11 y 12 deben quedar afuera y los separadores número 13 deben quedar dentro!)
- Perfore desde arriba el pavimento a través de los puntos "c" y "d" con un taladro de Ø 10 mm.
- Fije con laxitud las placas accesorias 2,3 en los puntos "c", con los elementos de enlace adjuntos, según muestra la figura.
- Ponga las placas accesorias 4,5 en el lado interior de la barra del chasis detrás de la pared posterior, después fijelo con laxitud en los puntos "d", con los elementos de enlace adjuntos, según muestra la figura.
- Fije con laxitud el larguero del gancho de remolque (1) a los puntos "a" de la pared posterior, con los elementos de enlace adjuntos, según muestra la figura.
- Ajuste a la posición central el gancho de remolque, después debe fijar bién todos los tornillos.
- Hay que ligar el cable eléctrico, con la descomposición del fajo de los cables traseros según el reglamento dado.
- Recorte el parachoques según el patrón recortable adjunto (¡sólo el de los años 2001-2004/3!).
- Restituya el tubo de escape, después vuelva a montar el parachoques interior, el parachoques y las lámparas.
- Remonte el revestimiento del maletero.
- El montaje del gancho de remolque lo pueden realizar exclusivamente talleres competentes.

F

Instructions de montage et d'emploi

Boule d'attelage avec support

Référence d'homologation CE selon la directive 94/20/CE:

e11 00-4560

Domaine d'utilisation:

Suzuki Liana (3,5 portes)

Code de Type:

28-23 (A)

Caractéristiques techniques:

La valeur D contrôlée est de **7,0 kN.**
Celle-ci correspond par exemple à une charge de remorquage de **1200 kg**
et à un poids total admissible de **1670 kg.**
La charge d'appui contrôlée est de **75 kg.**

Pour la marche du véhicule tirant une remorque, les indications qui comptent sont celles du constructeur du véhicule, la charge de remorquage, la charge d'appui et **le poids autorisé de tout l'attelage** (poids du véhicule + poids de la remorque) tout en spécifiant que les valeurs contrôlées de la pièce „KmH” ne doivent en aucun cas être dépassées. En cas d'incompréhension pour avoir des instructions, nous recommandons de consulter notre service technique.

Remarques:

La boule d'attelage est une pièce de sécurité qui doit seulement être montée par des spécialistes. Si des pièces de rechange sont nécessaires, celles-ci doivent aussi être montées seulement par des spécialistes sur la pièce d'origine non endommagée.

Toutes modifications ou transformations sur la boule d'attelage sont interdites. Ces modifications entraînent alors l'annulation de l'autorisation de mise en circulation.

Si on circule avec une remorque, il faut respecter les informations concernant la marche figurant sur les instructions d'emploi du constructeur du véhicule. Les remorques doivent être équipées d'un attelage à boule de traction correspondant. Si l'anneau de remorquage doit être enlevé pour le montage de la boule d'attelage avec support, cette boule d'attelage sert alors de dispositif de remplacement dans la mesure où la charge de remorquage admissible n'est pas dépassée et si le remorquage est effectué sur des routes pour circulation normale.

La boule ou l'attelage doivent être maintenus propres et il faut les graisser.

Attention!

Si on utilise des dispositifs de stabilisation de la voie, p.ex.: le dispositif „SSK”, „AKS 2000” ALKO, „WS 300” Winterhoff, la boule d'attelage doit être exempte de graisse. Il faut respecter les indications des instructions d'emploi.

De temps en temps, il faut contrôler le diamètre de la boul. Dès qu'à un endroit quelconque, on atteint le diamètre de **49,0 mm** ou moins, pour des raisons de sécurité, il ne faut plus utiliser la boule d'attelage et son support.

Les points de fixation autorisés et indiqués par le constructeur du véhicule sont respectés.

Les cotes de montage et de dégagement suivant l'annexe VII, figure 30, de la Directive 94/20/CE sont garanties. Le montage postérieur du dispositif de liaison mécanique doit être

contrôlé conformément aux spécifications se trouvant sur l'annexe I, N° 5.10 suivant les prescriptions de l'annexe VII de la Directive 94/20/CE (réception technique du montage par un expert agréé ou par le service de contrôle technique).

La boule d'attelage doit être inscrite sur les documents d'immatriculation du véhicule à la prochaine occasion. Ces instructions de montage doivent être jointes aux documents du véhicule.

Indications générales de montage:

S'il y en a, enlever le mastic isolant et/ou la couche de protection du dessous de caisse sur le véhicule, au voisinage de la surface d'appui de la boule d'attelage. Badigeonner d'une couche antirouille les surfaces nues de la carrosserie en utilisant de la peinture antirouille.

Monter l'installation électrique à 7 pôles suivant la norme DINV 72570.

Monter l'installation électrique à 13 pôles suivant la norme ISO 11446.

Au bout d'environ 1.000 km de remorquage resserrer toutes les vis de fixation de la boule d'attelage et du support. Nous vous recommandons de prendre en évidence que votre véhicule est augmenté de volume après l'équipement du crochet d'attelage.

Instructions de montage:

- Démonter les lampes arrières, le pare-chocs et l'insertion du pare-chocs et décrocher le pot d'échappement..
- Détacher le recouvrement du coffret
- Placer le corps de l'attelage (1) aux points „a” de la paroi arrière et marquer les points „b” sur la paroi arrière
- Percer la plaque de la paroi arrière par les points „b” avec un foret Ø10mm.
- Enlever la couche en plastique de la surface des plaques accessoires 2,3 du coffret..
- Placer les plaques accessoires 2,3 dans le coffret et fixer-les avec le corps de l'attelage aux points „b” par les éléments de fixation fournis selon le dessin. (Les pièces de distance n. 11 et 12 doivent être placées dehors et les pièces de distance no. 13 doivent être placées dedans!)
- Percer la plaque du plancher à partir de dessus par les points „c” et „d” avec un foret Ø10mm.
- Fixer les plaques accessoires 2,3 lâchement aux points „c” par les éléments de fixation fournis selon le dessin.
- Placer les plaques accessoires 4,5 à la paroi interne de la poutre de châssis derrière la paroi arrière et fixer-les aux points „d” par les éléments de fixation fournis selon le dessin.
- Fixer le corps de l'attelage (1) aux points „a” de la paroi arrière lâchement par les éléments de fixation fournis selon le dessin.
- Ajuster l'attelage en position centrale et serrer toutes vis complètement.
- Connecter les câbles électriques en ouvrant le faisceau arrière selon les spécifications.
- Couper le pare-chocs selon le gabarit fourni (seulement pour modèles de l'an 2001-2004/3!).
- Raccrocher le pot d'échappement et remonter l'insertion du pare-chocs, le pare-chocs et les lampes.
- Remettre le recouvrement du coffret.
- L'attelage ne peut être monté que par un service professionnel.



Asennus- ja käyttöohjeet

vetokoukku

EY:n direktiivin 94/20/EY mukainen hyväksyntänumero:

e11 00-4560

Sovellus:

Suzuki Liana (3,5 ovinen)

Tilausnumero:

28-23 (A)

Tekniset tiedot:

Testattu D-arvo on	7,0 kN.
Se vastaa esimerkiksi vetopainoa, joka on	1200 kg
ja sallittua kokonaispainoa, joka on	1670 kg.
Asuntovaunun testattu nokkapaino on	75 kg.

Ajamisen kannalta ajoneuvon valmistajan antamat tiedot, jotka liittyvät vetopainoon, asuntovaunun nokkapainoon **suurimpaan sallittuun yhdistelmäpainoon** (ajoneuvon paino + asuntovaunun paino), ovat määrääviä eikä testattuja arvoja saa ylittää. Mikäli Sinulla on kysytävää, ota yhteys yhtiöömme.

Huomautuksia:

Vetokoukku on turvaosa ja sen saa asentaa vain erityisen koulutuksen saanut henkilöstö. Jos varaosia tarvitaan, nekin saa asentaa vain erityisen koulutuksen saanut henkilöstö vahingoittumattomaan alkuperäiseen osaan.

Vetokoukkuun ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Mahdolliset muutokset johtavat hyväksynnän peruuntumiseen.

Kun ajat asuntovaunun kanssa, ota huomioon ajoneuvon valmistajan käyttöohjeisiin sisältyvät ajo-ohjeet. Asuntovaunussa pitää olla asianmukainen vetokoukun liitoskuula. Jos vetokoukun asentaminen vaatii hinaussilmukan poistamista, vetokoukku korvaa sen, mikäli sallittua vetopainoa ei ylitetä ja vetäminen tapahtuu normaaleilla teillä.

Kuula ja liitin on pidettävä puhtaina ja rasvattuina.

Tärkeää:

Kun käytetään kulun vakautuslaitteita, esim. Westfalia „SSK“, „AKS 2000“ ALKO, „WS300“ Winterhoff, liitoskuulan pitää olla rasvaton. Noudata käyttöohjeissa olevia ohjeita.Tarkista kuulan halkaisija ajoittain. Kun halkaisija on **49,0 mm**, vetokoukkua ei saa enää käyttää turvallisuussyistä.

Ajoneuvon valmistajan ilmoittamat hyväksytyt kiinnityskohdat ovat käytössä.

Kiinnitys- ja välysmittoja, jotka on määritelty direktiivin 94/20/EY liitteessä VII, kuvassa 30, noudatetaan. Mekaanisen kytkinlaitteen uudelleenasennus on tarkastettava liitteen I, numeron 5.10 tietojen mukaisesti ja direktiivin 94/20/EY liitteen VII vaatimusten mukaisesti (tekniisen asiantuntijan/tarkastajan suorittama uudelleenasennuksen hyväksymistesti).

Ilmoitus vetokoukun asennuksesta on kirjattava ajoneuvon asiakirjoihin mahdollisimman nopeasti. Asennusohjeet on liitettävä ajoneuvon asiakirjoihin.

Yleiset asennusohjeet:

Mikäli vetokoukun kontaktipinnoilla on eristysmateriaalia ja/tai tiivistemateriaalia, poista ne. Käsittele paljaat osat ruosteenestomaalilla.

Asenna 7-pistikkeinen sähköjärjestelmä DINV 72570:n mukaisesti.

Asenna 13-pistikkeinen sähköjärjestelmä ISO 11446:n mukaisesti.

Kiristää vetokoukun kaikki asennuspultit uudelleen noin 1000 vetokilometrin jälkeen. Ota huomioon, että vetotangon asennuksen jälkeen ajoneuvosi massa muuttuu.

Asennusohjeet:

- Pura perävalot, puskuri, puskurin muovi ja poista pakoputki.
- Pura tavaratilan peite.
- Liitä vetokoukku (1) takaseinän pisteisiin „**a**”, ja merkkaa yli takaseinään pisteet „**b**”.
- Pora takaseinälevy läpi pisteiden „**b**” poralla Ø10mm.
- Poista tavaratilasta varustelevyjen **2,3** aluspinnasta muovinen suoja-kerros.
- Aseta varustelevyt **2,3** tavaratilaan ja kiinnitä ne löysästi vetokoukun kanssa oheisilla sitomaelementeillä kuvan mukaisesti pisteistä „**b**”. (Välikappaleiden **11** ja **12** on oltava ulkona ja välikappaleiden **13** on oltava sisällä!)
- Pora pohjalevy ylhäältä läpi pisteiden „**c**” ja ”**d**” poralla Ø10mm.
- Kiinnitä varustelevyt **2,3** löysästi oheisilla sitomaelementeillä kuvan mukaisesti pisteistä „**c**”.
- Liitä varustelevyt **4,5** aluskehyn sisäpuoleen takaseinän taakse ja kiinnitä ne löysästi pisteistä ”**d**” oheisilla sitomaelementeillä kuvan mukaisesti.
- Kiinnitä vetokoukku (1) löysästi takaseinään oheisilla sitomaelementeillä kuvan mukaisesti pisteistä „**a**”.
- Aseta vetokoukku keskiasentoon, ja sen jälkeen kiristää kaikki ruuvit.
- Tee tarvittavat sähköliitokset purkamalla takajohdosta määräysten mukaisesti.
- Leikkaa puskuri oheisen leikkauskaavan mukaisesti (vain malleissa 2001-2004/3!).
- Aseta pakoputki paikalleen, asenna puskurin muovi, puskuri sekä valot paikalleen.
- Aseta tavaratilan peite paikalleen.
- Vetokoukun saa asentaa vain ammatti-huoltopaja.



Installation and Operating Instructions

towing bracket

EC Approval No. as per Directive 94/20/EC:

e11 00-4560

Application:

Suzuki Liana (3,5 doors)

Order Nr.:

28-23 (A)

Technical Data:

The tested D-value is **7,0 kN.**
This corresponds, for example, to a towed weight of **1200 kg**
and a permissible total weight **1670 kg.**
The tested trailer nose weight is **75 kg.**

For driving, the data of the vehicle manufacturer with regard to the towed weight, trailer nose weight and **permissible combination weight** (vehicle weight + trailer weight), are decisive, whereby the tested values may not be exceeded. Should you have any kind of questions, please do not hesitate to contact our company.

Notes:

The towing bracket is a safety part and may only be mounted by specially trained personnel. Should spare parts be required, these may also only be mounted on the undamaged original-equipment part by specially trained personnel.

No changes or modifications to the towing bracket are permitted. Moreover, they lead to cancellation of authorization.

When driving with a trailer, observe the driving instructions in the vehicle manufacturer's operating instructions. The trailer must be equipped with an appropriate towing coupling ball. If installing the towing bracket necessitates the removal of the towing eye, the towing bracket serves as a replacement, provided the permissible towed weight is not exceeded and the towing takes place on normal roads.

The ball and coupling must be kept clean and greased.

Important:

When using track stabilising devices, e.g. the Westfalia „SSK”, „AKS 2000” ALKO, „WS 300” Winterhoff, the coupling ball must be grease-free. Follow the instructions in the operating instructions.

Check the ball diameter from time to time. As soon as a diameter of **49,0 mm** is reached at any given point, the towing bracket may no longer be used for safety reasons.

The approved mounting points indicated by the vehicle manufacturer are used.

The mounting and clearance dimensions specified in Annex VII, Figure 30 of Directive 94/20/EC are complied with. The retrofit of the mechanical coupling device must be inspected in accordance with the specifications in Annex I, No. 5.10 and in accordance with the requirements of Annex VII of Directive 94/20/EC (retrofit acceptance test by a Technical Expert/Inspectorate Service).

The fact that the towing bracket has been mounted to the vehicle must be entered in the vehicle papers at the next possible opportunity. The mounting instructions must be added to the vehicle papers.

General Installation Instructions:

If present, remove insulating compound and/or underseal in the area of the towing bracket contact surfaces. Coat bare bodywork with anti-corrosion paint.

Mount 7-pin electrical system as per DINV 72570.

Mount 13-pin electrical system as per ISO 11446.

Retighten all mounting bolts of the towing bracket after approx. 1000 towing km. Please note, that after mounting the drawbar the mass of your vehicle will change.

Mounting instructions:

- Remove the rear lights, the bumper and its inset then lower the exhauster.
- Undo the trunk upholstery.
- Fit the drag hook (1) to positions “**a**” of the rear wall, then mark the positions “**b**” on the rear wall.
- Drill through the rear plate at positions “**b**” with a Ø10mm drill.
- Remove the plastic insulating layer from the bearing surface of the accessory plates (2,3) in the trunk.
- Put the accessory plates (2,3) into the trunk, then according to the drawing loosely fit them with the drag hook body at positions „**b**” with the attached bonding units. (The spacers number **11** and **12** should be placed outside, the spacers number **13** should be placed inside!)
- From above drill through the bottom plate at positions „**c**” and „**d**” with a Ø10mm drill.
- According to the drawing loosely fix the accessory plates (2,3) at positions „**c**” with the attached bonding units.
- Put the accessory plates (4,5) to the inner side of the undercarriage beam behind the rear wall, then loosely fix them at positions „**d**” with the attached bonding units according to the drawing.
- According to the drawing loosely fix the drag hook body (1) to positions „**a**” of the rear wall with the attached bonding units.
- Set the drag hook into mid-position then tighten all the screws.
- Connect the electric wire cracking the rear bundle according to the regulations.
- Cut out the bumper according to the attached template (only for model years of 2001-2004/3!).
- Hang up the exhauster then reinstall the bumper and its inset and the rear lights.
- Reinstall the trunk upholstery.
- Only specialized shops are authorised to complete installation of the drag hook.

I

Istruzioni di montaggio ed uso dispositivo di traino

Numero di approvazione secondo la Direttiva 94/20/EC:

e11 00-4560

Tipo di vettura sulla quale può essere installato:

Suzuki Liana (3,5 porte)

Codice Nr.:

28-23 (A)

Dati tecnici:

Valore D di prova **7,0 kN.**
Che corrisponde, per esempio, ad un peso rimorchiabile di **1200 kg**
Ed un peso totale ammesso di **1670 kg.**
Il peso verticale sulla sfera è di **75 kg.**

Per l'utilizzo su strada del dispositivo di traino bisogna tener conto delle indicazioni del costruttore dell'autoveicolo in relazione al carico rimorchiabile ed al carico verticale, ed i valori massimi autorizzati per il dispositivo di traino non debbono essere superati.

Note:

Il dispositivo di traino è un elemento di sicurezza e deve essere montato esclusivamente da personale qualificato. Qualsiasi modifica o trasformazione del dispositivo di traino è vietata e comporta l'annullamento della certificazione.

Il dispositivo di traino viene utilizzato per il traino di rimorchi provvisti di giunto sferico. Tutti gli usi non conformi alle disposizioni di legge sono vietati. Le caratteristiche del veicolo vengono modificate quando viene installato un dispositivo di traino. Le istruzioni d'uso del costruttore debbono essere sempre rispettate.

Pulire ed ingrassare regolarmente la sfera del dispositivo

Importante:

In caso di utilizzo di stabilizzatori tipo Westfalia "SSK", „AKS 2000", „WS 300Winterhoff, la sfera deve essere esente da grasso. Seguire le istruzioni del produttore.

Se il diametro della sfera si riduce a 49 mm o meno, il dispositivo di traino non dovrà più essere utilizzato per ragioni di sicurezza

I punti d'attacco omologati in serie dal costruttore sono rispettati.

Lo spazio libero posteriore secondo l'annesso VII figura 30 della Direttiva 94/20/CE è garantito. Il montaggio del dispositivo di traino deve essere controllato conformemente a quanto stabilito dall'annesso I, n. 5.10 e secondo quanto stabilito dall'annesso VII della Direttiva 94/20/CE. Le istruzioni di montaggio e d'uso debbono essere indicate ai documenti del veicolo

Istruzioni generali di montaggio:

Eliminare tutto il materiale isolante o di protezione, se esiste, del sottofondo del mezzo nella zona della superficie di contatto con il dispositivo di traino. Prima di concludere il lavoro, applicare un prodotto anticorrosivo (antiruggine) sulle superfici nude della carrozzeria e nei fori, secondo le prescrizioni della casa costruttrice del veicolo.

Montare un sistema elettrico a 7 poli secondo DINV 72570

Montare un sistema elettrico a 13 poli secondo ISO 11446

Serrare tutti i bulloni di fissaggio del dispositivo, alla coppia di serraggio prescritta, dopo un percorso di circa 1000 km. A dispositivo di traino montato, il peso del veicolo cambia.

Istruzioni di montaggio:

- Smontare le lampade posteriori, il paraurti e l'inserto del paraurti dopo sganciare la marmitta.
- Aprire la tappezzeria del baule.
- Aderire il corpo del gancio di traino (1) ai punti „**a**” della parete posteriore, segnare i punti „**b**” sulla parete posteriore.
- Fare foro nei punti „**b**” nella parete posteriore utilizzando la punta da Ø10mm.
- Dal baule togliere lo strato di isolamento della superficie di appoggio delle lamiere **2,3** a corredo.
- Appoggiare le lamiere **2,3** a corredo nel baule e secondo disegno fissarle leggermente insieme al corpo del gancio sui punti „**b**” utilizzando bulloni a corredo. (I distanziatori no. **11** e **12** devono capitare sull'esterno mentre quello no. **13** sul lato interno!)
- Forare da sopra la lamiera del pavimento sui punti „**c**” e „**d**” utilizzando la punta da Ø10mm.
- Secondo disegno fissare leggermente le lamiere **2,3** a corredo sui punti „**c**” utilizzando bulloni a corredo.
- Appoggiare le lamiere **4,5** a corredo sul lato interno della trave del telaio dietro la parete posteriore e secondo disegno fissarle leggermente sui punti „**d**” utilizzando bulloni a corredo.
- Secondo disegno fissare leggermente il corpo del gancio di traino (1) ai punti „**a**” della parete posteriore utilizzando bulloni a corredo.
- Aggiustare al centro il gancio di traino e stringere tutti i bulloni.
- Collegare il filo elettrico aprendo il fascio di cavi posteriore secondo le norme.
- Tagliare il paraurti secondo la sagoma allegata (solo per le vetture dell'anno 2001-2004/3!).
- Agganciare la marmitta, rimontare l'inserto del paraurti, il paraurti e le lampade.
- Rimontare la tappezzeria del baule.
- Il montaggio del gancio di traino può essere eseguito esclusivamente da officina specializzata.



Monterings- og bruksanvisninger tilhengerfeste

EC Godkjenningsnr. I henhold til Direktiv 94/20/EC:

e11 00-4560

Anvendelse:

Suzuki Liana (3,5 dørs)

Ordre nr.:

28-23 (A)

Tekniske data:

Testet D-verdi er	7,0 kN.
Dette tilsvarer for eksempel en trukket vekt på.....	1200 kg
og en tillatt totalvekt på.....	1670 kg.
Testet vekt på campingvognens draganordning er.....	75 kg.

Ved kjøring er opplysningene fra kjøretøyprodusenten med hensyn til trukket vekt, vekten på campingvognens draganordning og **tillatt kombinasjonsvekt** (kjøretøyets vekt + tilhengerens vekt) avgjørende, og de testede verdiene må i den forbindelse ikke overskrides. Vennligst ikke nøl med å ta kontakt med oss ved eventuelle spørsmål.

Bemerkninger:

Tilhengerfestet er en sikkerhetsinnretning og må kun monteres av spesialutdannet personell. Hvis det skulle være behov for reservedeler, må også disse kun monteres på uskadd originalutstyrssdel av spesialutdannet personell.

Det er ikke tillatt å endre eller tilpasse tilhengerfestet. Slike handlinger medfører dessuten tap av autorisasjon.

Ved kjøring med tilhenger må man følge kjøreanvisningene som finnes i bruksanvisningen fra kjøretøyprodusenten. Tilhengeren må være utstyrt med en passende koplingskule. Hvis montering av tilhengerfestet nødvendiggjør fjerning av slepefestet, erstattes dette av tilhengerfestet forutsatt at den tillatte trukkede vekten ikke overskrides og tauingen finner sted på normal vei.

Kulen og koplingen må være rene og smurt.

Viktig:

Ved bruk av sporstabilisering utstyr som for eksempel Westfalia „SSK“, „AKS 2000“ ALKO eller „WS 300“ Winterhoff må koplingskulen være fettfri. Følg instruksene i bruksanvisningen.

Kontroller kulediameteren av og til. Så snart den har fått en diameter på **49,0 mm** i en av retningene må tilhengerfestet av sikkerhetshensyn ikke brukes lenger.

Bruk de godkjente monteringspunktene som er oppgitt av kjøretøyprodusenten.

Ta hensyn til de monterings- og klaringsdimensjonene som finnes i Tillegg VII, Figur 30 i Direktiv 94/20/EC. Tilpasningen av den mekaniske koplingsanordningen må inspiseres i henhold til spesifikasjonene i Tillegg I, nr. 5.10 og i henhold til kravene i Tillegg VII i Direktiv 94/20/EC (godkjenningstest for tilpasning av en teknisk ekspert/kontrollinstans).

Opplysninger om at tilhengerfestet har blitt montert på kjøretøyet må føres inn i vognkortet ved første anledning. Monteringsinstruksene må legges sammen med kjøretøydokumentene.

Allmenne monteringsanvisninger:

Fjern eventuell isolasjon og/eller undertetning fra kontaktområdene til tilhengerfestet.
Smør anti-rust maling på ubehandlete karosserideler.

Monter et 7-stifts elektrisk system i henhold til DINV 72570.

Monter et 13-stifts elektrisk system i henhold til ISO 11446.

Stram alle monteringsskruene til tilhengerfestet på nytt etter 1000 slepekm. Vær oppmerksom på at kjøretøyets masse endres etter montering av trekkroken.

Monteringsanvisninger:

- Demonter de bakre lampene, støtfangeren og støtfangerinnlegget, og senk ned eksosrøret.
- Demonter bagasjerommets vegg.
- Sett tilhengerfestet (1) til punktene „a” på bakveggen, og merk punktene „b” på bakveggen
- Bor gjennom bakveggen ved de merkede punktene „b” ved hjelp av et Ø10 mm bor.
- I bagasjerommet fjern det plastisoleringsslaget fra overflaten skivene 2 og 3 skal ligge på.
- Sett platene 2 og 3 inn i bagasjerommet og fikser dem sammen med tilhengerfestet ved punktene „b” ved hjelp av de vedlagte forbindelseselementene i samsvar med bildet. (Avstandsholdere 11 og 12 plasseres utenfor, avstandsholder 13 plasseres innenfor!)
- Bor gjennom bunnplaten ovenfra ved punktene „c” og ”d” ved hjelp av et Ø10 mm bor.
- Fikser platene 2 og 3 løst ved punktene „c” ved hjelp av de vedlagte forbindelseselementene i samsvar med bildet.
- Sett platene 4 og 5 til den innerste delen av understellsbjelket og fikser dem løst ved punktene ”d” ved hjelp av de vedlagte forbindelseselementene i henhold til bildet.
- Fikser tilhengerfestet (1) løst til punktene „a” på bakveggen ved hjelp av de vedlagte forbindelseselementene og i samsvar med bildet.
- Sett tilhengerfestet i riktig stilling i midten og trekk skruene godt til.
- Tilknytt den elektroniske ledningen ved å demontere den bakre ledningsgruppen og i henhold til forskriftene.
- Lag en utsparing i støtfangeren ved hjelp av den vedlagte sjablongen (bare ved modeller fra 2001-2004/3!).
- Sett eksosrøret tilbake på plass og remonter støtfangerinnlegget, støtfangeren og lampene.
- Sett tilbake basjerommets vegg.
- Monteringen av tilhengerfestet skal alltid utføres på fagverksted.

NL

Montage en gebruikershandleiding

Trekhaak

EC Goedkeurings nr. volgens richtlijn 94/20/EC:

e11 00-4560

Uitvoering:

Suzuki Liana (3,5 deurs)

Order Nr.:

28-23 (A)

Technische gegevens:

De geteste D-waarde is **7,0 kN.**
Dit komt overeen met, bijvoorbeeld, een aanhanggewicht van **1200 kg**
en een maximaal toegestaan voertuiggewicht van **1670 kg.**
De geteste verticale last is **75 kg.**

Voor het gebruik van de trekhaak zijn de gegevens van de voertuigfabrikant met betrekking tot het aanhanggewicht, verticale last and maximaal toegestaan totaalgewicht (voertuiggewicht + aanhanger gewicht) doorslaggevend, waarbij de geteste waardes niet mogen worden overschreden. Als u hierover nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons bedrijf.

Opmerking:

De trekhaak is een veiligheidskritisch component en mag uitsluitend gemonteerd worden door vakkundig personeel. Wanneer reserveonderdelen nodig zijn, mogen deze dan ook alleen gemonteerd worden op het onbeschadigde, originele component door vakkundig personeel.

Elke wijziging c.q. aanpassing aan de trekhaak is ontoelaatbaar en heeft bovendien het vervallen van de homologatie (goedkeuring) tot gevolg.

Voor het rijden met een aanhanger moeten de rij-instructies in de bedieningshandleiding van de voertuigfabrikant in acht genomen worden. De aanhanger moet uitgerust zijn met een geschikte dissel. Indien het voor het installeren van de trekhaak nodig is om het sleepoog te verwijderen, doet de trekhaak dienst als een vervanging, op voorwaarde dat het toegestaan aanhanggewicht niet wordt overschreden en wanneer het rijden plaats vindt op normale wegen. De kogel en koppeling moet schoon en ingevet gehouden worden.

Belangrijk:

Indien stabilisatorkoppelingen gebruikt worden, bijvoorbeeld de Westfalia "SSK", "AKS 2000" ALKO, "WS 300" Winterhoff, moet de koppelingskogel vettvrij zijn. Volg de aanwijzingen in de bedieningshandleiding op.

Kontroleer de kogel diameter van tijd tot tijd. Zodra de trekhaakkogel op enige plaats tot een kogeldiameter van **49,0 mm** of minder ingesleten is, mag de trekhaak om veiligheidsredenen niet meer gebruikt worden.

De door de voertuigfabrikant toegestane bevestigingspunten zijn aangehouden.

De montage en tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EC moet in acht worden genomen.

De montage van de mechanische koppelinrichtingen op het voertuig moeten overeenkomstig de in supplement 1. Nr. 5.10 en supplement VII van de richtlijn 94/20/EC vermelde voorschriften worden gecontroleerd. (De goedkeuringstest dient te worden uitgevoerd door een bevoegde instantie).

Het feit dat de trekhaak op het voertuig gemonteerd is, moet bij de eerst volgende mogelijkheid, worden bijgeschreven in de voertuigpapieren. De montage- en gebruikshandleiding dient aan de voertuigdocumenten te worden toegevoegd.

Algemene montage instructies:

Verwijder, indien aanwezig, isolatiemateriaal c.q. underbody coating (kit) ter plaatse van de aanlegvlakken (bevestigingspunten) van de trekhaak. Behandel de blanke carrosseriegedelen en de geboorde gaten met een roestwerend middel.

Monteer 7-polige kabelset volgens DINV 72570.

Monteer 13-polige kabelset volgens ISO 11446.

Het is noodzakelijk om na ca. 1000 km gebruik de boutverbindingen na te trekken (volgens gegeven aanhaalmomenten). Noot: door de montage van de trekhaak wordt het eigen gewicht van het voertuig verhoogd.

Montagehandleiding:

- Demonteer de achterlichten, de achterbumper, de binnenbumper en haal de uitlaat uit de ophangpunten.
- Verwijder de kofferbakbekleding.
- Hou de trekhaak **(1)** voor het achterpaneel tegen de punten „**a**”, waarna de punten „**b**” op het achterpaneel kunnen worden overgenomen.
- Boor gaten op de punten „**b**” in het achterpaneel met een boor van Ø10mm.
- Verwijder de kunststof isolatielaag in de kofferbak op de plaatsen waar de platen **2** en **3** moeten worden geplaatst.
- Plaats de platen **2** en **3** in de kofferbak en bevestig deze samen met de trekhaak op de punten „**b**” (schroeven handvast), met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen, zie ook de tekening (De buisjes met nr. **11** en **12** komen aan de buitenkant, buisjes met nr. **13** komen aan de binnenkant!)
- Boor gaten van bovenaf in de vloerplaat bij de punten „**c**” en „**d**” met een boor van Ø10mm.
- Bevestig de platen **2** en **3** op de punten „**c**” (schroeven handvast) met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen, volgens de tekening.
- Plaats de platen **4** en **5** achter het achterpaneel aan de binnenkant van de chassisbalken en bevestig deze handvast op punt „**d**” met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen, volgens de tekening.
- Bevestig de trekhaak **(1)** aan het achterpaneel op de punten „**a**” (schroeven handvast), met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen, zie ook de tekening
- Zet de trekhaak in het midden en trek alle schroeven vast.
- Sluit de bedrading aan op de achterste kabelboom, volgens de voorschriften.
- Maak een uitsparing in de achterbumper, gebruik hiervoor het bijgaande sjabloon (alleen bij de bouwjaren 2001 t/m 2004/3!).
- Plaats de uitlaat terug, monteer de binnenbumper, de bumper en de achterlichten.
- Herplaats de kofferbakbekleding.
- Montage van de trekhaak mag alleen in een gespecialiseerde werkplaats gebeuren.



Инструкция по эксплуатации и использованию тягово-цепного устройства (ТСУ) для легковых автомобилей

Соответствует директиве 94/ 20 ЕС номер утверждения ЕС:

e11 00-4560

Предназначен:

Suzuki Liana (3,5 дверный)

Типовой код:

28-23 (A)

Технические данные:

Тестированное значение D	7,0 kN.
Согласно вышеуказанного значения, допустимая тяговая масса.....	1200 кг
при условии, если полная масса автомобиля	1670 кг.
Вертикальная нагрузка сцепной головки тестированного прицепа	75 кг.

Все данные транспортного средства, относящийся к буксировке, заданные заводом изготовителем полная масса буксируемого прицепа ,нагрузки сцепной головки и максимальная допустимая общая масса автопоезда (масса автомобиля +масса прицепа) является определяющими и превысить их значения при эксплуатации запрещается. В том случае, если у вас возникают вопросы, то просим обратиться к нашей фирме.

Замечание:

ТСУ, с точки зрения аварийности, является особо ответственной частью автомобиля, его монтаж разрешается исключительно в специализированных мастерских.

В том случае, если для ремонта понадобится запчасти, то замена их возможна только заводскими, неповреждёнными запчастями исключительно в специальных мастерских. Любое изменение или переделька ТСУ запрещается. Такие действия ведут к лишению права монтажа ТСУ.

При вождении автомобиля с прицепом просим принимать во внимание указания руководства по эксплуатацию завода-изготовителя автомобиля.

На прицеп необходимо установить соответствующую сцепную головку. В том случае, если монтаж ТСУ требует удаления боксирного кронштейна автомобиля, то ТСУ является заменителем при условии, что максимальная буксируемая масса не превышает допустимое значение, заданное на ТСУ, и буксировка происходит при нормальных дорожных условиях.

Сцепную головку и шар содержать в смазанном состоянии.

Внимание:

При использовании стабилизаторов хода – например Westfalia „SSK”, ALKO „AKS 2000” или Winterhoff „WS 300” - сцепная головка должна быть без смазки. Следуйте указаниям инструкции по эксплуатации.

Время от времени проверяйте диаметр сцепного шара. В случае, если диаметр шара на любой части достиг предела **49,0** мм, шар - по условиям безопасности движения - подлежит замене.

Принятыми точками подвески ТСУ являются точки, заданные заводом-изготовителем автомобиля.

Размеры нового сцепного шара соответствуют данным, заданным в Приложении VII., которые соответствуют данным рис.30. Директивы 94/20 ЕС.

Контроль подгонки механического соединяющего устройства произвести в соответствии с техническими данными пункта 5.10 Приложения I. по методу, указаному в абзаце VII. Директивы 94/20 ЕС. (Тест соответствия, проводимый станцией Технической экспертизы или Технического контроля.)

Факт установки ТСУ на автомобиль в ближайшее время необходимо регистрировать в документах автомобиля (зависит от предписаний страны). Указания по монтажу необходимо приложить к документам автомобиля.

Общие указания по вводу в эксплуатацию:

Удалить с прикасающейся поверхности ТСУ изоляционный слой и / или защитный чехол, если он / они ещё не удалены.

Семиконтактную электрическую систему установить в соответствии стандарту DIN V 72570.

Тринадцатиконтактную электрическую систему установить в соответствии стандарту ISO 11446.

Через каждые 1000 км пробега с прицепом необходимо проверить затяжку крепежных болтов, в случае необходимости подтянуть. Просим принимать во внимание, что после установки ТСУ масса вашей машины увеличивается.

Указания по монтажу:

- Демонтируйте задние фонари, бампер и вкладыш бампера, после этого опустите выхлопную трубу.
- Удалите обшивку багажника.
- Тело фаркопа (1) приложите к точкам „**a**” задней стенки, после этого наметьте отверстия „**b**” на задней стенке.
- Просверлите пластину задней стенки в точках „**b**” сверлом Ø10 мм.
- В багажнике, со стороны крепления дополнительных листов **2,3** удалите изолирующий пластиковый слой.
- Установите дополнительные листы **2,3** в багажнике, после этого слегка прикрепите вместе с телом фаркопа в точках „**b**”, с помощью приложенных крепежных элементов, на основе рисунка. (Дистанционные детали номер **11** и **12** должны быть снаружи, а детали номер **13** внутри!)
- Сверху просверлите пластину днища в точках „**c**” и „**d**” сверлом Ø10 мм.
- Слегка прикрепите дополнительные листы **2,3** в точках „**c**”, с помощью приложенных крепежных элементов, на основе рисунка.
- Установите дополнительные листы **4,5** к внутренней части балки шасси за задней стенкой, после этого слегка прикрепите в точках „**d**” с помощью приложенных крепежных элементов, на основе рисунка.
- Слегка прикрепите вместе тело фаркопа (1) к точкам „**a**”, с помощью приложенных крепежных элементов, на основе рисунка.
- Установите фаркоп по центру, после этого затяните все винты до упора.
- С размонтировкой бунта задних проводов совершите ввод электрического провода, соответственно предписаниям.
- Вырежьте бампер согласно приложенному шаблону вырезания (только относительно автомобилей, выданных в 2001-2004/3 г!).
- Подвесьте на место выхлопную трубу, после этого произведите монтаж вкладыша бампера, бампера и фонарей.
- Установите обратно обшивку багажника.
- Установка сцепного устройства должна выполняться исключительно в специальной мастерской.



Monterings- och bruksanvisning

dragkrok

EC-godkänningsnummer enligt Direktivet 94/20/EC:

e11 00-4560

Tillämpning:

Suzuki Liana (3,5 dörrar)

Order Nr.:

28-23 (A)

Tekniska data:

Testat D-värde är	7,0 kN.
Detta korresponderar t.ex. med en bogserad vikt på	1200 kg
och en tillåten totalvikt på	1670 kg.
Testad nosvikt för släpvagnen är	75 kg.

Vid körning är uppgifterna från fordonets tillverkare gällande bogserad vikt, släpvagnens nosvikt och **tillåten kombinationsvikt** (fordonsvikt + släpvagnsvikt) avgörande, varvid testade värden inte får överskridas. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Anmärkningar:

Dragkroken är en säkerhetsdetalj och får endast monteras av särskilt utbildad personal. Om reservdelar skulle krävas, får även då endast särskilt utbildad personal montera dessa på originalutrustningens oskadade del.

Inga ändringar eller anpassningar av dragbygeln är tillåtna. I så fall förfaller dessutom allt godkännande.

Följ anvisningarna i förarhandboken från fordonets tillverkare vid körning med släpvagn. Släpvagnen måste vara försedd med en passande kopplingskula. Om bogseringsöglan måste avlägsnas för montering av dragkroken, tjänar dragkroken som ersättning på villkor att den tillåtna bogserade vikten inte överskrids och att bogseringen sker på normala vägar.

Kulan och kopplingen måste hållas rena och smorda.

Viktigt:

Vid bruk av spårstabiliseringar, t.ex. Westfalia „SSK“, „AKS 2000“ ALKO, „WS 300“ Winterhoff, måste kopplingskulorna vara fettfri. Följ anvisningarna i förarhandboken.

Kontrollera tidvis kulans diameter. Så snart en diameter på **49,0 mm** uppnås i någon riktning, får dragkroken av säkerhetsskäl inte längre användas.

Använd de godkända monteringspunkterna enligt fordonstillverkarens anvisningar.

Följ dimensionerna för montering och spelrum som anges i Tillägg VII, Figur 30 i Direktivet 94/20/EC. Den mekaniska kopplingsanordningens justering måste inspekteras enligt specifikationerna i Tillägg I, Nr. 5.10 och i överensstämmelse med kraven enligt Tillägg VII i Direktivet 94/20/EC (godkännningstest justering av en teknisk expert/besiktningsinstans). Uppgiften att dragkroken har monterats på fordonet måste föras in i fordonets dokument vid första tillfälle. Monteringsanvisningarna ska tillfogas till fordonsdokumenten.

Allmänna monteringsanvisningar:

Avlägsna eventuellt befintlig isolering och/eller bottentätning från dragkrokens kontaktytor. Stryk rostskyddande färg på nakna karosssdelar.

Montera ett 7-stifts elsystem enligt DINV 72570.

Montera ett 13-stifts elsystem enligt ISO 11446.

Dra åt alla monteringsskruvar för dragkroken på nytt efter ca. 1000 km bogsering. Tänk på att fordonets massa ändras vid montering av en dragkrok.

Monteringsanvisningar:

- Montera av baklyktorna, stötfångaren och stötfångare-inlägget, sedan häkta av ljuddämparen.
- Lösa upp den inre tapetseringen av bagagehyllan.
- Placera dragkrokens kroppen (**1**), vid baksidans punkterna „**a**”, och markera punkterna „**b**”, på baksidan.
- Borra genom skivan av baksidan, vid punkterna „**b**”, med hjälp av borrmaskinen Ø 10 mm.
- Röja undan det syntetisk isolerings-skiktet, från den täckande ytan av tillbehörplåten (**2,3**), vid den inre sidan av bagagehyllan.
- Placera tillbehörplåtarna (**2,3**) in i bagagehyllan, och sätta dessa fast, samt dragkrokens kroppen – endast lösligt – på baksidan, vid punkterna ”**a**”, med hjälp av de bifogade bindelementerna, enligt teckningarna. (Avstånds-hållarna **11** och **12** skall placeras vid den yttre sidan, och avstånds-hållarna **13** skall placeras vid den inre sidan!)
- Borra genom skivan av golvet, från övre riktning, vid punkterna „**c**” och ”**d**”, med hjälp av borrmaskinen Ø 10 mm.
- Sätta fast tillbehörplåtarna **2,3**, – endast lösligt - vid punkterna ”**c**”, med hjälp av de bifogade bindelementerna, enligt teckningarna.
- Placera tillbehörplåtarna (**4,5**) vid inre sidan av underrede-bjälken, bakom baksidan, och sätta dessa fast – endast lösligt –, vid punkterna ”**d**”, med hjälp av de bifogade bindelementerna, enligt teckningarna.
- Sätta fast dragkrokens kroppen (**1**) – endast lösligt-- , vid punkterna ”**a**” av baksidan, med hjälp av de bifogade bindelementerna, enligt teckningarna
- Placera dragkroken i mellersta position, sedan dra fast samtliga skruvarna.
- Utföra anknytningen av kraftledningen, genom att knyta upp ledning-knyten i baken, enligt föreskrifterna.
- Klippa ut stötfångaren, enligt den bifogade klipp-schablonen (Endast i fall av årgångarna 2001-2004/3!).
- Häkta tillbaka ljuddämparen, och montera tillbaka baklyktorna, stötfångaren och stötfångare-inlägget.
- Placera tillbaka den inre tapetseringen av bagagehyllan.
- Monteringen av dragkroken får endast utföras av fackverkstad.



Üzembe helyezési és használati útmutató

vonóhorog

A 94/20/EC előírás szerinti EC jóváhagyási szám:

e11 00-4560

Alkalmazása:

Suzuki Liana (3,5 ajtós)

Típus kód:

28-23 (A)

Műszaki adatok:

A tesztelt D érték	7,0 kN.
Ez az érték alapján, a vontatható tömeg	1200 kg
ha a gépjármű össztömege	1670 kg.
A tesztelt utánfutó kapcsolófejének statikus függőleges terhelése.....	75 kg.

A vontatásra vonatkozóan a jármű gyártója által vontatott tömegre, a kapcsolófej terhelésre és a maximálisan megengedett együttes tömegre (jármű tömege + utánfutó tömege) vonatkozó adatok a meghatározóak, míg a tesztelt értékekkel számítható tömegadatok nem léphetők túl. Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel, kérjük lépjön kapcsolatba cégünkkel.

Megjegyzés:

A vonóhorog egy balesetvédelmi szempontból kiemelten fontos alkatrész, melynek felszerelését kizárolag szakműhely végezheti. Amennyiben pótalkatrészre volna szükség, ezek felszerelését az eredeti, sértetlen alkatrészre szintén csak szakműhely végezheti el. A vonóhorgon semmiféle változtatás vagy módosítás nem eszközölhető. Fentieken túl, ilyen esemény a felszerelési jog elvesztéséhez vezet.

Az utánfutóval történő vezetés esetén kérjük, hogy vegye figyelembe a jármű gyártója által kiadott használati útmutatóban foglaltakat.

Az utánfutóra egy megfelelő kapcsolófejet kell szerelni. Amennyiben a vonóhorog felszerelése szükségesse teszi a vonószem eltávolítását, akkor a vonóhorog helyettesítő eszközként szolgál feltéve, hogy a maximális vontatott tömeg nem haladja meg a megengedett értéket és a vontatás normál útvonalai mellett történik.

A kapcsolófejet és a vonógömböt tisztán kell tartani, annak kenéséről gondoskodni kell.

Fontos:

Út stabilizáló eszközök - pl. Westfalia „SSK”, ALKO „AKS 2000”, valamint Winterhoff „WS 300” - alkalmazása esetén a kapcsolófejnek zsírmentesnek kell lennie. Kövesse a használati útmutatóban foglaltakat.

Időről-időre ellenőrizze a gömb átmérőjét. Amint az átmérő a gömb bármely részén eléri a 49,0 mm-es határt, biztonsági okokból a vonóhorog a továbbiakban nem használható.

Elfogadott felfüggesztési pontokként a jármű gyártója által megjelölt pontok használatosak.

Az újszerű vonógömb átmérőjének tűrésértékei megfelelnek a VII. Függelékben ismertetett 94/20/EC Előírás 30. ábráján feltüntetett adatokkal. A mechanikai kapcsoló szerkezet illeszkedésének vizsgálatát az I. Függelék 5.10 pontjában ismertetett műszaki

adatoknak megfelelően, ill. a 94/20/EC Előírás VII. Bekezdésének megfelelően kell elvégezni. (Műszaki szakértő vagy Ellenőrző állomás által elvégzett megfelelési teszt.) Annak tényét, hogy a vonóhorog a gépjárműre felszerelésre kerül, a legközelebbi adandó alkalommal a gépjármű okmányaiba be kell vezetni (ez országtól függő). A felszerelési útmutatót a gépjármű okmányaihoz mellékelni kell.

Általános üzembe helyezési előírások:

Amennyiben még nem történt meg, a vonóhorog érintkező felületéről távolítsa el a szigetelő réteget és/vagy védő borítást.

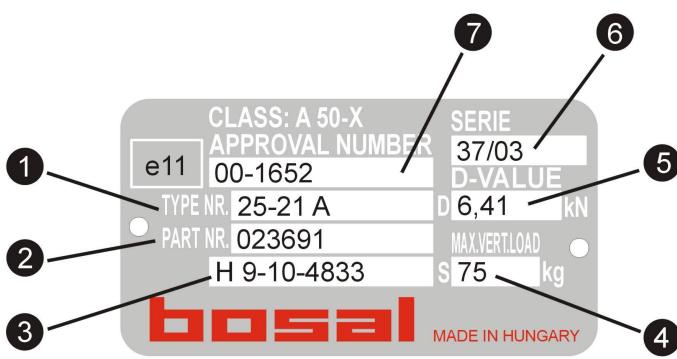
A 7-tűs elektromos rendszert a DIN V 72570 szabványnak megfelelően szerelje fel.

A 13-tűs elektromos rendszert az ISO 11446 szabványnak megfelelően szerelje fel.

Körülbelül 1000 vontatott kilométerenként a vonóhorog rögzítő csavarjainak feszességét ellenőrizni kell, és szükség esetén utánhúzni. Kérjük vegye figyelembe, hogy a vonóhorog felszerelését követően az Ön járművének tömege megnövekszik.

Felszerelési utasítás:

- Szerelje le a hátsó lámpákat, a lökhárítót és a lökhárítóbetétet, majd akassza le a kipufogót.
- Bontsa meg a csomagtér kárpitot.
- Illessze a vonóhorogtestet (1) a hátfal „a” pontjaihoz, majd jelölje át a hátfalra a „b” pontokat.
- Fúrja át a hátfallemezt a „b” pontokon keresztül Ø10mm-es fúróval.
- A csomagtérben, a 2,3-as tartozéklemezek felfekvési felületéről távolítsa el a műanyag szigetelő réteget.
- Helyezze a 2,3-as tartozéklemezeket a csomagtérbe, majd lazán rögzítse a vonóhorogtesttel együtt a „b” pontokon, a mellékelt kötőelemekkel, a rajz alapján. (A 11-es és a 12-es számú távtartók kívülre, a 13-as számú távtartók belülre kerüljenek !)
- Felülről fúrja át a padlólemezt a „c” és „d” pontokon keresztül Ø10mm-es fúróval.
- Lazán rögzítse a 2,3-as tartozéklemezeket a „c” pontokon, a mellékelt kötőelemekkel, a rajz alapján.
- Helyezze a 4,5-ös tartozéklemezeket az alvázgerenda belső oldalához a hátfal mögé, majd lazán rögzítse a „d” pontokon, a mellékelt kötőelemekkel, a rajz alapján.
- Lazán rögzítse a vonóhorogtestet (1) a hátfal „a” pontjaihoz, a mellékelt kötőelemekkel, a rajz alapján.
- Igazítsa középhelyzetbe a vonóhorgot, majd húzza fixre az összes csavart.
- Végezze el az elektromos vezeték bekötését a hátsó vezetékkötégek megbontásával, az előírásoknak megfelelően.
- Vágja ki a lökhárítót a mellékelt kivágósablon alapján (Csak a 2001-2004/3-as évjáratnál).
- Akassza vissza a kipufogót, majd szerelje vissza a lökhárítóbetétet, a lökhárítót és lámpákat.
- Rakja vissza a csomagtér kárpitot.
- A vonóhorog felszerelését kizárolag szakműhely végezheti.



1. Vonóhorog típuskód
2. Rendelési szám
3. Magyarországi engedélyszám
4. Függőleges terhelés
5. Engedélyezett D érték
6. Szériaszám
7. Engedélyszám az EU országaiban

/A fenti táblán szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek./

Suzuki Liana (3, 5 doors)

28-23

2001-2004/3

Schablone für Ausschneiden

Patrón de cortar

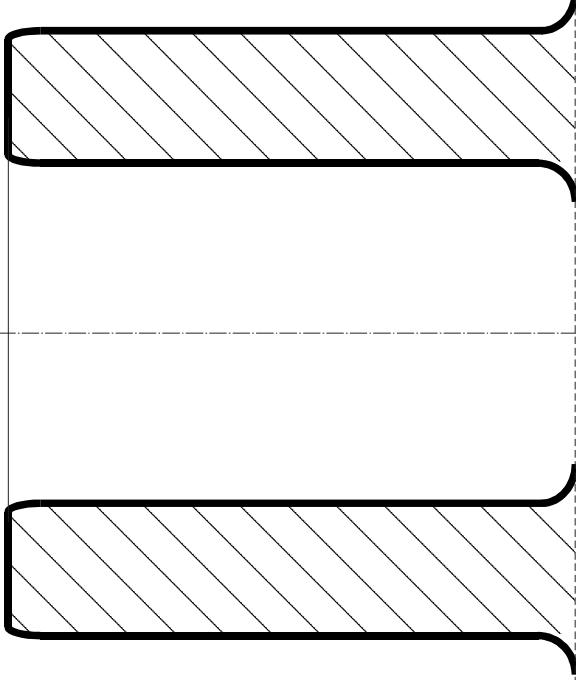
Gabarit de découpage

Cutout templet


Kivágó sablon

M 1:1

*Mitte der Stoßfängers
Mitad del parachoques
Centre d'amortisseur
Centre of the bumper
Lökhárító közepé*



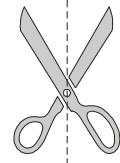*Untere Kante der Stoßfängers
Borde posterior del parachoques*



*Bord inférieur d'amortisseur
Lower edge of the bumper*

Lökhárító alsó széle