

NL Montagehandleiding
D Montageanleitung
GB Fitting instruction
F Instruction de montage
E Instrucciones de montaje
DK Montagevejledning
N Monteringsveiledning
S Monteringshandledning
FIN Asennusohje
I Istruzioni di montaggio
CZ Návod k montáži
PL Instrukcja montażu

Partnr.: 034583

VW Jetta 1K2

2006 →

VW Golf Variant 1K5

2007 →


Ball code: 99 4085-3353




EC 94/20

e4 00-3036

Type number: 034583

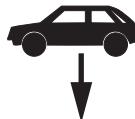

2030 kg

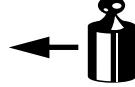

1742 kg




75 kg

D


waarde
value
Wert
valeur

9,2 kN

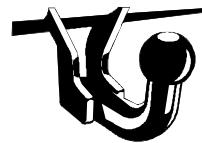


(c) BOSAL Plant 34

**Date: 13-12-2010
Rev. nr. 02**

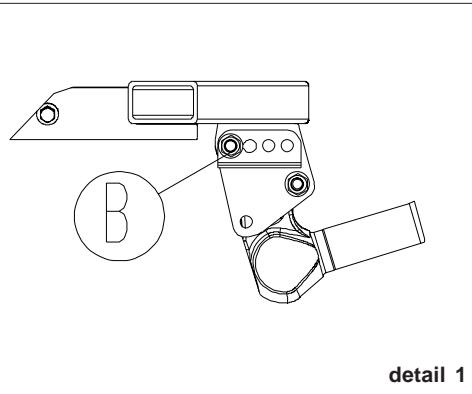


detail 1

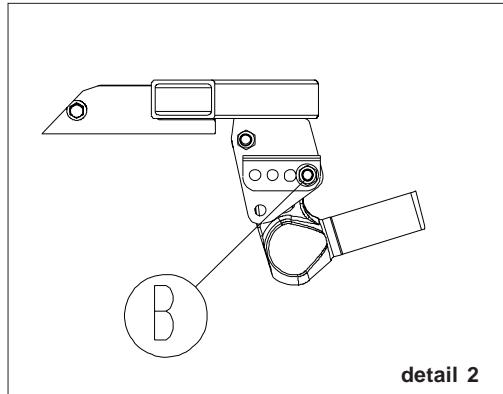

detail 2

	8.8	10.9	8.8
M6	9,5 Nm	14 Nm	
M8	23 Nm	34 Nm	
M10	46 Nm	68 Nm	
M12	79 Nm	117 Nm	
M12x100/110			100 Nm
M14	125 Nm	185 Nm	
M16	195 Nm	280 Nm	
M10x1,25	49 Nm	72 Nm	
M12x1,25	87 Nm	125 Nm	
M12x1,5	83 Nm	122 Nm	

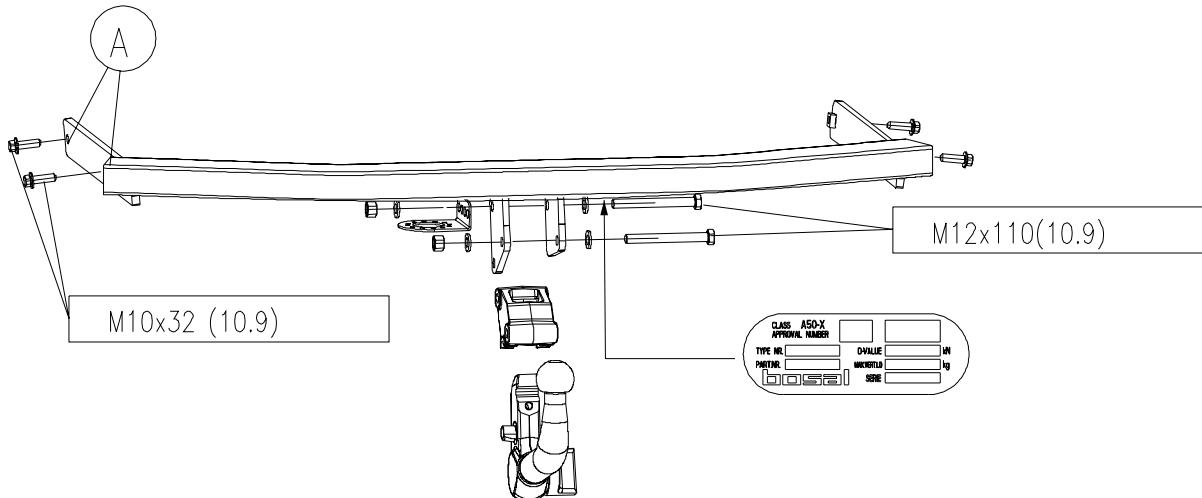


Meegeleverde onderdelen
 Mitgelieferte Befestigungsteile
 Provided parts
 Materiel de fixation joint

Piezas incluidas
 Medföljande komponenter
 Vedlagt festemateriell
 Komponenter

Mukana tulevat osat
 Componenti forniti a corredo
 Dodané upevňovací díly
 Dostarczone części wymienne



2x M12x110 (10.9)

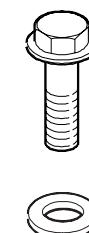

4x M10x32 (10.9)



2x M12 kl.10



4x M12

NL
D
GB
F
E
DK
N
S
FIN
I
CZ
PL

De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.

The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EC must be guaranteed.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.

Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, figura 30 de la directiva comunitaria CE/94/20.

Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 30 i direktiv 94/20/EU.

Frirommet etter tillegg VII, figur 30 i direktiv 94/20/EEC skal overholdes.


Spelrummet enligt bilaga VII, figur 30 i riktlinje 94/20/EG skall garanteras.

Vapaa tila on taattava direktiivin 94/20/EY liitteen VII, kuvan 30 mukaisesti.

Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 30 della direttiva 94/20/CE.


Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 30 Směrnice č. 94/20/ES musí být zaručen.

Należy zagwarantować wolną wysokość określona na rysunku nr 30 dyrektywy 94/20/WE zawartej w załączniku nr VII.

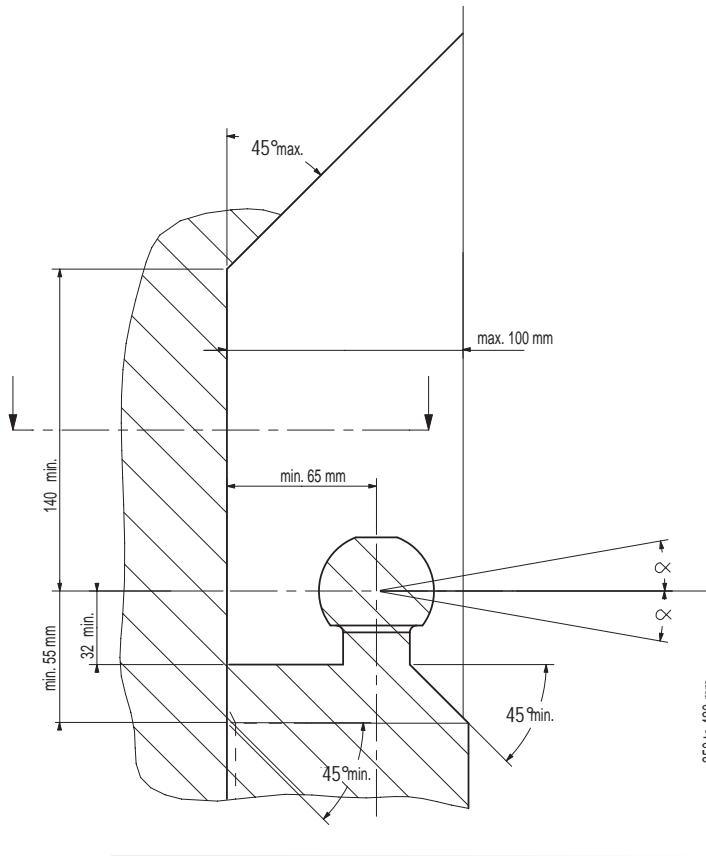

bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig
bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges
at laden weight of the vehicle
pour poids total en charge autorisé du véhicule
con peso total autorizado del vehículo
ved tilladt samlet vægt for køretøjet
ved kjøretøyets tillatte totalvekt
vid fordonets tillåtna totalvikt
ajoneuvon suurimmalla sallituilla kokonaispainolla
per un peso complessivo ammesso del veicolo
při celkové přípusťné hmotnosti vozidla
w przypadku największej dozwolonej masy całkowitej

NL
D
GB
F
E
DK
N
S
FIN
I
CZ
PL

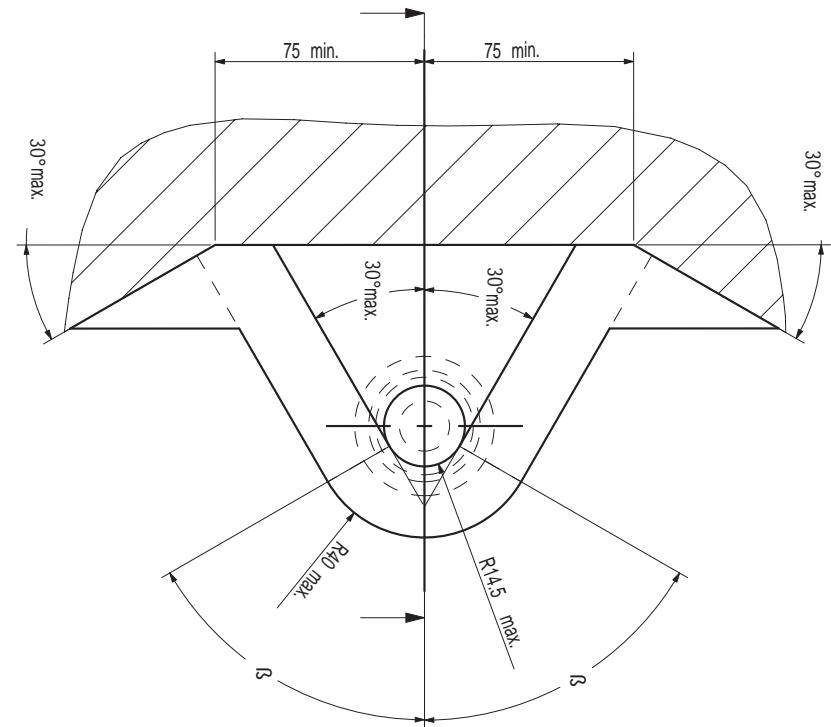

NL Voor het gebruik van deze trekhaak zijn de specificaties van de voertuigfabrikant met betrekking tot het maximale trekgewicht en de kogeldruk bindend. Raadpleeg Uw dealer voor het maximale trekgewicht wat Uw auto mag trekken, hierbij mogen de specificaties van deze trekhaak niet overschreden worden.

Overbelasting (overschrijding van de specificaties) van deze trekhaak kan leiden tot ernstige schade aan het voertuig en/of een breuk van de trekhaak.

In het uiterste geval kan een dergelijk overbelasting leiden tot het losraken van de rijdende aanhanger, caravan of fietsendrager. Dit kan vervolgens op zijn beurt mogelijk een zwaar of dodelijk letsel toebrengen aan personen in de directe omgeving van de aanhanger, caravan of fietsendrager.

Bosal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in het product zoals veroorzaakt door de schuld of door welk onoordeelkundig gebruik (o.a. overbelasting) ook van de gebruiker of een persoon voor wie hij aansprakelijk is (sect. 185, art. 2 N.B.W.).

Formule t.b.v. bepaling van de D-waarde:

$$\frac{\text{max. aanhangwagengewicht (kg)} \times \text{max. voertuiggewicht (kg)} \times 9,81}{\text{max. aanhangwagengewicht (kg)} + \text{max. voertuiggewicht (kg)}} = D \text{ (kN)}$$

De door de voertuigfabrikant standaard toegestane bevestigingspunten zijn aangehouden.

Nationale richtlijnen betreffende de montagegoedkeuring moeten in acht worden genomen.

Deze montage- en gebruikshandleiding dient aan de voertuigdocumenten te worden toegevoegd.

Al onze producten worden gecontroleerd op compleetheid middels een weegcontrole systeem.

Reclamacies met betrekking tot ontbrekende delen kunnen alleen geaccepteerd worden indien deze gewichtscontrole sticker kan worden getoond.

Het is noodzakelijk om na ca. 1000 km gebruik de boutverbindingen na te trekken (volgens gegeven aanhaalmomenten).

D Im Falle der Benutzung einer Anhängevorrichtung sind die Vorschriften des Herstellers bezüglich der erlaubten maximalen Zuglast und der maximalen senkrechten Kugelbelastung unbedingt einzuhalten. Fragen Sie Ihren Fahrzeugherrsteller/lokalen Händler, wie groß die maximale Zuglast Ihres Autos ist. Es ist verboten, die Vorschriften bezüglich der Anhängevorrichtung zu übertreten.

Die Überlastung der Anhängevorrichtung (bzw. das Missachten der Vorschriften) kann zu schweren Schädigungen des Fahrzeugs und/oder der Anhängevorrichtung führen.

Eine solche Überlastung kann im Extremfall das Losreißen der gezogenen Einrichtung, also des Anhängers, des Wohnwagens oder der Fahrradhalterung zur Folge haben. Dieses kann wiederum zu schweren oder tödlichen Verletzungen der sich im ziehenden Fahrzeug befindlichen Personen und/oder sich auf dem Gelände aufhaltenden Unschuldigen führen.

Bosal kann nicht für solche eventuellen Fehler des Produkts zur Verantwortung gezogen werden, die durch falschen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch (unter anderem Überlastung) verursacht wurden, entweder durch den Nutzer oder eine Person, für die der Nutzer verantwortlich ist (Artikel 185, Absatz 2 N.B.W.).

Formel für D-Wert Ermittlung:

$$\frac{\text{Max. Anhängelast (kg)} \times \text{Zul. Kfz.-Gesamtgewicht (kg)} \times 9,81}{\text{Max. Anhängelast (kg)} + \text{Zul. Kfz.-Gesamtgewicht (kg)}} = D \text{ (kN)}$$

Die vom Fahrzeugherrsteller serienmäßig genehmigten Befestigungspunkte sind eingehalten.

Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.

Diese Montage- und Betriebsanleitung ist den Kfz.-Papieren beizufügen.

Bei der Auslieferung wird jedes unserer Produkte mit einem Gewichtskontrollsysteem überprüft.

Im Falle fehlender Teile können wir der Bitte nach Nachlieferung nur entsprechen, wenn auch der Aufkleber, der die Gewichtskontrolle bestätigt, mit eingesandt wird.

Nach ca. 1000 km die Bolzenverbindungen, wie angegeben, nachziehen.

(GB) Always refer to the instructions of the vehicle manufacturer relating to the maximum Permissible towing weight and the maximum vertical ball loading when using the towbar. Ask your vehicle manufacturer / local dealer about maximum towing weights that apply to your vehicle and do not exceed values permitted for the towbar.

Overloading of the towbar (i.e. non-observance of instructions) may lead to severe damage to either the vehicle and/or the towbar itself.

In extreme cases overloading the towbar could result in the premature decoupling of the equipment being towed, whether that be a trailer, box, caravan or bicycle carrier. As a result this could also cause severe or fatal injuries to persons either within the towing vehicle and/or innocent bystanders in the area at that time.

Bosal may not be held responsible for any defect of the product caused by improper use or use other than the intended use (including overloading) by the user or any person for whom the user is responsible (Article 185(2) of N.B.W.).

Formula for D-Value:

$$\frac{\text{Max. trailerweight (kg)} \times \text{Max. permissible weight towing vehicle (kg)}}{\text{Max. trailerweight (kg)} + \text{Max. permissible weight towing vehicle (kg)}} \times \frac{9.81}{1000} = D \text{ (kN)}$$

The fixing points specified as standard must be observed.

National guidelines concerning official approval of accessories must be observed.

These installation and operating instructions must be enclosed with the vehicle papers.

All our products are controlled upon dispatch with a weight control system. In the case of missing parts we can only accept a request of replacement with the weight control sticker.

After about 1000 km use, re-tighten the bolts and nuts to the specified torque.

(F) Pour l'utilisation de l'attelage les instructions du constructeur du véhicule concernant le poids tracté maximum et la charge verticale maximale de la boule de l'attelage doivent être observées obligatoirement. Demander au vendeur / distributeur local du véhicule quel est le poids maximal tractable par votre véhicule et il est également interdit d'excéder les valeurs admissibles par l'attelage.

La surcharge de l'attelage (c'est-à-dire l'inobservation des règles) peut endommager sérieusement le véhicule et/ou l'attelage.

La conséquence d'une telle surcharge pourrait être la libération inattendue de l'équipement tracté, donc de la remorque ou du support de bicyclette. Une telle libération inattendue peut causer des blessures graves ou des blessures mortelles aux personnes se trouvant dans le véhicule tracteur et/ou aux passants innocents se trouvant sur les lieux.

Bosal ne saurait être retenu responsable de dommages causés par un usage incorrect ou par un usage différent de celui prévu (par exemple la surcharge), que ce soit par l'utilisateur lui-même ou par tout autre personne dont l'utilisateur est responsable (Point 2 de l'Article 185 de N.B.W.).

Formule pour le calcul de la valeur D:

$$\frac{\text{Poids max. de remorque (kg)} \times \text{Max. poids permis du véhicule tracteur (kg)}}{\text{Poids max. de remorque (kg)} + \text{Max. poids permis du véhicule tracteur (kg)}} \times \frac{9.81}{1000} = D \text{ (kN)}$$

Les points de fixations définis comme homologués doivent être observés.

Les recommandations nationales concernant l'approbation officielle des accessoires doivent être prises en considération.

Ces instructions de montage et d'opération doivent être jointes aux documents du véhicule.

Lors de la livraison, nous contrôlons tous nos produits par pesage de l'attelage. Dans le cas de pièce manquante, nous ne pouvons accepter une demande de supplément qu'avec l'étiquette certifiant le contrôle du poids.

Après 1000 km de traction, resserrer toute la boulonnerie aux couples prescrits.

E En caso de utilizar gancho de remolque, hay que observar obligatoriamente las prescripciones del fabricante del vehículo referentes al peso máximo permitido de remolque y la carga máxima vertical de la bola. Pregunte al comerciante de la marca/comerciante local de que cuánto es el peso remolcable máximo de su auto y no traspase los valores permitidos en las prescripciones referentes al gancho de remolque.

La sobrecarga del gancho de remolque (o sea la violación de las prescripciones) puede conllevar a un daño grave del vehículo y/o del gancho de remolque.

Este tipo de sobrecarga en casos extremos puede traer como resultado el desprendimiento del dispositivo remolcado, o sea del carro de remolque, de la caravana, o del portabicicletas. Y esto puede ocasionar lesiones graves o mortales a las personas que están en el vehículo remolcador y/o a las personas inocentes que están en el área.

Bosal no asume responsabilidad de ningún tipo por error eventual del producto causado por uso incorrecto o por no usarlo a lo que fue destinado (incluido la sobrecarga), tanto por parte del usuario como de cualquiera persona bajo su responsabilidad (párrafo 2 del artículo 185 del N.B.W.).

Fórmula para el cálculo del valor D:

$$\frac{\text{Peso máximo del coche del remolque (Kg)} \times \text{Peso máximo permitido del vehículo remolcador (Kg)}}{\text{Peso máximo del coche del remolque (Kg) + Peso máximo permitido del vehículo remolcador (Kg)}} \times \frac{9.81}{1000} = D(\text{kN})$$

Hay que tener en cuenta las prescripciones de los puntos de fijación estandarizado determinado.

Hay que tener en cuenta las directivas nacionales referentes a la autorización oficial de los accesorios.

A las instrucciones de instalación y de funcionamiento hay que adjuntarlo a los papeles del vehículo.

En el transporte contolamos todos nuestros productos en un sistema de control de peso.

En el caso de accesorios faltantes el pedido referente a su reemplazo sólo lo podemos aceptar conjunto con la presentación de la etiqueta adhesiva certificante del control de peso.

Cada 1000 km de uso es necesario comprobar las conexiones del perno (según los pares de apriete dados).

DK Producentens forskrifter om maksimal tilladt trækvægt og maksimal vertikal belastning skal overholdes. Spørg bilproducenten/den lokale forhandler om den maksimale trækvægt, der gælder for Deres køretøj. De tilladte værdier for anhængertrækket må ikke overskrides."

Overbelastning af trækkrogen (dvs. ikke-overholdelse af instruktionerne) kan føre til alvorlige skader på enten køretøjet og/eller selve trækkrogen.

I ekstreme tilfælde kan overbelastning af trækkrogen medføre for tidlig afkobling af det bugserede udstyr, f.eks. trailer, kasse, campingvogn eller cykelholder. Dette kan også forårsage alvorlige eller dødelige kvæstelser for personer, der opholder sig enten i det bugserende køretøj og/eller uskyldige tilskuere i området på det pågældende tidspunkt.

Bosal kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i produktet, der opstår som følge af forkert eller anden uhensigtsmæssig brug (inkl. overbelastning) af brugeren eller enhver person, som brugeren er ansvarlig for (artikel 185 (2) i NBW)

Formel for beregning af D-værdien:

$$\frac{\text{Max. anhængervægt (kg)} \times \text{max. tilladte vægt af trækkøretøjet (kg)}}{\text{Max. anhængervægt (kg) + max. tilladte vægt af trækkøretøjet (kg)}} \times \frac{9.81}{1000} = D (\text{kN})$$

De som standard angivne fastgørelsespunkter skal overholdes.

De officielle nationale retningslinjer vedr. tilladelser skal overholdes.

Disse monterings- og driftsinstruktioner skal vedlægges køretøjets officielle dokumenter.

Ved afsendelse kontrollerer vi alle vores produkter med vægtkontrolsystem. Rekvisering af manglende reservedele kan kun accepteres ved fremvisning af kontrolesdelen fra vægtkontrolsystemet.

Det er nødvendigt at efterspænde møtrikkerne efter ca. 1000 km.

(N) Ved anvendelse av tilhengerfestet skal det tas hensyn til kjøretøyfabrikantens forskrifter vedrørende maksimal tauvekt og maksimalt vertikalt kulevekt. Spør fabrikanten / merkeforhandleren om den maksimale tauvekten. Det er forbudt å overskride forskriftene vedrørende tilhengerfestet.

Overbelasting av tilhengervektet (eller forsømming av forskriftene) kan føre til alvorlige skader av kjøretøyet og/eller tilhengerfestet.

I ekstreme tilfeller kan overbelastning resultere i at det tauete annlegget, altså trailer, campinvogn eller sykkeltrailer løsrives fra kjøretøyet. Og dette kan føre til alvorlige eller døelige skader til personer sittende i den tauende bilen og/eller andre uskyldige personer som oppholder seg i nærheten.

Bosal kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle produkfeil som framstår ifølge uriktig bruk (blant annet overbelasting) av brukeren eller en annen som brukeren er ansvarlig for (artikkel 185 (2) i N.B.W.).

Formel for D-verdien:

$$\frac{\text{Maks tilhengervekt (kg)} \times \text{Maks. tillatt vekt for slepebilen (kg)}}{\text{Maks tilhengervekt (kg)} + \text{Maks. tillatt vekt for slepebilen (kg)}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ (kN)}$$

Det skal tas hensyn til festepunktene angitt som standard.

Det skal tas hensyn til nasjonale retningslinjer som gjelder offisiell godkjennelse av tilbehør.

Disse monterings- og driftsveiledninger skal vedlegges kjøretøyets dokumentasjon.

Ved transporten er alle våre produkter kontrollert ved hjelp av vektkontroll-systemet. I tilfelle manglende bestanddeler er erstatningen bare mulig ved framvisning av etiketten som attesterer vektkontrollen.

Det er nødvendig å etterstramme alle bolter etter ca. 1000 km (i henhold til de oppgitte tiltrekningsmomentene).

(S) Kontrollera alltid anvisningarna av fordonets tillverkare beträffande om den maximala tillåtna vikt av släpvagnen, samt maximala tillåtliga vertikala vikt på kulan vid användning av dragkroken. Fråga fordonets tillverkaren / den lokala återförsäljare om dom maximala dragvikterna som gäller för ditt fordon, och inte överstiga dom här värden, som är tillåtna för dragkroken.

Överbelastningen av dragkroken (dvs. att man inte följer tillverkarens instruktioner) kan leda till allvarliga skador av fordonet och/eller dragkroken.

I extrema fall, kan överbelastningen av dragkroken leda till att utrustningen som bogseras, oavsett om det är en släpvagn, en låda, en husvagn eller en cykelhållare lossnar.

Som ett resultat kan detta också orsaka allvarliga eller dödliga skador på personer.

Bosal kan inte hållas ansvarig för eventuella fel på produkten, som orsakats av felaktig användning, eller annan användning än den avsedda användningen (inklusive överlastning) av användaren, eller någon person för vilken användaren är ansvarig (artikel 185 (2) av N.B.W.).

Formeln för D-värdens beräkning:

$$\frac{\text{Max. vikt av släpvagnen (kg)} \times \text{Totalvikt av fordonet (kg)}}{\text{Max. vikt av släpvagnen (kg)} + \text{Totalvikt av fordonet (kg)}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ (kN)}$$

Dom monteringspunkterna, som är föreskrivna som standard, måste bibehållas.

Dom nationala riktlinjerna, angående officiell tillåtelse av tillbehör, måste bibehållas.

Dessa monterings- och användningsinstruktioner måste bifogas i fordonens dokumenten.

Innan leverans kontrollerar vi alla våra produkter med hjälp av ett viktkontrollsysteem. I fall av frånvarande beståndsdelarna, kan vi endast acceptera önskningar om ersättning, om du framvisar etiketten, som intygar viktkontrollen.

Det är nödvändigt att dra åt bultarna igen efter ungefär 1000 km körning (enligt angivna momentangivelser).

(FIN) Vetokoukkua käytäessä on noudatettava auton valmistajan ohjeet koskien suurinta sallittua vedettyä painoa ja suurinta pystysuoraa kuulankantavuutta. Kysy myyjältäsi paljonko sinun autosi suurin sallittu vedetty paino on, äläkä rasita vetokoukkua enemmän kuin sallittu.

Vetokoukun ylirasitus, (eli asetusten rikkominen) johtaa auton ja/tai vetokoukun vakavaan vaurioon.

Ääritapauksessa ylirasitus saattaa johtaa laitteen, eli perävaunun, asuntovaunun tai pyöränsaileikon irrottautumiseen. Tämä saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman vetautossa oleville henkilöille ja/tai alueella oleville syttömille henkilöille.

Bosalia ei voi syyttää tuotteen sellaisista mahdollisista vioista, jotka aiheutti epänormaali tai asianon käyttö (muun muassa ylirasitus), joko käyttäjän tai sellaisen henkilön toimesta josta käyttäjä on vastuussa (N.B.W. pykälä 185.alio 2.).

Ajo-ominaisuksien kannalta on noudatettava ajoneuvon valmistajan määräyksiä koskien perävaunun rasitusta ja hinaajan painoa. Katso hinattavan perävaunun enimmäispaino käskirjasta tai auton rekisteriotteesta; vetokoukkua koskevia arvoja ei saa ylittää.

Laskelma D-määrän määrittelemiseen:

$$\frac{\text{Perävaunun enimmäispaino (kg)} \times \text{Hinaavan ajoneuvon sallittu enimmäispaino (kg)}}{\text{Perävaunun enimmäispaino (kg)} + \text{Hinaavan ajoneuvon sallittu enimmäispaino (kg)}} \times \frac{9.81}{1000} = D \text{ (kN)}$$

Standardina noudatettava määriteltyjä kiinnityskohtia.

Asennuksessa on noudatettava virallisia lisävarusteiden asennusta koskevia määräyksiä.

Asennus ja huolto-ohjeet on hyvä tallettaa ajoneuvon asiakirjoihin.

Toimituksen yhteydessä kaikki tuotteemme tarkistetaan painontarkistusjärjestelmällä. Osien puuttuessa korvauspyyntö otetaan vastaan vain painontarkistuksen todistavan tarran esittämisen jälkeen.

Tuhannen kilometrin jälkeen kiristys on tarkistettava.

I Quando si usa il dispositivo di traino fare sempre riferimento alle istruzioni del costruttore dell'autoveicolo per quanto riguarda il peso massimo rimorchiabile ed il peso massimo verticale sulla sfera. Informarsi presso il costruttore del veicolo o presso il suo distributore locale sul peso massimo rimorchiabile del vostro veicolo e non superare i valori ammessi per il dispositivo di traino.

Sovraccaricare il dispositivo di traino (o non osservare le istruzioni) può danneggiare il veicolo e/o il dispositivo stesso.

In casi estremi il sovraccarico del dispositivo di traino può portare allo sganciamento del traino (rimorchio, caravan o portabici), con la conseguenza di causare gravi danni alle persone trasportate e/o alle persone che potrebbero trovarsi nell'area circostante in quel momento.

La Bosal non può essere ritenuta responsabile per i danni causati da un uso diverso o improprio del dispositivo di traino (incluso il sovraccarico) da parte dell'utente o di persona per la quale l'utente è responsabile (Articolo 185(2) dell' N.B.W.).

Formula per il calcolo del valore D:

$$\frac{\text{peso massimo rimorchio (kg)} \times \text{peso massimo permesso veicolo rimorchiatore (kg)}}{\text{peso massimo rimorchio (kg)} + \text{peso massimo permesso veicolo rimorchiatore (kg)}} \times \frac{9.81}{1000} = D \text{ (kN)}$$

Le prescrizioni sui punti di fissaggio definiti dal costruttore del veicolo sono rispettate.

Le norme nazionali per l'omologazione dei dispositivi di traino montati sui veicoli debbono essere rispettate.

Le istruzioni di montaggio e di utilizzo del dispositivo di traino devono essere allegate ai documenti del veicolo.

Tutti i nostri prodotti sono controllati al momento della spedizione con un sistema di controllo peso.

In caso di parti mancanti si accettano richieste di sostituzione esclusivamente con l'etichetta di controllo peso.

Verificare il serraggio di tutti i bulloni dopo i primi 1000 Km. di traino.

(cz) Při používání tažného zařízení vždy dodržujte pokyny výrobce vozidla vztahující se na maximální přípustnou hmotnost soupravy a maximální vertikální zatížení tažné koule.

Informujte se u výrobce/prodejce o maximální hmotnosti nákladu taženého Vaším vozidlem a nikdy neprekračujte hodnoty přípustné pro tažné zařízení.

Přetížení tažného zařízení (tj. nedodržování předpisů) může vést k těžkým škodám buď na vozidle a/nebo na tažném zařízení.

V extrémních případech může takové přetížení vést k odtržení taženého přívěsu (nákladního nebo obytného), nebo nosíče jízdních kol. To by mohlo také způsobit vážné nebo smrtelné zranění osob, ať už v tažném vozidle a/nebo mezi kolemjdoucími.

Firma Bosal nenese odpovědnost za případné vady výrobku způsobené jeho nesprávným použitím nebo použitím na jiné, než určené účely (včetně přetížení), uživatelem nebo osobou, za kterou je zodpovědný uživatel (čl. 185 (2) NBW).

Vzorec pro výpočet hodnoty D:

$$\frac{\text{Max. hmotnost přívěsu (kg)} \times \text{Max. přípustná celková hmotnost vozidla (kg)}}{\text{Max. hmotnost přívěsu (kg)} + \text{Max. přípustná celková hmotnost vozidla (kg)}} \times \frac{9.81}{1000} = D \text{ (kN)}$$

Standardně předepsané body zakotvení se musí dodržet.

Musí se dodržet předpisy daného národního nařízení ohledně úředního povolení doplňků.

Tyto předpisy instalace a provozu musí být v každém případě připojené k dokumentům vozidla.

Při dodávce jsou všechny naše výrobky kontrolované systémem pro kontrolu váhy. V případě doplnění chybějícího náhradního dílu, Vaši žádost na dodávku máme možnost přijmout pouze po prokázání nálepky o potvrzení kontroly váhy.

Po ujetí zhruba 1000 km je nutno zkontrolovat a dotáhnout všechny šrouby a matice na výše uvedené hodnoty utahovacího momentu.

(PL) W przypadku używania haka holowniczego należy zachować wymagania producenta dotyczące dopuszczalnej masy holowanej przyczepy i maksymalnego pionowego obciążenia zaczepu kulistego. Należy poinformować się u swojego dealera samochodu ile wynosi maksymalna masa holowanej przyczepy i nie wolno przekroczyć podanych wartości dotyczących haka holowniczego.

Przeciążenie haka holowniczego (czyli naruszenie przepisów) może spowodować poważne uszkodzenie pojazdu i/lub haka.

W skrajnych przypadkach takie przeciążenie może spowodować uwolnienie się holowanego sprzętu, czyli przyczepy, przyczepy campingowej, lub bagażnika rowerowego. Może to stać się przyczyną poważnych lub śmiertelnych obrażeń osób znajdujących się w holującym pojeździe i/lub przypadkowych niewinnych osób przebywających w pobliżu.

Bosal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w produkcji, spowodowane nieprawidłowym lub niewłaściwym użyciem (w tym przeciążeniem) haka przez użytkownika lub osoby, za które użytkownik jest odpowiedzialny (N.B.W. artykuł 185. ustęp 2.).

Wzór obliczania wartości D:

$$\frac{\text{Maks. ciężar przyczepy (kg)} \times \text{największa dozwolona masa całkowita pojazdu holującego (kg)}}{\text{Maks. ciężar przyczepy (kg)} + \text{największa dozwolona masa całkowita pojazdu holującego (kg)}} \times \frac{9.81}{1000} = D \text{ (kN)}$$

Należy zachować standardowo przypisane punkty mocowania.

Należy przestrzegać krajowych norm w zakresie pozwoleń na akcesoria.

Niniejszą instrukcję montażu należy dołączyć do dokumentów pojazdu.

Podczas transportu wszystkie produkty sprawdzamy za pomocą systemu kontroli ciężaru.

Prośby dotyczące uzupełnienia brakujących części przyjmujemy za okazaniem winiety potwierdzającej kontrolę ciężaru.

Po przejechaniu około 1000 km należy ponownie dokręcić śruby i nakrętki odpowiednim momentem.

NL 034583 MONTAGEHANDLEIDING

1. Meegeleverde onderdelen en bevestigingsmaterialen van de trekhaak verwijderen. Eventueel aanwezige kit ter plaatse van de bevestigingspunten verwijderen.
2. Demonteer de bumper:

VW Jetta:

Verwijder aan de onderzijde 5 schroeven. Demonteer de achterlichtunits en de 2 daarondergelegen schroeven en in de kofferruimte t.p.v. de achterlichtunits 1 schroef. De achterlichtunits zijn bevestigt middels 2 moeren. Verwijder aan de bovenzijde in het midden 1 kunststof pen. Verwijder in de linker en rechter wielkast 3 schroeven en 1 drukker. Neem nu de bumper los.

VW Golf Variant:

Verwijder aan de onderzijde 5 schroeven. Demonteer de achterlichtunits en de 2 daarondergelegen schroeven. De achterlichtunits zijn bevestigt middels 3 moeren. Verwijder in de linker en rechter wielkast 3 schroeven en 1 drukker. Neem nu de bumper los.

3. Maak het achterste ophangrubber los en laat de uitlaat zakken.

VW Jetta:

Maak het hitteschild aan de buitenzijde los en klap deze naar beneden, zodat de sleufgaten "A" zichtbaar zijn. Verwijder t.p.v. de bevestigingsgaten "A" de afdekstickers.

VW Golf Variant:

Maak het hitteschild d.m.v. 2 moeren los en klap deze naar beneden, zodat de sleufgaten "A" zichtbaar zijn. Verwijder t.p.v. de bevestigingsgaten "A" de afdekstickers.

5. Verwijder aan de onderzijde van de bumper de spoiler. Deze komt te vervallen!

In plaats hiervan dient men een vervangende spoiler bij uw VW dealer te bestellen. Deze spoiler is speciaal bestemd voor een trekhaak met afneembare kogel.

6. Demonteer de binnensbumper. Deze komt te vervallen!

Plaats in de vrijgekomen gaten de bestaande bouten terug.

7. Schuif de onderhaak in de chassisbalken. Monteer t.p.v. de sleufgaten "A" 4 bouten M10x32. Zorg ervoor dat de bouten zich in het midden van deze sleufgaten bevinden.

Zet de trekhaak vast. Hierbij de aanhaalmomenten volgens tabel hanteren.

8. **VW Jetta:** Monteer de kogelbehuizing en stekkerdoosplaat (gat "B") m.b.v. 2 bouten M12x110 (10.9), sluitringen en borgmoeren volgens detail 1.

VW Golf Variant: Monteer de kogelbehuizing en stekkerdoosplaat (gat "B") m.b.v. 2 bouten M12x110 (10.9), sluitringen en borgmoeren volgens detail 2.

9. Zet de kogelbehuizing vast. Hierbij de aanhaalmomenten volgens tabel hanteren.

10. Monteer de vervangende spoiler aan de bumper en herplaats alle onder punt 2 t/m 4 genoemde onderdelen.

D 034583 MONTAGEHANDLEIDING

1. Die Anhängevorrichtung auspacken und die Befestigungsteile auf Vollständigkeit überprüfen. Im Bereich der Befestigungspunkte den Unterbodenschutz entfernen.
2. Den Stoßfänger demontieren:

VW Jetta:

An der Unterseite fünf Schrauben entfernen. Die Rücklichter und die zwei darunter befindlichen Schrauben demontieren und im Kofferraum im Bereich der Rücklichter eine Schraube demontieren. Die Rücklichter sind befestigt mittels zwei muttern.

An der Oberseite in der Mitte den Kunststoffstift entfernen. Drei Schrauben und ein Drückknopf im linken und rechten Radschutzkasten entfernen. Den Stoßfänger lösen.

VW Golf Variant:

An der Unterseite fünf Schrauben entfernen. Die Rücklichter und die zwei darunter befindlichen Schrauben demontieren. Die Rücklichter sind befestigt mittels drei muttern.

Drei Schrauben und ein Drückknopf im linken und rechten Radschutzkasten entfernen. Den Stoßfänger lösen.

3. Das hintere Auspuffgummi entfernen und den Auspuff ablassen .

VW Jetta:

Das Hitzeschild an der Außenseite lösen und nach unten klappen, so daß die Schlitzlöcher "A" sichtbar sind. An den Löchern "A" die Aufkleber entfernen.

VW Golf Variant:

Das Hitzeschild lösen (zwei Muttern) und nach unten klappen, so daß die Schlitzlöcher "A" sichtbar sind. An den Löchern "A" die Aufkleber entfernen.

5. Den Spoiler von der Unterseite des Stoßfängers entfernen. Dieser Spoiler wird nicht mehr benötigt. **Anstelle dessen ist beim Markenhändler ein Austauschspoiler zu bestellen. Dieser ist ausdrücklich für Anhängerkopplungen mit abnehmbarer Kugel konstruiert worden.**

6. Den Innenstoßfänger demontieren. Dieser wird nicht mehr benötigt. Die bestehenden Schrauben in die vorhandenen Löcher zurücklegen.

7. Den Querträger in den Chassisrahmen schieben. Montieren Sie bei den Schlitzlöchern "A" 4 Schrauben M10x32 (10.9). Sorgen Sie dafür, dass sich die Schrauben in der Mitte dieser Schlitzlöcher befinden.

Die Anhängevorrichtung festziehen. Handhaben Sie hierbei die Anzugsmomente gemäß der Tabelle.

8. **VW Jetta:** Die Kugelaufnahme und Steckdosenhalteplatte (Loch "B") mit 2 Schrauben M12x110(10.9), Unterlegscheiben und selbstsichernden Muttern gemäß Detail 1 montieren.

VW Golf Variant: Die Kugelaufnahme und Steckdosenhalteplatte (Loch "B") mit 2 Schrauben M12x110(10.9), Unterlegscheiben und selbstsichernden Muttern gemäß Detail 2 montieren.

9. Die Kugelaufnahme festziehen. Handhaben Sie hierbei die Anzugsmomente gemäß der Tabelle.

10. Den Austauschspoiler am Stoßdämpfer montieren und alle in Punkt 2,3 und 4 entfernten Teile wieder montieren.

GB 034583 FITTING INSTRUCTIONS

1. Unpack the towing bracket and check its contents against the parts list. If necessary, remove the underseal from around the fitting points of the luggage compartment/frame members.
2. Dismount the bumper:

VW Jetta:

Remove 5 screws on the lowerside. Dismount the rear light units and the 2 screws underneath and in the boot 1 screw in the position of the rear light units. The rear light units are fixed with 2 nuts. Remove 1 synthetic pin at the top in the middle. Remove 3 screws and 1 push button in the LH and RH wheel arches. Loosen the bumper.

VW Golf Variant:

Remove 5 screws on the lowerside. Dismount the rear light units and the 2 screws underneath. The rear light units are fixed with 3 nuts.

Remove 3 screws and 1 push button in the LH and RH wheel arches. Loosen the bumper.

3. Loosen the rearmost exhaust suspension rubber and let down the exhaust.

VW Jetta:

Loosen the heatschield on the outside and move it to the down position, in such way that the slotted holes "A" are visible. Remove the stickers at the holes "A".

VW Golf Variant:

Loosen the heatschield (2 nuts) and move it to the down position, in such way that the slotted holes "A" are visible. Remove the stickers at the holes "A".

5. Remove at the lower side of the bumper the spoiler. This spoiler will no longer be used.

In stead of you have to order a replacing spoiler at the dealer. This spoiler is specially designed for a towbar with detachable ball.

6. Dismount the inside bumper. The inside bumper will no longer be used!

Replace the existing bolts in the existing holes.

7. Slide the main bar in the frame members. Attach 4 bolts M10x32 at slotted holes "A". Make sure that the bolts are positioned in the centre of these slotted holes.

Attach the towbar. Use the tightening moments from the table.

8. **VW Jetta:** Mount the ball support and socketplate (hole "B") using 2 M12x110(10,9) bolts, plain washers and lock nuts as shown in detail 1.

VW Golf Variant: Mount the ball support and socketplate (hole "B") using 2 M12x110(10,9) bolts, plain washers and lock nuts as shown in detail 2.

9. Attach the ball housing. Use the tightening moments from the table.

10. Mount the replacing spoiler at the bumper and replace all the parts mentioned in point 2,3 and 4.

F 034583 DESCRIPTION DU MONTAGE

1. Séparer les différents éléments d'attelage. Enlever le mastic de protection autour des points de fixation.

2. Démonter le pare-chocs:

VW Jetta:

Enlever 5 vis en-dessous. Démonter les feux arrières et 2 vis en-dessous et 1 vis dans le coffre au niveau des feux arrières. Les feux arrières sont fixés avec 2 écrous. Enlever en dessus dans le centre 1 cheville synthétique.

Enlever 3 vis et 1 bouton-poussoir dans le logement de roue de droite et de gauche. Enlever le pare-chocs.

VW Golf Variant:

Enlever 5 vis en-dessous. Démonter les feux arrières et 2 vis en-dessous. Les feux arrières sont fixés avec 3 écrous. Enlever 3 vis et 1 bouton-poussoir dans le logement de roue de droite et de gauche. Enlever le pare-chocs.

3. Défaire le caoutchouc d'échappement et abaisser l'échappement.

VW Jetta:

Détacher l'écran thermique à l'extérieur et le rabattre en bas, de telle sorte que les trous oblongs "A" sont visible. Enlever l'autocollant au niveau des trous "A".

VW Golf Variant:

Détacher l'écran thermique (2 écrous) et le rabattre en bas, de telle sorte que les trous oblongs "A" sont visible. Enlever l'autocollant au niveau des trous "A".

5. Enlever le spoiler de la partie inférieure du pare-chocs. Cet spoiler ne sera plus nécessaire.

Au lieu de celui-ci, il faut commander un spoiler de rechange du revendeur spécialisé. Cet spoiler était spécialement prévu pour l'attelage à boule amovible.

6. Démonter le pare-chocs intérieur. Il ne sera pas remonté!

Replacer les boulons existants dans les trous existants.

7. Glisser l'attelage dans les longerons du châssis. Monter 4 boulons M10x32 au niveau des trous oblongs "A". S'assurer de positionner les boulons au milieu de ces trous oblongs.

Fixer l'attelage. Utiliser les couples de serrage conformément au tableau.

8. **VW Jetta:** Monter le support de boule et le support de prise (trou "B") à l'aide des 2 boulons M12x110(10,9), des rondelles plates et des écrous freins suivant détail 1.

VW Golf Variant: Monter le support de boule et le support de prise (trou "B") à l'aide des 2 boulons M12x110(10,9), des rondelles plates et des écrous freins suivant détail 2.

9. Fixer le support de boule. Utiliser les couples de serrage conformément au tableau.

10. Monter le spoiler de rechange sous le pare-chocs et replacer toutes les parties enlevées dans point 2, 3 et 4.

E 034583 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Sacar las piezas y el material de sujeción incluidos en el gancho de remolque. Si procede, retirar el pegamento existente en los puntos de sujeción.
2. Desmonte el parachoques:

VW Jetta:

Debe quitar los 5 tornillos de la parte inferior. Desmonte las lámparas posteriores y los 2 tornillos que se encuentran debajo de los mismos y además el tornillo que se encuentra en el lugar de las lámparas posteriores en el portaequipaje. Las lámparas posteriores están fijadas con 2 tuercas autoblocantes. Quite la única clavija sintética, arriba en el centro. Quite los 3 tornillos y 1 botón de presión en los pasos de las ruedas de la parte izquierda y en el de la derecha. Quite el parachoques.

VW Golf Variant:

Quite los 5 tornillos de la parte inferior. Desmonte las lámparas posteriores y los 2 tornillos que se encuentran debajo de los mismos. Las lámparas posteriores están fijadas con 3 contratuerca. Quite los 3 tornillos y 1 botón de presión de los pasos de las ruedas del lado izquierdo y del derecho. Afloje el parachoques.

3. Afloje la goma de suspensión del tubo de escape posterior y baje el tubo de escape.

VW Jetta:

Afloje la pantalla térmica en el exterior y debe moverlo hacia abajo de tal manera que los huecos cortados «A» sean visibles. Quite las etiquetas adhesivas en los huecos «A».

VW Golf Variant:

Afloje la pantalla térmica (2 contratuerca) y colóquelo a la posición inferior de tal manera que sean visibles los huecos «A» perforados. Quite las etiquetas adhesivas que se encuentran en los huecos «A».

5. Quite el spoiler de la parte inferior del parachoques. A este spoiler ya no lo vamos a necesitar.

En su lugar hay que encargar un spoiler de recambio del comerciante de la marca. A este spoiler lo diseñaron específicamente para el larguero del gancho de remolque con bola de remolque removable.

6. Desmonte el parachoques interior. ¡Al parachoques interior ya no lo vamos a necesitar más! Restituya los tornillos existentes en los huecos existentes.

7. Deslice el soporte principal en los soportes del chasis. Sujete 4 tornillos M10x32 en los huecos cortados. Asegúrese de que los tornillos están en el centro de estos huecos.

Fijar el gancho de remolque. Aplicar para eso los pares de apriete según la tabla.

8. **VW Jetta:** Monte el revestimiento de la bola de remolque y el soporte para el Kit Eléctrico (hueco «B») utilizando 2 tornillos M12x110 (10,9), arandelas planas y contratuerca de seguridad según muestra la figura 1.

VW Golf Variant: Monte el revestimiento de la bola de remolque y el soporte para el Kit Eléctrico (hueco «B») utilizando 2 tornillos M12x110 (10,9), arandelas planas y contratuerca de seguridad según muestra la figura 2.

9. Fijar la casa de la bola de remolque. Aplicar para eso los pares de apriete según la tabla.

10. Monte el spoiler de recambio en el parachoques y restituya todos los accesorios que quitó en punto 2, 3 y 4.

DK 034583 MONTAGEVEJLEDNING

1. Fjern de dele og monteringsmaterialer, der sidder på trækkrogen. Eventuelt kit på fastgørelsespunkterne fjernes.

2. Fjern kofangeren:

VW Jetta:

Fjern de 5 skruer på undersiden. Fjern baglygterne og de 2 underliggende skruer, samt en skrue i bagagerummet i området ved baglygterne. Baglygterne er fastspændt med 2 møtrikker. Fjern 1 kunststofstift foroven i midten. Fjern de 3 skruer og 1 trykknap i venstre og højre hjulkasse. Løft kofangeren af.

VW Golf Variant:

Fjern 5 skruer på undersiden. Afmonter baglygteenhederne og 2 skruer nedenfor. Baglygteenhederne er fastnet med 3 møtrikker.

Fjern 3 skruer og 1 trykknap i venstre og højre hjulkasse. Løsn kofangeren.

3. Løsn udstdødningsrørets bageste gummiophæng og løft udstdødningsrøret af.

4. **VW Jetta:**

Løsn varmeskjoldet på ydersiden og fold det således, at hullerne „A“ bliver synlige. Fjern klistermærkerne ved hullerne „A“.

VW Golf Variant:

Løsn varmeskjoldet (2 møtrikker) og fold det således, at hullerne “A” bliver synlige. Fjern klistermærkerne ved hullerne “A”.

5. Fjern spoileren fra kofangerens underside. Denne bliver overflødig.

Bestil en speciel spoiler hos forhandleren. Den spoiler er specielt udviklet til trækkrogen.

6. Fjern inderkofangeren. Denne bliver overflødig!

Sæt de eksisterende bolte tilbage i de eksisterende huller.

7. Monter tværvangen i chassisvangerne. Sæt 4 stk. M10x32 bolte i de udskårne huller. Sørg for, at boltene sidder i midten af disse huller.

Fastgør tværvangen. Følg tilspændingsmomenterne i tabellen.

8. **VW Jetta:** Monter trækkuglehuset og stikdåsepladen (hul “B”) vha. 2 bolte M12x110 (10, 9), planskiver og kontramøtrikker ifølge fig. 1.

VW Golf Variant: Monter trækkuglehuset og stikdåsepladen (hul “B”) vha. 2 bolte M12x110 (10, 9), planskiver og kontramøtrikker ifølge fig. 2.

9. Fastgør trækkuglehuset. Følg tilspændingsmomenterne i tabellen.

10. Monter den specielle spoiler på kofangeren og sæt alle dele på plads, som blev fjernet i punkterne 2, 3 og 4.

N 034583 MONTERINGSVEILEDNING

1. Fjern vedlagte deler og festemateriell fra tilhengerfestet. Fjern eventuelt kitt som måtte finne seg på festepunktene.
2. Demonter støtfangeren:

VW Jetta:

Fjern de 5 boltene fra undersiden. Demonter de bakre lampene og de 2 boltene som er under dem, samt bolten som er ved de bakre lampenes plass i bagasjerommet. De bakre lampene er festet med 2 muttere. Fjern den syntetiske pinnen oppå midten. Fjern de 3 boltene og trykknappen fra den venstre og høyre hjulbuken. Ta av støtfangeren.

VW Golf Variant:

Fjern de 5 boltene underfra. Demonter de bakre lampene og de 2 boltene under dem. De bakre lampene er festet med 3 muttere.

Fjern de 3 boltene og knappen fra den venstre og høyre hjulkassen. Løsne på støtfangeren.

3. Løsne på eksosrørets bakerste gummiopphemg og senk ned eksosrøret.

VW Jetta:

Løsne på varmeskjoldet på yttersiden og gli den nedover slik at hullene „A“ blir synlige.

Fjern etikettene ved hullene „A“.

VW Golf Variant:

Løsne på varmeskjoldet (2 muttere) og trekk den nedover til de gjennomhullete hullene „A“ blir synlige.

Fjern teipene ved hullene „A“.

5. Fjern spoileren fra undersiden av støtfangeren. Denne spoileren trenger du ikke lenger.

Du skal bestille en spoiler fra merkeforhandleren.

Denne spoileren er blitt spesielt designet for tilhengerfester med avgjørbar kule.

6. Demonter den indre støtfangeren. Den indre støtfangeren trenger du ikke lenger.

Sett de eksisterende boltene tilbake i de eksisterende hullene.

7. Gli hovedbjelken inn i chassisvagnen. Fest 4 stykker M10x32 bolter ved de spaltete hullene „A“. Sjekk om boltene er plassert i midten av disse hullene.

Skru fast tilhengerfestet. Bruk de tiltrekningsmomentene som er oppgitt i tabellen.

8. **VW Jetta:** Monter kuleholderen og kontaktholderen (hullen „B“) ved hjelp av 2 stykker M12x110 (10,9) bolter, flate tetringsskiver og låsemuttere i henhold til bilde 1.

VW Golf Variant: Monter kuleholderen og kontaktholderen (hullen „B“) ved hjelp av 2 stykker M12x110 (10,9) bolter, flate tetringsskiver og låsemuttere i henhold til bilde 2.

9. Skru fast kuleholderen. Bruk de tiltrekningsmomentene som er oppgitt i tabellen.

10. Monter den nye spoileren på støtfangeren og sett alle delene som ble fjern under punkt 2, 3 og 4 tilbake på plass.

S 034583 MONTERINGSINSTRUKTION

1. Packa upp monteringssatsen och kontrollera innehållet mot detaljbeskrivning. Om det behövs tag - bort underredsmassa runt monteringspunkterna i bagageutrymmet och under bilen.

2. Montera av støtfangaren:

VW Jetta:

Ta bort dom 5 skruvarna, från den undre delen av støtfangaren. Montera av baklyktorna, samt dom 2 skruvarna, som finns under dessa, sedan montera av den skruven, som befinner sig i bagagehyllan, vid det stället av baklyktorna. Baklyktorna hade monterats med 2 skruvmuttrarna. Ta bort det syntetiskt stiftet, som finns i mitten, vid den övre delen. Ta bort dom 3 skruvarna, samt den tryckknappen, vid hjulbågarna på högra sidan, och på vänstra sidan. Ta bort støtfangaren.

Golf Variant:

Ta bort dom 5 skruvarna nere under. Montera av baklyktorna, och dom 2 skruvarna, som finns under till. Baklyktorna hade monterats med 3 skruvmuttrarna.

Ta bort dom 3 skruvarna och tryckknappen, vid hjulbågarna på högra sidan och på vänstra sidan. Lossa støtfangaren.

3. Lossa upphängnings-gummin längst bakom, som behåller ljuddämparen, och sänka ned ljuddämparen.

4. **VW Jetta:**

Lossa värmeskölden, vid den yttre delen, och förflytta den i riktningen nedåt, på det sättet, att do genomskurna hålen "A" kan vara synbara. Ta bort klister-etiketterna vid hålen "A".

Golf Variant:

Lossa värmeskölden (2 skruvmuttrarna), sedan förflytta den, i den undre position, på så sätt, att den utklippade hålen „A“ är synbara. Ta bort klister-etiketterna, som finns vid hålen „A“.

5. Montera av spoilern, vid den undre delen av støtfangaren. Denna spoiler kommer ej att användas mer.

Det är nödvändigt att beställa en bytes-spoiler, och sluthuven från VW-handelsmannen. Denna spoiler är speciellt konstruerad för användning med dragstången, samt ett dragklot, som kan monteras av.

6. Montera av den indre støtfangaren. Den indre støtfangaren kommer ej att användas mer! Placera dom förhandenvarande skruvarna tillbaka i dom förhandenvarande hålen.

7. Sticka in huvudstången i behållarna av underredet. Montera 4 st. 4 M10x32 skruvarna, vid dom genomskurna hålen. Försäkra dig om, att dessa skruvar befinner sig i mitten av dom här genomskurna hålen.

Sätt fast dragkroken. Använd hävid åtdragningmomenten enligt tabellen.

8. **VW Jetta:** Montera huset till kulan samt kontakthållaren (hålet „B“) med hjälp av 2 M12x110 (10,9) skruvar samt brickor och säkerhetsmuttrarna enligt teckningen 1.

VW Golf Variant: Montera huset till kulan samt kontakthållaren (hålet „B“) med hjälp av 2 M12x110 (10,9) skruvar samt brickor och säkerhetsmuttrarna enligt teckningen 2.

9. Sätt fast huset av dragklotet. Lakttag hävid åtdragningmomenten enligt tabellen.

10. Montera bytes-spoilen, vid støtfangaren, och placera tillbaka samtliga beståndsdelar, som röjades undan vid 2, 3 och 4.

(FIN) 034583 ASENNUSOHJEET

1. Pura vetokoukkupakkauks ja tarkista listasta, että kaikki asennuksessa tarvittavat osat löytyvät. Jos tarpeellista poista alustansuojaus kiinnityskohdista.
2. Pura puskuri:

VW Jetta:

Poista 5 ruuvia sen alaosasta. Poista perävalot ja niiden alla olevat 2 ruuvia sekä tavaratilassa, perävalojen kohdalla oleva ruuvi. Perävalot on kiinnitetty 2 mutterilla. Poista synteettinen pultti keskeltä. Poista 3 ruuvia ja nappi vasemman ja oikean puolen pyöräkaarista.

Pura puskuri.

Golf Variant:

Poista 5 ruuvia alhaalta. Pura perävalot ja niiden alla olevat 2 ruuvia. Perävalot on kiinnitetty kolmella mutterilla.

Poista 3 ruuvia ja nappula vasemman ja oikean puolen pyöräkaarista. Löysää puskuri.

3. Löysää taimmainen pakoputken ripustuskumi ja laske pakoputki alas.

4. **VW Jetta:**

Löysää lämpösuojakilpi ulkoa ja liikuta se alas päin niin, että läpileikatut reiät „A” tulevat näkyville. Poista tarrat reiistä „A”.

Golf Variant:

Löysää lämpösuojalevy (2 mutteria) ja liikuta se alhaiseen asentoon niin, että reiät „A” tulevat näkyviin. Poista reikien „A” vieressä olevat tarrat.

5. Poista spoileri puskurin alaosasta. Tätä spoileria ei tästedes tulla tarvitsemaan.

Sen sijaan on tilattava varaspoileri merkkiedustajalta.

Tämä spoileri on suunniteltu nimenomaan poistettavalla vetokuulalla varustettua vetotankoa varten.

6. Pura sisäpuskuri. Sisäpuskuria ei tästedes tulla tarvitsemaan.

Asenna ruuvi paikalleen olemassa oleviin reikiin.

7. Liu'uta sisäkappale aluskehyspikkeliin. Kiinnitä 4 M10x32-ruuvia läpileikattuihin reikiin. Tarkista että sijoitat ruuvit näiden reikien keskelle.

Kiinnitä vetokoukku. Kiristä se taulukossa annetun kiristysmomentin mukaisesti.

8. **VW Jetta:** Asenna vetokuulan tuki ja pistokkeenpitolevy (reikä „B”) käyttämällä 2 M12x110 (10,9) -ruuvia, litteitä alusrenkaita ja turvamuttereita kuvio 1 mukaisesti.

VW Golf Variant: Asenna vetokuulan tuki ja pistokkeenpitolevy (reikä „B”) käyttämällä 2 M12x110 (10,9) -ruuvia, litteitä alusrenkaita ja turvamuttereita kuvio 2 mukaisesti.

9. Kiinnitä vetokuulan tuki. Kiristä se taulukossa annetun kiristysmomentin mukaisesti.

10. Asenna varaspoileri puskurin viereen ja asenna kaikki kohdissa 2-4 poistetut osat paikalleen.

(I) 034583 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Aprire l'imballaggio della struttura di traino e controllare il contenuto a fronte dell'elenco componenti. Se necessario, rimuovere il mastice di protezione intorno ai punti di fissaggio.
2. Smontare il paraurti:

VW Jetta:

Rimuovere i 5 bulloni dalla parte inferiore. Smontare le luci posteriori, i 2 bulloni di sotto e nel bagagliaio il bullone situato nell'unità delle luci posteriori. Le unità delle luci posteriori sono fissate con 2 dadi. Rimuovere il caviglio sintetico in alto al centro. Rimuovere i 3 bulloni ed il pulsante dalle arcate delle ruote di sinistra e di destra.

Allentare il paraurti.

VW Golf Variant:

Rimuovere i 5 bulloni dalla parte inferiore. Smontare le luci posteriori i 2 bulloni di sotto. Le unità delle luci posteriori sono fissate con 3 dadi. Rimuovere i 3 bulloni ed il pulsante dalle arcate delle ruote di sinistra e di destra.

Allentare il paraurti.

3. Allentare la gomma posteriore di sospensione della marmitta e rilasciare la marmitta.

4. **VW Jetta:**

Allentare la protezione termica all'esterno e ruotarla all'ingiù in modo che i fori "A" con fessura siano visibili. Rimuovere gli autoadesivi dai fori "A".

Golf Variant:

Allentare la protezione termica (2 dadi) e ruotarla all'ingiù in modo che i fori "A" con fessura siano visibili. Rimuovere gli autoadesivi dai fori "A".

5. Rimuovere lo spoiler dalla parte inferiore del paraurti. Dello spoiler non ci sarà più bisogno.

Al suo posto è possibile ordinare uno spoiler di ricambio presso il concessionario.

Questo spoiler è stato progettato esclusivamente per la barra di traino con sfera di traino estraibile.

6. Smontare il paraurti interno. Del paraurti interno in seguito non vi sarà più bisogno.

Rimettere i bulloni esistenti nei fori esistenti.

7. Far scivolare la barra principale negli elementi del telaio. Avvitare i 4 bulloni M10x32 nei fori "A" con fessura. Assicurarsi che i bulloni siano posizionati al centro dei fori con fessura.

Fissare la struttura di traino. A tale proposito applicare le coppie di serraggio secondo la tabella.

8. **VW Jetta:** Montare il supporto della sfera ed il supporto della presa (foro "B") con 2 bulloni M12x110(10,9), rondelle piene e dadi autobloccanti secondo il disegno 1.

VW Golf Variant: Montare il supporto della sfera ed il supporto della presa (foro "B") con 2 bulloni M12x110(10,9), rondelle piene e dadi autobloccanti secondo il disegno 2.

9. Fissare il supporto della sfera di traino. A tale proposito applicare le coppie di serraggio secondo la tabella.

10. Montare lo spoiler di ricambio sul paraurti e reinserire tutti i pezzi rimossi ai punti 2, 3 e 4.

cz 034583 NÁVOD K MONTÁŽI

1. Podle přiloženého seznamu zkontovalovat jednotlivé součásti tažného zařízení.
Pokud je to nezbytné, odstranit ze styčných bodů v zavazadlovém prostoru ochranný prostředek.
2. Odmontujte nárazník:

VW Jetta:

Odstraňte 5 šroubů za spodní strany. Odmontujte zadní světla a 2 šrouby nacházející se pod nimi, a dále 1 šroub, který najdete v zavazadlovém prostoru na místě světel. Zadní světla jsou přichycena 2 šroubovými maticemi. Odstraňte jeden umělohmotný cvoček nahore uprostřed. Odstraňte 3 kolíky a 1 tlačítko z oblouků kol na levé a pravé straně.

Odstraňte nárazník.

Golf Variant:

Odstraňte pět kusů šroubů ze spodní strany. Odmontujte zadní světla a dva kusy šroubů pod nimi. Zadní světla jsou namontovány pomocí tří kusů šroubových matic.

Odmontujte tři kusy šroubových matic a jedno tlačítko na oblouku kol na pravé i na levé straně.

Uvolněte nárazník.

3. Uvolněte pryzové zachycení výfuku, které je v pořadí na posledním místě, a spusťte dolů výfuk.

VW Jetta:

Uvolněte vnější ochranný kryt proti přehřátí a pohybujte jím směrem dolů tak, aby přeříznuté díry s označením „A“ byly vidět. Odstraňte lepící pásky u dér s označením „A“.

Golf Variant:

Uvolněte izolační štit (dva kusy šroubových matic) a hýbejte ním do spodní polohy tak, až uvidíte díry s označením „A“. Odstraňte tovární nálepky u bodů s označením „A“.

5. Vymontujte spoiler ze spodní strany nárazníku. Tento spoiler už v budoucnu nebude potřebovat. **Namísto toho si musíte objednat spoiler na výměnu ve značkové prodejně.**

Tento spoiler byl vyvinutý přímo pro odmontovatelné tažné tyče s tažnou koulí.

6. Odmontujte vložku nárazníku. Vložku nárazníku už v budoucnu nebude potřebovat!

Existující šrouby dejte zpátky do existujících dér.

7. Zasuňte plechy příčné konzoly do trámů podvozku. Přichyste 4 kusy šroubů číslo M10x32 k přeříznutým dérám. Ujistěte se, že šrouby se nacházejí přímo uprostřed těchto dér.

Upevněte tažné zařízení dotažením šroubů utahovacím momentem dle tabulky.

8. **VW Jetta:** Namontujte objímku tažné koule a plech pro zachycení zástrček (díry s označením „B“) pomocí dvou kusů šroubů o rozměru M12x110 (10,9), plochých podložkových kroužků a pojistných matic na základě uvedených na obrázku číslo 1.

VW Golf Variant: Namontujte objímku tažné koule a plech pro zachycení zástrček (díry s označením „B“) pomocí dvou kusů šroubů o rozměru M12x110 (10,9), plochých podložkových kroužků a pojistných matic na základě uvedených na obrázku číslo 2.

9. Upevněte kryt koule dotažením šroubů utahovacím momentem podle tabulky.

10. Namontujte náhradní spoiler a dejte zpět všechny součástky odstraněné v bodech číslo 2, 3 a 4.

PL 034583 INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Należy rozpakować statyw holowniczy i sprawdzić jego zawartość, porównując z wykazem części. W razie potrzeby należy usunąć osłonę podwozia w okolicy punktów umocowania osłony bagażnika/podwozia.

2. Należy zdementować zderzak:

VW Jetta:

Należy usunąć od spodu 5 śrub. Należy zdementować tylne lampy i znajdujące się pod nimi 2 śruby, oraz znajdująca się w bagażniku 1 śrubę w miejscu tylnych lamp. Tylne lampy zamocowane są 2 nakrętkami.

Należy usunąć 1 plastikowy bolec po środku u góry. Usunąć 3 śruby i 1 przycisk z prawego i lewego nadkola. Poluzować zderzak.

VW Golf Variant:

Należy usunąć od spodu 5 śrub. Należy zdementować tylne lampy i znajdujące się pod nimi 2 śruby. Tylne lampy zamocowane są 3 nakrętkami.

Należy usunąć 3 śruby i 1 przycisk z prawego i lewego nadkola. Poluzować zderzak.

3. Należy poluzować ostatnie tylne, gumowe zawieszenie rury wydechowej i opuścić rurę.

VW Jetta:

Należy poluzować z zewnątrz osłonę termiczną i przesunąć ją ku dołowi, aż widoczne staną się dziurkowane otwory „A“. Należy usunąć znajdujące się na otworach „A“ taśmy ochronne.

VW Golf Variant:

Należy poluzować osłonę termiczną (2 nakrętki) i poruszać ją do dolnej pozycji, aż widoczne staną się dziurkowane otwory „A“. Należy usunąć znajdujące się na otworach „A“ taśmy ochronne.

5. Należy usunąć spoiler od spodu zderzaka. Ten spoiler nie będzie już potrzebny.

W autoryzowanym serwisie należy zamówić spoiler na wymianę. Ten spoiler został zaprojektowany specjalnie do zdejmowanego drążka holowniczego z zaczepem kulistym.

6. Należy zdementować wkładkę zderzaka. Nie będzie ona już potrzebna!

Należy założyć z powrotem usunięte śruby do odpowiednich otworów.

7. Należy wsunąć drążek główny we wsporniki podwozia. Należy zamocować 4 śruby M10x32 do otworów „A“. Należy przekonać się, że śruby znajdują się po środku dziurkowanych otworów.

Należy umocować drążek holowniczy. Należy stosować momenty wyszczególnione w tabeli.

8. **VW Jetta:** Należy zamontować oprawę zaczepu kulistego i płytę z gniazdem wtykowym (otwór „B“) za pomocą 2 śrub M12x110 (10,9), podkładek płaskich i nakrętek bezpieczeństwa na podstawie rysunku nr 1.

VW Golf Variant: Należy zamontować oprawę zaczepu kulistego i płytę z gniazdem wtykowym (otwór „B“) za pomocą 2 śrub M12x110 (10,9), podkładek płaskich i nakrętek bezpieczeństwa na podstawie rysunku nr 2.

9. Należy przymocować oprawkę zaczepu kulistego. Należy stosować momenty wyszczególnione w tabeli.

10. Wymieniony spoiler i wszystkie części wymienione w punktach 2, 3 i 4 należy z powrotem zamontować na zderzaku.